

lublu

Robot Vacuum Cleaner

Mod: SL60 Plus

Robot vacuum-60 series




APP Download



Any after-sales questions, scan it!

Warm Tip

In order to have a clear understanding of this robot please scan the QR Code with your mobile phone to get a video of the installation and operation of the product before use. If you still have any other questions after watching the video, please feel free to contact us.

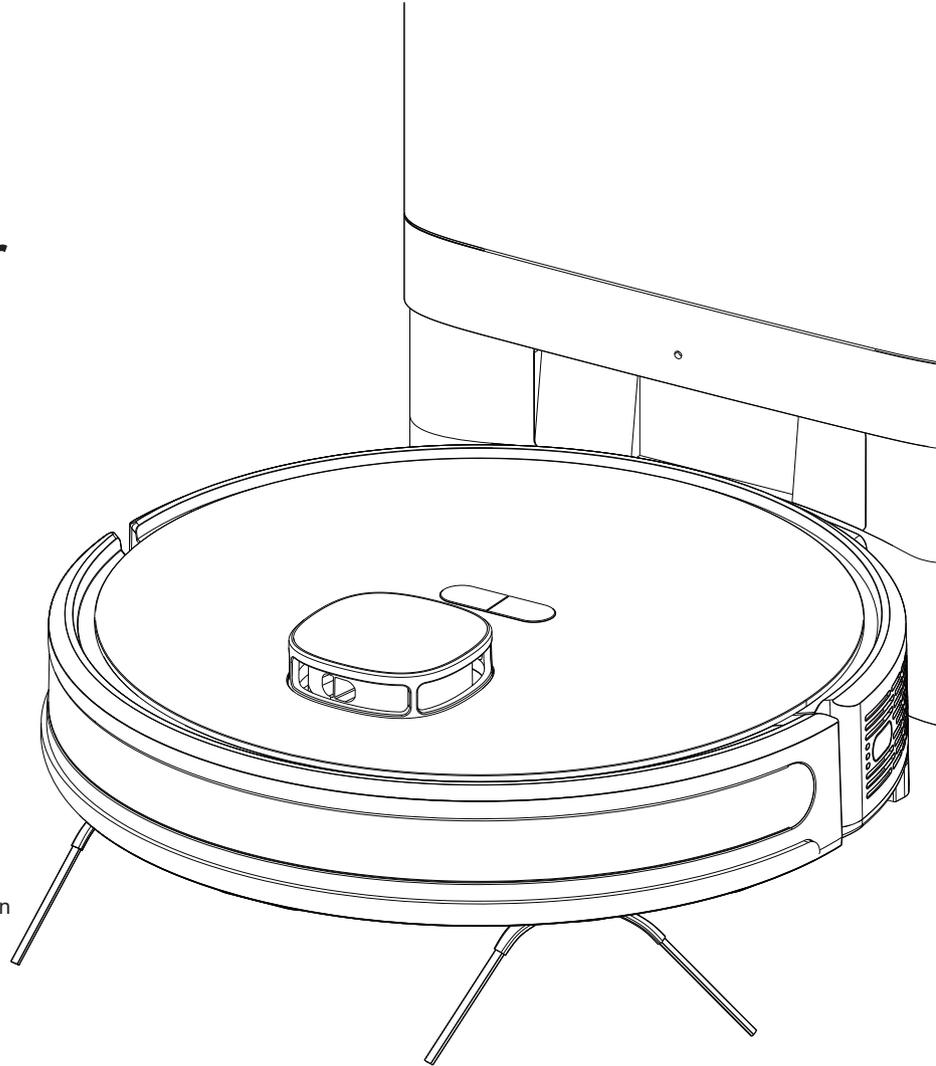

PSTI Policy

protecting their information. This policy is intended to give XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customers clear guidelines for conducting vulnerability discovery activities and to convey our preferences in how to submit discovered vulnerabilities to us.

This policy describes what systems and types of research are covered under this policy, how to send us vulnerability reports, and how long we ask security researchers to wait before publicly disclosing vulnerabilities.

We encourage you to contact us to report potential vulnerabilities in our systems.

GUIDELINES

Under this policy, “research” means activities in which you:

- Notify XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED as soon as possible after you discover a real or potential security issue.
- Make every effort to avoid privacy violations, degradation of user experience, disruption to production systems, and destruction or manipulation of data.
- Only use exploits to the extent necessary to confirm a vulnerability’s presence. Do not use an exploit to compromise or exfiltrate data, establish persistent command line access, or use the exploit to pivot to other systems.
- Provide XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED a reasonable amount of time to resolve the issue before you disclose it publicly.
- Do not submit a high volume of low-quality reports.

Once the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer has established that a vulnerability exists or encounter any sensitive data (including personally identifiable information, financial information, or proprietary information or trade secrets of any party), XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer must stop his test, notify XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED immediately, and not disclose this data to anyone else.

SCOPE

This vulnerability disclosure policy apply for internet connected products sold in the UK market and listed in the declaration of statement of compliance to the PSTI regulation

The following test methods are not authorized for testing vulnerabilities

- Network denial of service (DoS or DDoS) tests or other tests that impair access to or damage a system or data.
- Physical testing (e.g. office access, open doors, tailgating), social engineering (e.g. phishing, vishing), or any other non-technical vulnerability testing.
- Any product not expressly listed in the statement of compliance, are excluded from scope. Additionally, vulnerabilities found in systems from our vendors fall outside of this policy’s scope and should be reported directly to the vendor according to their disclosure policy (if any). If you aren’t sure whether a system is in scope or not, contact us.

Once the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer has established that a vulnerability exists or encounter any sensitive data (including personally identifiable information, financial information, or proprietary information or trade secrets of any party), XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer must stop his test, notify XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED immediately, and not disclose this data to anyone else.

VULNERABILITY REPORTING PROCESS

Any XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer can report a vulnerability issue observed on an XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED internet connected product on the following email address service@lubluelu.com

Reports may be submitted anonymously. If the customer share the contact information, we will acknowledge receipt of your report within 7 business days per email.

In order to help XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED triage and prioritize submissions, we recommend that your reports:

- precisely describe the concerned product by for example giving the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED internet connected product model reference or the EAN.
- The date and the shop the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED internet connected has been purchased.
- Describe the location the vulnerability was discovered and the potential impact of exploitation.
- Offer a detailed description of the steps needed to reproduce the vulnerability (proof of concept scripts or screenshots are helpful).
- Be in English
- When the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED customer choose to share his contact information with XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED, we commit to coordinating with you as openly and as quickly as possible:
- Within 7 business days, XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED will acknowledge that your report has been received.
- To the best of his ability, XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED will confirm the existence of the vulnerability to the customer and be as transparent as possible about what steps have been taken during the remediation process, including on issues or challenges that may delay resolution.
- XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED will maintain an open dialogue to discuss issues.
- XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED will and keep the customer updated per email on the progress in a regular way.
- The customer will be informed by XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED when the reported issue can be considered as closed.

SERVICE FOR SECURITY UPDATE

The service for the security update of the XINCHENG HOLDING (HK) CO., LIMITED internet connected product is defined in the declaration of statement of compliance available in the website page.

Table of Contents

Safety Warnings	01
Introduction	03
Installation and APP Connection	07
Use Instructions	14
Function Module	15
Maintenance	17
Malfunctions and Troubleshooting	21
DE	29
FR	57
IT	85
ES	113

Safety Warnings

Application Restrictions

- This machine is used for indoor cleaning only. Do not use the machine outdoors (such as open balcony), on non-floors (such as sofa) or in commercial or industrial places.
- Do not use the machine in the place of cliff without protective rails (such as duplex floors, open balcony, furniture top).
- Do not use the machine in the place more than 104°F or less than 32°F or on the ground with any liquids and viscous substances.
- Please hang up the wires on the ground indoors before use, to avoid the wires being entangled during cleaning.
- Please remove the fragile items and debris (such as vases, plastic bags, etc.) on the ground to avoid valuables being damaged due to obstacles or minor collisions.
- Those with physical, mental or perceptual impairments, including children, are prohibited to use or operate the machine.
- This machine should not be used as a toy by the children. Please keep children and pets away when the machine is working.
- Place the cleaning brush beyond the reach of the children.
- Do not place any objects (including children or pets) on the stationary or moving machine.
- Do not keep any parts of human body or pets such as hair and finger close to the suction port during the cleaning.
- Do not use the machine to clean the burning objects (such as unquenched cigarette butts)
- Do not use the machine to clean the plush carpet (some dark carpets may not be cleaned properly)
- Do not use the machine to clean the hard or sharp objects (such as decoration wastes, glass, iron nails, etc.)
- Do not use the bumper as the handle.
- Please cut off the power before cleaning or maintaining the machine or the charging base.
- Do not wipe any parts of the machine with a damp cloth or any liquid.
- Please strictly abide by the operation instructions. Any losses or injuries caused by improper operation shall be borne by the user.
- Do not activate the mop function on carpets or on top of furniture.
- Please remove the water tank during charging.


Safety Warnings

Battery and Charging


- Do not use the battery, charging base or charger produced by any third parties.
- Do not disassemble, repair or modify the battery or charging base without authorization.
- Do not keep the charging base close to heat sources (such as radiator).
- Do not wipe or clean the spring contacts of the charging base with a damp cloth or wet hands.
- Do not discard the used battery arbitrarily. The used battery should be handed over to professional recycling agency for proper disposal.
- Do not use the machine if the power cord is broken or wrecked, please buy new power cord through official channels.
- Please power off the machine during transportation. It's recommended to transport the machine with original package.
- If the machine will not be used for a long time, please power it off after being fully charged, then store in a cool and dry place. Charge the battery at least every three months to avoid the battery failure due to excessive discharging.

Introduction


Packing List

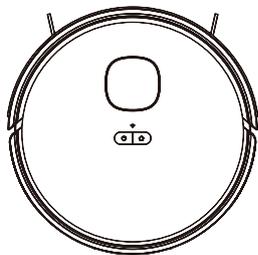


Robot Vacuum

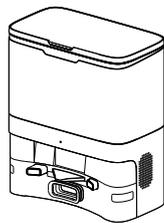


Dust Collecting Base

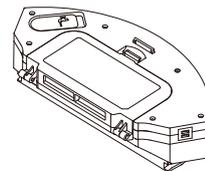


2-in-1 Dustbin & Water Tank

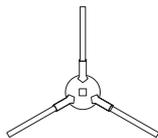

Side Brush

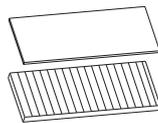

High-Efficiency filter+sponge



Dust Bag



Mop Pad




Mop Cloth



Cleaning Tool



Introduction

Machine

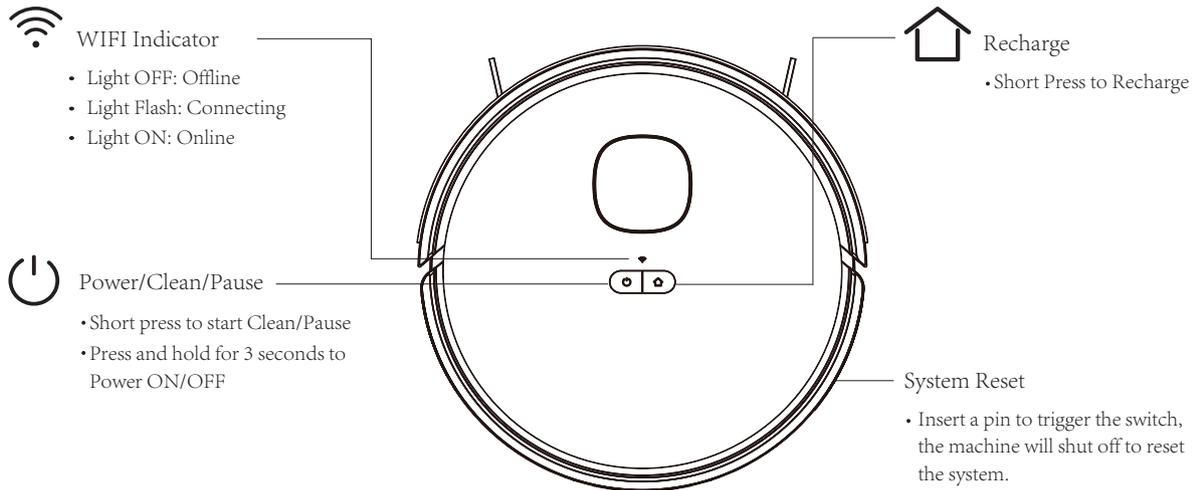


Introduction

Sensor and Structure

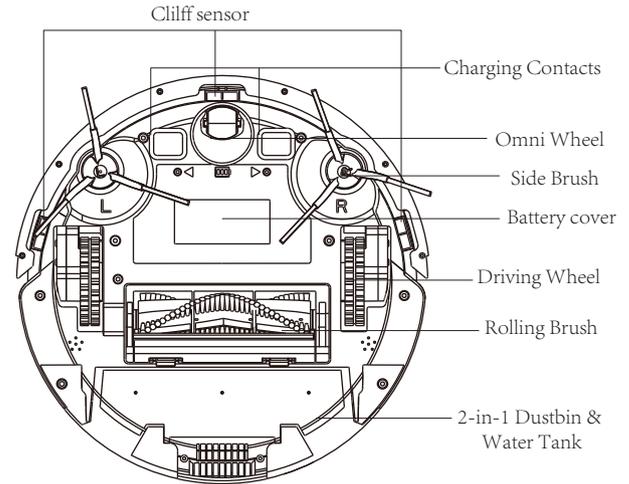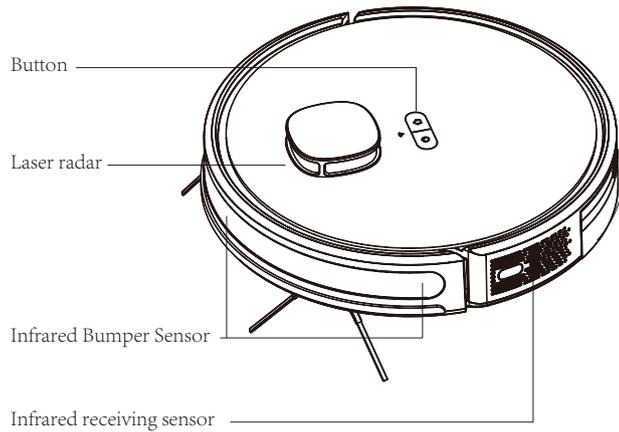


Introduction

2-in-1 Dustbin & Water Tank

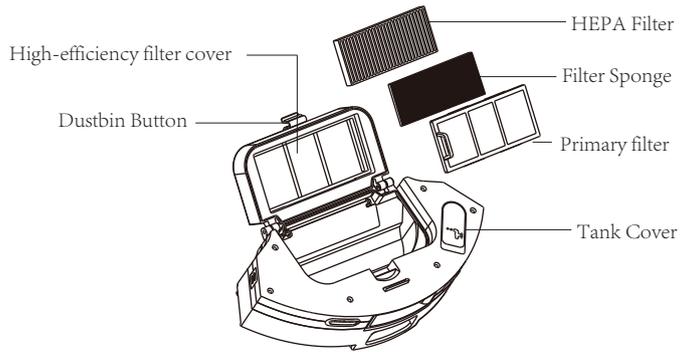


Dust collection charging base station

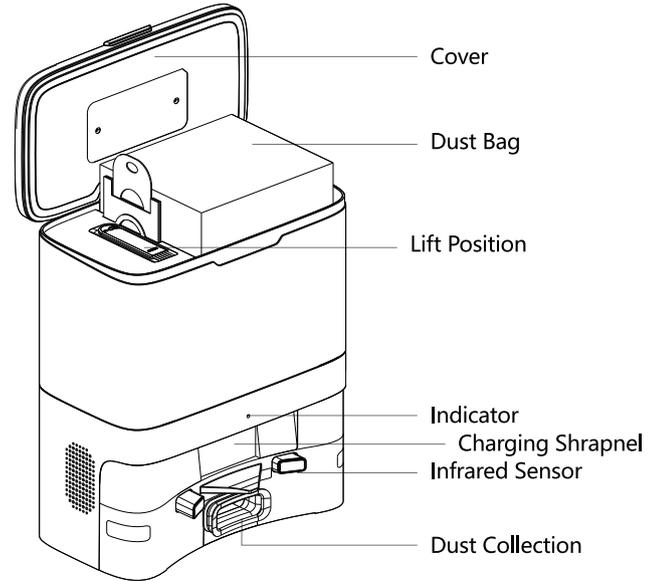


Installation and APP Connection


Notices

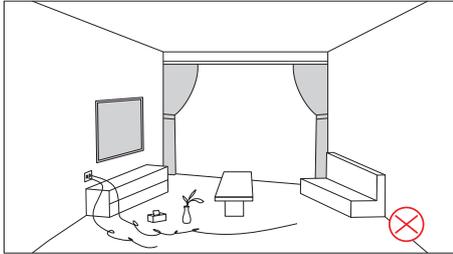


Please sort out the wires, debris and fragile, unstable, valuable and potentially dangerous objects on the ground before starting the device.

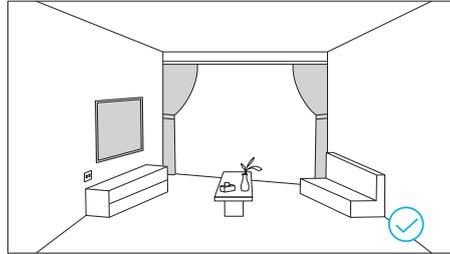

Avoid personal injury or property damage caused by entanglement, jamming, dragging, or bumping of equipment.

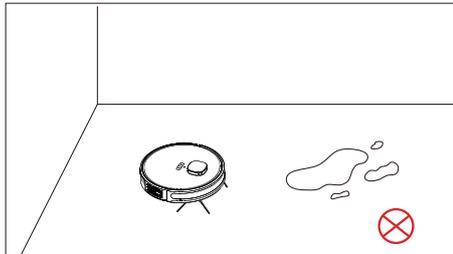


Do not use the robot to clean liquid.

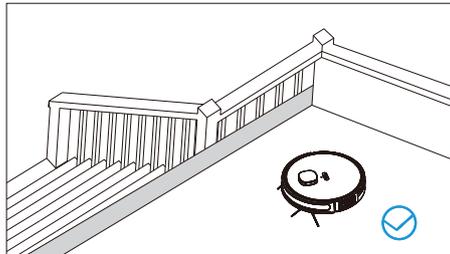

When used in a suspended circumstance, it shall be protected by rails to avoid accidental falling or pushing other articles from falling; otherwise, personal or property damage may be caused.


Installation and APP Connection

1. Remove the protective strips.

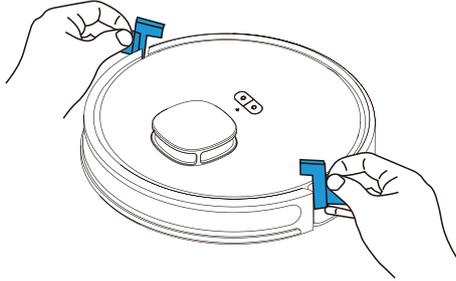

2. Install the side brushes.


Press left brush (L) and the right brush (R) respectively into corresponding holes until the "click" sound is heard.

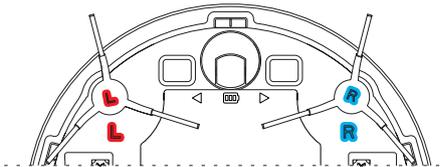


3. Place the dustbin & charging base on a flat ground against the wall away from the steps, then power on the charging base.

Note: Keep the base more than 1 meter away from both sides and more than 2 meters away from the front.

The status indicator will light up when the base is powered on.

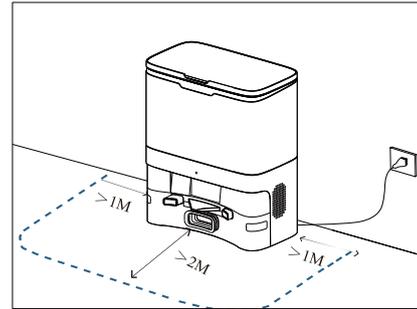


4. Roll the power cable into the winding bracket to prevent it being dragged or displaced by the robot.

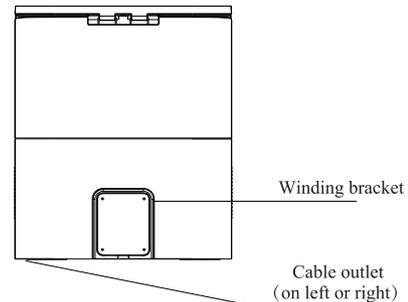


Installation and APP Connection

5. Do not move the charging base arbitrarily and keep it away from direct sunlight

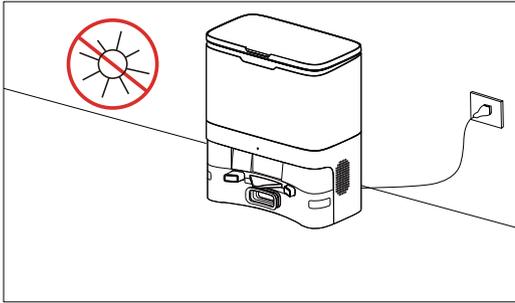

6. Turn on the power supply and align the electrodes with the pins to start charging.

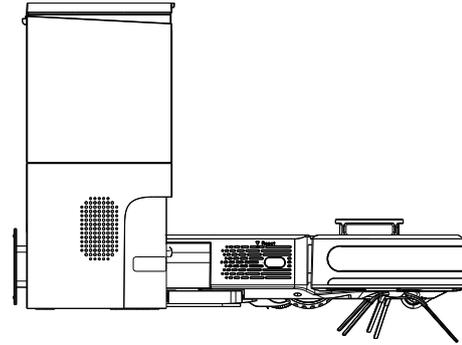


Note:

- The Robot cannot be charged when it is powered off.
- Charging time is about 4-5H.
- Don't place any articles within the charging base so as not to affect the robot returning for charging.


Installation and APP Connection

Install Mopping Module


1. Do not rinse the dust box with water to prevent damage to the air pump motor caused by water entering, resulting in no water coming out when mopping the floor.

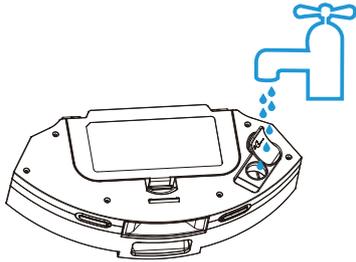


2. Install the 2-in-1 dustbin & water tank into the machine.

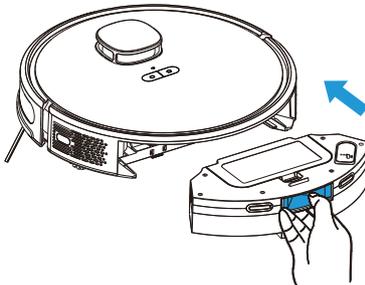

3. Install the mop to the holder.

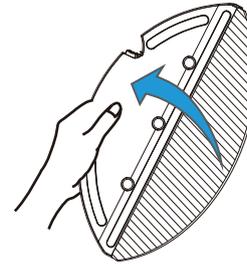

4. Install the holder to the bottom of 2-in-1 dustbin & water tank.

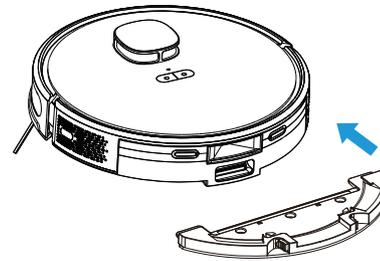


*Do not use the mopping function on the carpet, otherwise the carpet will get wet. Set Restricted Zone / Selected Zone to clean to avoid the carpet area.


Installation and APP Connection

Quick Connection


1. Activate the Bluetooth and make sure your phone is connected with the 2.4 GHz WiFi that usually only shows the name of the WiFi. Please don't connect the 5GHz WiFi with your phone.
2. Download and install the APP: Search the "smart life" in Appstore/Google Play or scan the QR code to download it.
3. Open the "smart life" App, agree to the "User Agreement and Privacy Policy" and register your account.
4. Turn on the robot vacuum, then press the "OFF/ON" and the "Home" button meantime for at least 3 seconds until the WiFi button flashes.

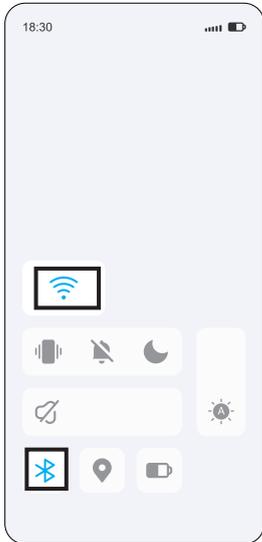



①

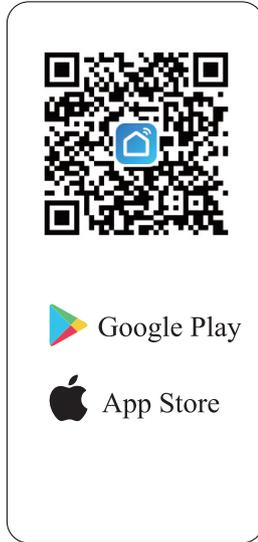

②

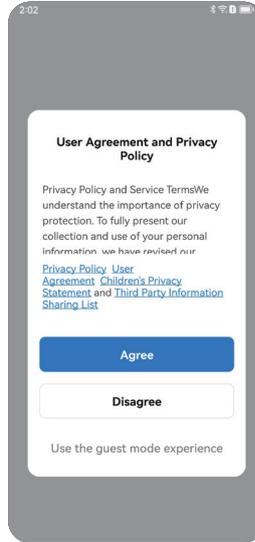

③

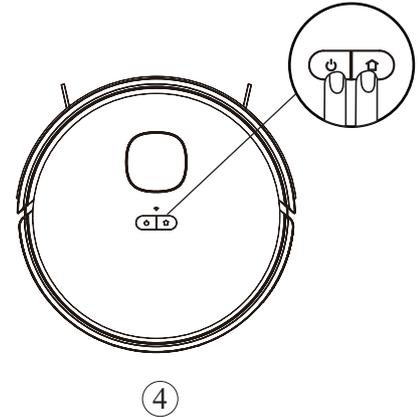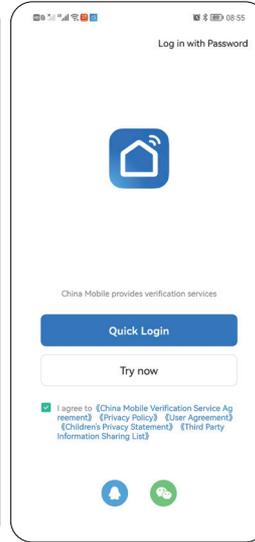


④

Installation and APP Connection



Quick Connection

5.Add your device: Open the"smart life "APP and click "Add" Device" to add your robot vacuum.


6.Discovering Devices: Allow "smart life"APP to get the related permissions,then click 'Add' (it usually needs to take 8-10 seconds.)

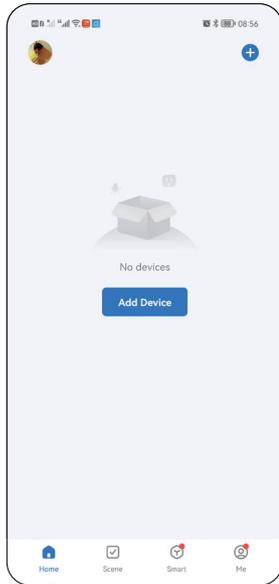

5

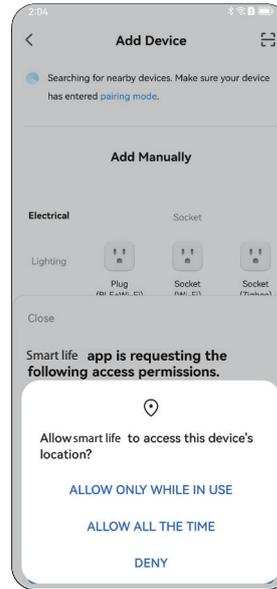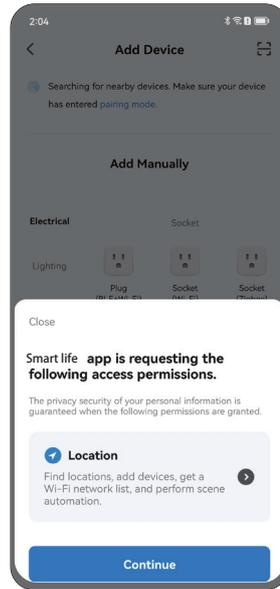

6

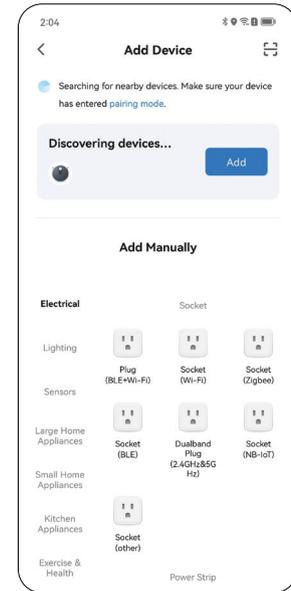


Installation and APP Connection

Quick Connection


7. Enter the WiFi password and click the "next"

8. Wait for auto-connecting. It needs to take 1-2 minutes.


9. Click "Done" and log in to the App operation page.

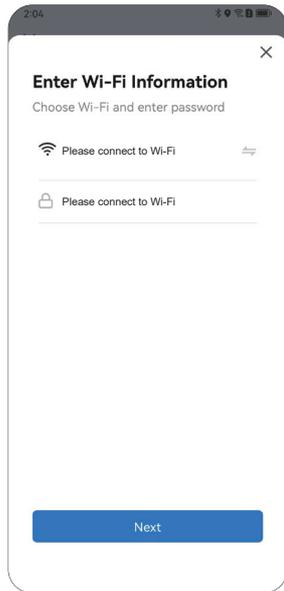

7

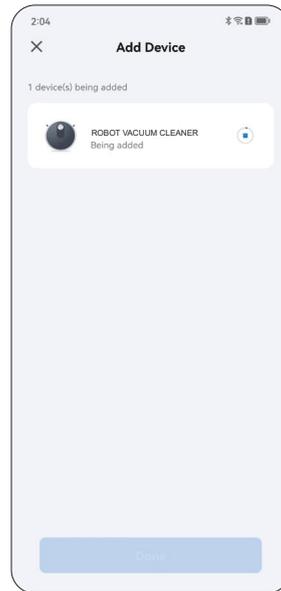

8

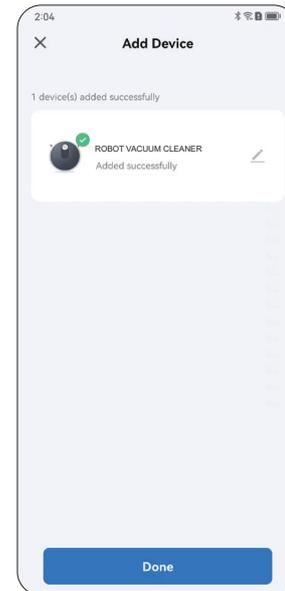

9

Installation and APP Connection

Slow Connection


1. Activate the WiFi in phone to connect to 2.4GHz network.

2. Download App: Search "Smart Life" in Appstore or scan the QR code.


3. Registration: Open the APP and complete the registration.

4. Log in the APP and click "Add Device"/+ Button


5. Choose "Small Home Appliances" – Robot Vacuum (Wi-Fi)

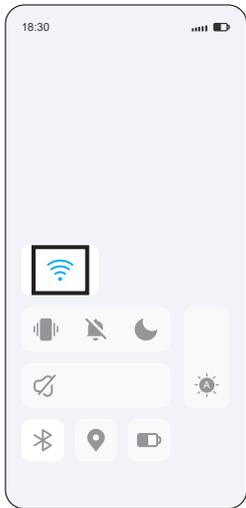


①

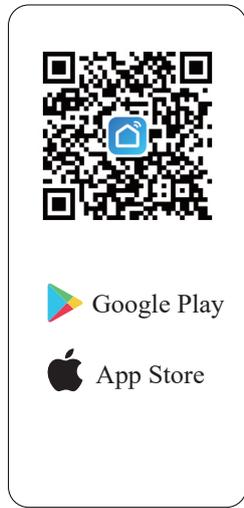


②

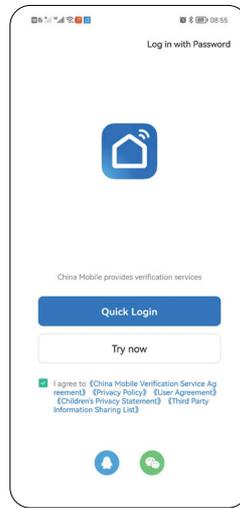

③

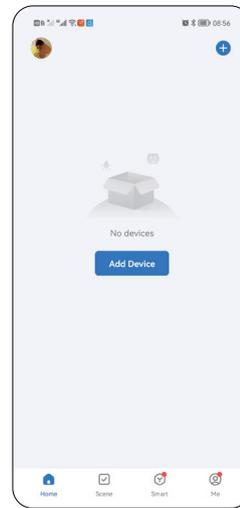

④

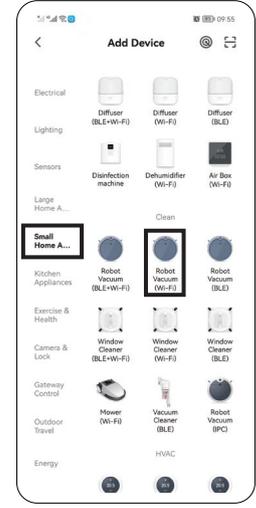

⑤

Installation and APP Connection


Slow Connection

6. Enter the password and click "Next".


7. Press both "Power + Charge" buttons for 3 seconds and the light starts to flash, which means the machine starts network distribution.

8. Click "Confirm the Indicator is Blinking" button.


9. Select the AP mode.

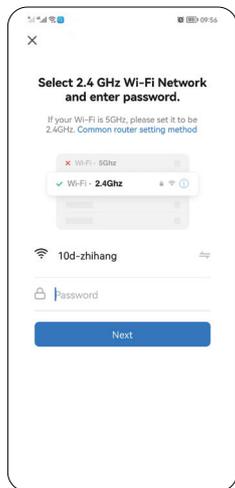


6

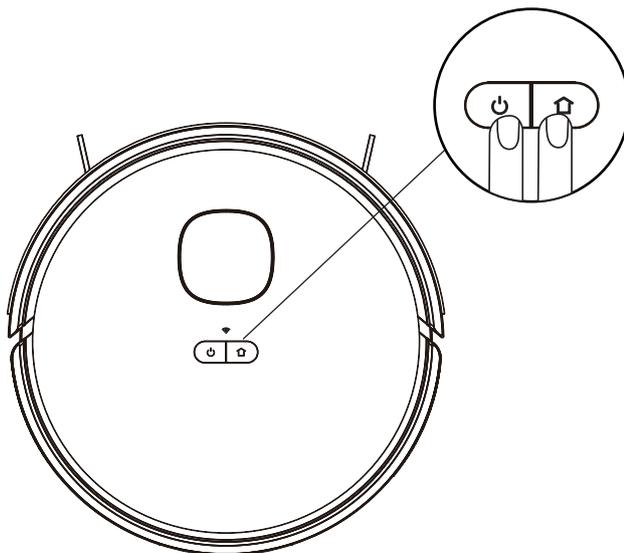

7

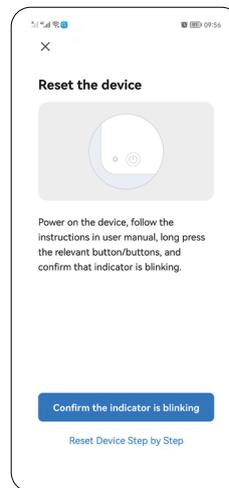

8

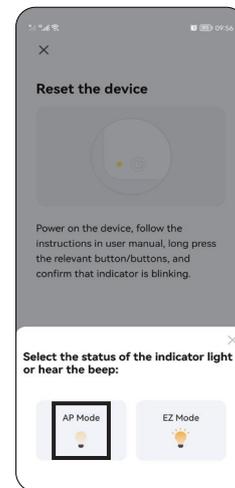

9

Installation and APP Connection

Slow Connecton

10. Click “Next” .


11. Then select Smart Life XXX and return.

12. Wait for the connection.


13. Click “Done” to log in APP.




10

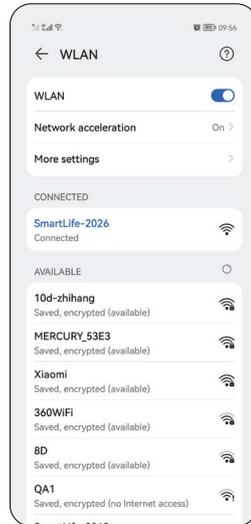

11

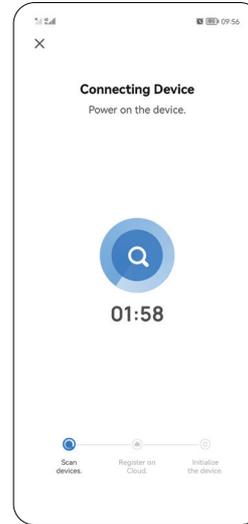

12

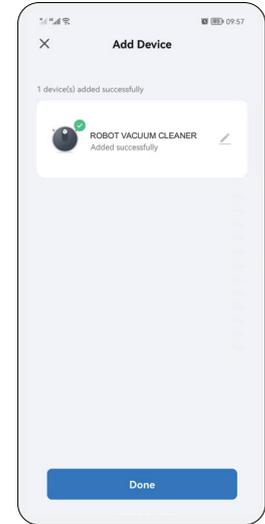

13

Use Instructions

Power ON/OFF

Press and hold  for 3 seconds till the indicator is illuminated, which means the machine has been powered on. Press and hold  for 3 seconds in standby mode, the indicator is OFF, which means the machine has been powered off. Note: The machine cannot be powered off during the charging.

Clean/Pause

After the machine is powered on, short press  or APP to start cleaning.

Charging

Auto Mode: The machine will automatically return to the charging base for charging after cleaning.

Manual Mode: In the PAUSE state, short press  to start the recharging or APP to start the recharging.

Note: If the machine cannot find the charging base, it will automatically return to the starting position, please place the machine back to the charging base manually.



Notes:

- Do not clean the liquid.
- The machine cannot start cleaning if the battery is lower than 15%, please charge the machine first.
- If the battery is lower than 15% during the cleaning, the machine will automatically return to the base for charging.
- Please clear up the wires on the ground (including the power cord of charging base) before cleaning to avoid power failure or property damages due to cable entanglement during cleaning.

Use Instructions

Dustbin Function

When the sweeping is done, the robot will return to charge base for charging and dust collection automatically.

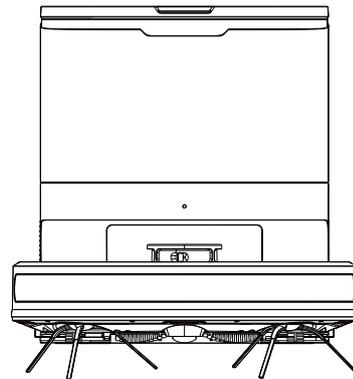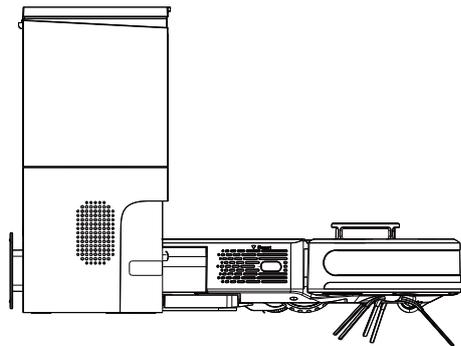


Note:

- When the robot is being charged, the status indicator will flash. When it's fully charged, the indicator will be always on.
- Prior to the dust collection at the base, please confirm the cover has been fully tightened; otherwise, the status indicator will turn red and the APP will report error, then the dust collection will stop.

Function Module

Smart Clean (Default)

1. Before the first use, Robot Vacuum will scan the domestic environment first and generate a map with smart area divisions.

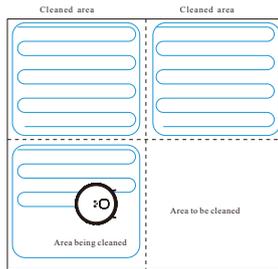

2. Based on the existing area divisions, Robot Vacuum will clean along the edges to form a closed area first and fill in the area in a Z-shaped manner, then clean the remaining areas one after one.

3. After cleaning, Robot Vacuum will return to the base for recharging.


Note:

- To generate the map better, it's recommended to start from the charging base before the first use.
- When the machine is working, do not move it arbitrarily, otherwise it may start repositioning; if the repositioning fails, the machine will abandon the previous task and may not return for recharging.

Targeted Clean

1. Select " Press to run" in the APP.

2. Select a point to be cleaned on the map, then click  "Go Here" to start the clean.

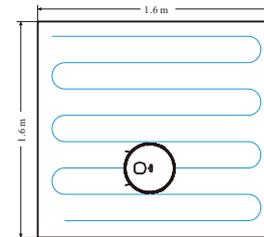


3. Robot Vacuum will move to the designated location and clean an area of 1.6m×1.6m square with itself as the center twice, then return the charging base for recharging.

Note: The map needs to be generated in the APP before use

Function Module

Designated Clean

1. Select the cleaning function for the selected area in the APP.
2. Select the area to be cleaned on the map and click "Select Room"
3. Robot Vacuum will clean the designated area.

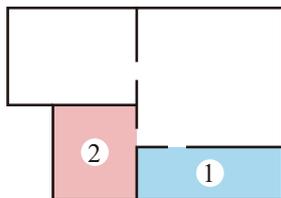

Note:


- Please clear the obstacles around the designated area to ensure the machine can access.
- The map needs to be generated in the APP before use.

Customized Clean


Select "Area Sweep" in the APP and click "+ cleaning area" in the right. Select an area to be cleaned on the map and click  "Go Here" Robot Vacuum will start the clean within the customized area.

Note:

- Please clear the obstacles around the designated area to ensure the machine can access.
- The map needs to be generated in the APP before use.

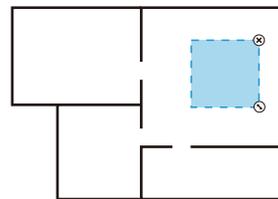

Customized Clean

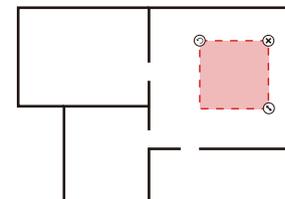

Restricted Area Setting

Restricted Area Setting

Select "Forbidden Edit" in the APP and set the restricted area on the map (+, Mop & sweep or + Mop forbid area), then save the settings and the machine will not access to the set area for cleaning.


Note:

- The map needs to be generated in the APP before use.
- The selected restricted area should not be too close to the charging base.
- When Robot Vacuum is moved or the domestic environment has significantly changed, the map may become invalid and the restricted area may get lost


Maintenance

It's recommended to clean the rolling brush every 1~2 weeks.

1. Turn the machine over and press the buckle to remove the brush lid.
2. Remove the rolling brush.

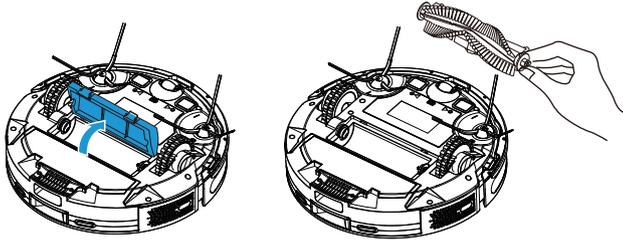


3. Clean the main brush and rolling brush with the tool provided and remove the entangled debris on the rolling brush.

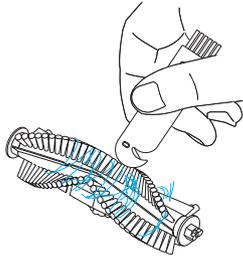

Side brush (to be cleaned every week)

1. Turn the machine over and pull out the side brush vertically.
2. Remove the entangled hairs and dirt, then reinstall the side brush.
3. Press the left brush (L) and the right brush (R) into the corresponding holes to complete the brush installation.


Note: It is recommended to replace the side brush every 3~6 months (especially when the side brush is seriously deformed) for the sake of satisfactory cleaning effect.

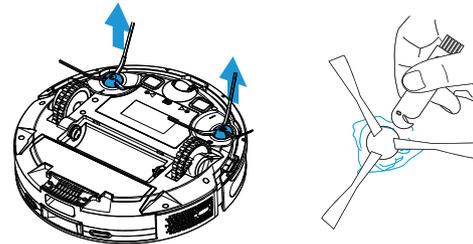


Maintenance

Dustbin and Filter (to be cleaned every 2~3 days)

1. Press and hold the button to pull out the dustbin.

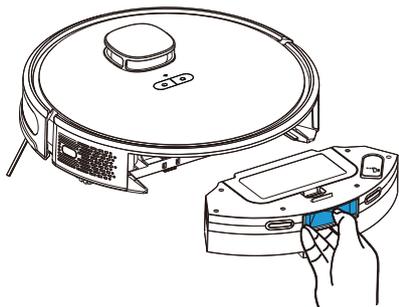

2. Press and hold the dustbin lock to open and dump the dirt inside.

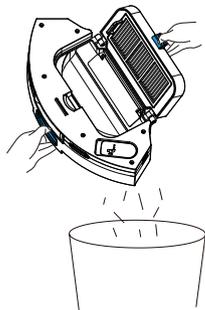


Clean the dustbin (to be cleaned every week)

1. Clean the filter: Remove the filter sponge and HEPA filter. Gently tap the HEPA filter to remove the dust.
2. Clean the dustbin: Open the dustbin and clean with a brush or rag.



3. If the trash can is too dirty, you can clean it with a dry rag. Please dry it thoroughly before using it again.

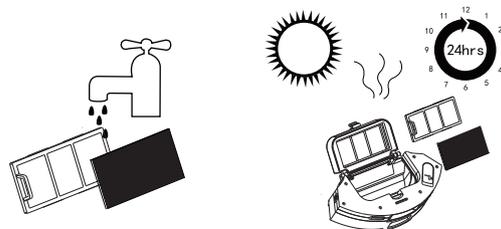


Notes:


1. Please do not add detergent when washing the dustbin with water; make it thoroughly dry after wash.
2. It is recommended to replace the HEPA filter every 3~6 months

Maintenance


Clean the infrared bumper sensor (to be cleaned every month)

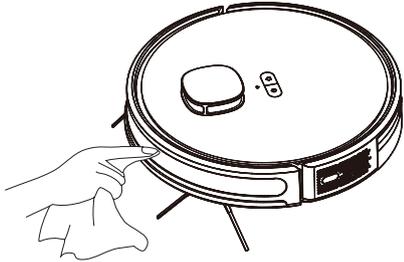

Clean the charging contacts (to be cleaned every month)

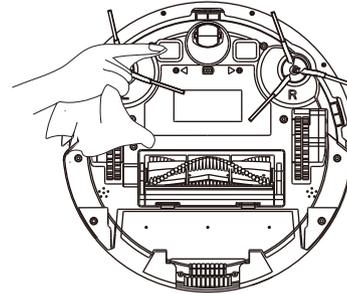


Clean the Cliff sensor (to be cleaned every month)

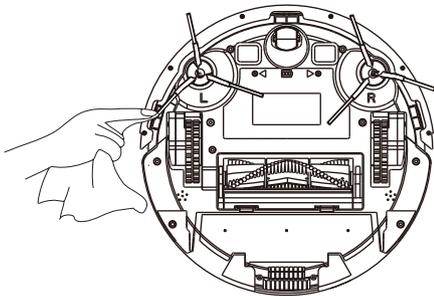


Routine Maintenance


How to change the dust bag

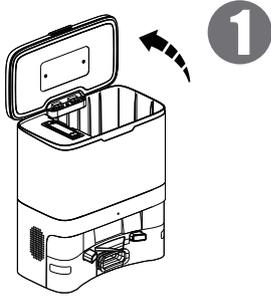


1. Unplug the power and open the self-emptying station cover.

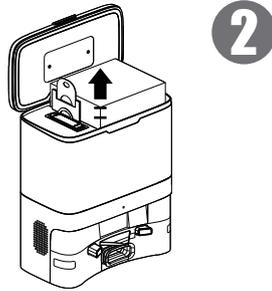


2. Pull up dust bag handle.

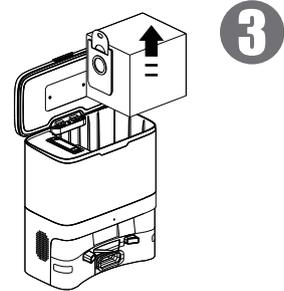


3. Remove the dust bag from the self-emptying station.

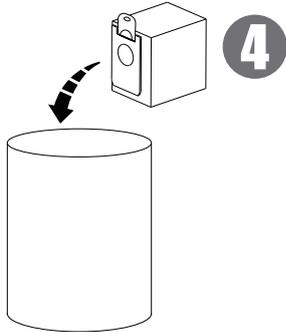

4. Throw the used dust bag in the trash.

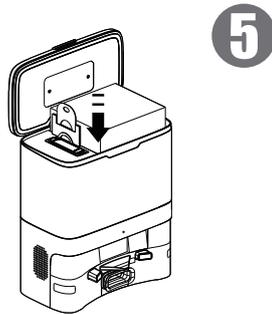

5. Install the new dust bag into the dock, making sure the dust bag handle is not pulled out.

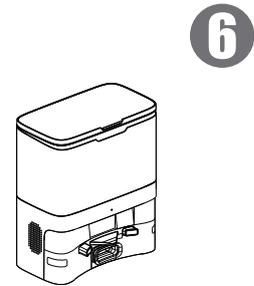


6. After covering self-emptying station is, turn on the power.

Routine Maintenance


Clean the dust channel of the self emptying station

If the dock indicator blinks red after replacing the dust bag, please unplug it. Reverse the dock, through the dust channel perspective window, check whether the dust channel of the dock is blocked. If the dust channel is blocked, remove the dust channel perspective window with a screwdriver according to the following figure.

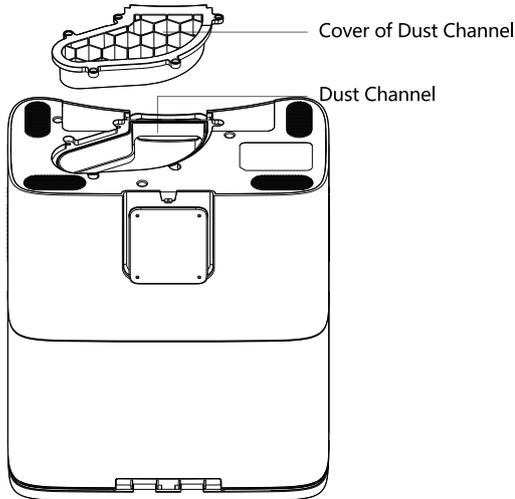

Clean the self emptying station infrared sensor/ Charging contact shrapnel


Gently wipe the two areas regularly with a clean, soft, dry cloth. It is recommended to clean them once a month.

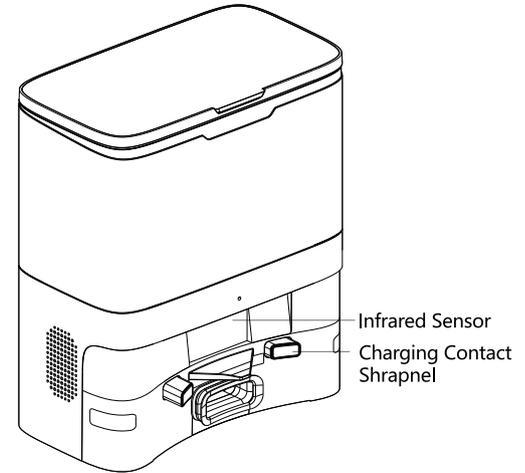

Caution:
Violent disassembly is strictly prohibited. Please reinstall it after cleaning.

Maintenance

Clean the signal transmitting area (to be cleaned every month)

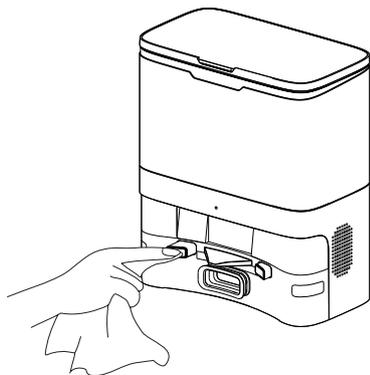

Battery

- The machine is equipped with high-performance rechargeable lithium-ion battery. For the sake of battery performance, please keep the machine fully charged in daily maintenance.
- If the machine will not be used for a long time, please power it off before storage and charge the battery at least every three months to avoid battery failure.

Firmware Upgrading

The firmware can be upgraded through the APP when new firmware is detected. Please follow the instructions to complete the upgrading. More than half battery may be needed for the upgrading, it's recommended to complete the firmware upgrading on the charging base.

Malfunctions and Troubleshooting

Descriptions	Machine cannot be switched on
Machine cannot be switched on.	<ul style="list-style-type: none"> • The battery is low, please place the machine to the spring contact of the charging base and the machine will automatically power on. • Ambient temperature is less than 32°F For more than 104°F, please use the machine in the 32°F~ 104°F environment.
Machine cannot be charged.	<ul style="list-style-type: none"> • Please remove the machine and confirm whether the indicator of the charging base is illuminated, whether the charging base and the adapter have been plugged into the socket. • Poor contact, please clean the spring contacts of the charging base and the machine, or move the edge brushes aside.
Machine cannot return to charging base.	<ul style="list-style-type: none"> • The machine is too far away from the charging base, please place the machine near and try again. • Many obstacles on the way back to the charging base.
Abnormal behaviors	Please power off and restart the machine.
Strange noises when cleaning.	The main brush, side brush or wheel may be entangled with foreign objects, please clean up after power off.
Reduced cleaning ability or ashes out of the machine	<ul style="list-style-type: none"> • The dustbin is full, please clean the dustbin. • The filter has been blocked, please clean or replace the filter. • The rolling brush is entangled with foreign objects, please clean up the rolling brush. • The ground is too dirty, please increase the suction force.
Failed WiFi connection	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi signal is weak, please confirm the machine is covered by strong WiFi signal. • Wrong WiFi connection, please reset WiFi, download the latest phone client and try again. • Wrong password. • This machine only supports 2.4GHz WiFi band.
Appointment cleaning cannot be activated.	The battery is low, the appointment cleaning cannot be activated unless the remaining battery is higher than 15%.

Malfunctions and Troubleshooting

Voice Prompt	Solutions
Insert dustbin	The voice prompt will be heard when the dustbin is removed. Please insert the dustbin.
Put the vacuum on the floor before starting	Please pick up the machine; if the machine is not fully contact the ground, please move the machine to a flat place and start again.
Put the machine flat on the ground before starting	The machine is tilted, please move the machine to a flat place and start again
Front bumper is stuck	The edge or bumper sensor is stuck, please gently push the bumper to eliminate any possible blockages.
Battery is low, going to recharge	Place the machine on the charging base for charging.
The vacuum is stuck	Please move the machine to an open place and start it again.
Wheels are stuck	The main wheel is stuck or entangled, please check the main wheel and remove the foreign objects.
Rolling brush is stuck	The rolling brush is entangled or stuck, please check the rolling brush and remove the foreign objects.
Side brush is stuck	The side brush is entangled or stuck, please check the side brush and remove the foreign objects.

***The robot vacuum contains five languages**

English (default), German, French, Italian, Spanish, according to your own needs, choose the language for voice broadcast through the APP "Smart Life". "Setting"- "Voice and volume"

Sicherheitsalarm

Beschränkungen der Nutzung

- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in häuslichen Umgebungen bestimmt. Nicht im Freien (z. B. auf offenen Balkonen), nicht auf dem Boden (z. B. Sofas) und nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwenden.
- Nicht in überhängenden Umgebungen (z. B. Doppelhaushälften, offene Balkone, Möbelaufsätze) ohne Geländer verwenden.
- Nicht über 40°C, unter 0°C oder dort, wo sich Flüssigkeiten oder zähflüssige Substanzen auf dem Boden befinden, verwenden.
- Hängen Sie die Kabel vor dem Gebrauch in Ihrer Wohnung auf, um zu vermeiden, dass sie während des Betriebs des Hauptgeräts gezogen werden.
- Legen Sie zerbrechliche Gegenstände und Abfälle auf dem Boden ab (z. B. Vasen, Plastiktüten usw.), um zu vermeiden, dass Wertgegenstände in Ihrer Wohnung durch ein Hindernis oder einen leichten Stoß während des Betriebs beschädigt werden.
- Erlauben Sie Menschen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen (einschließlich Kindern) nicht, das Produkt zu benutzen oder zu bedienen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Roboter als Spielzeug zu benutzen und achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere so weit wie möglich entfernt sind, wenn das Hauptgerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie die Reinigungsbürste nicht in einem Bereich auf, der von Kindern berührt werden kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder oder Haustiere) auf das Gerät, wenn es steht oder sich bewegt.
- Halten Sie keine Haare von Menschen oder Haustieren, Finger usw. in die Nähe der Saugöffnung des Geräts, während das Gerät in Betrieb ist.
- Nicht zum Reinigen von brennenden Gegenständen (z. B. ungelöschte Zigarettenstummel) verwenden.
- Nicht auf Zottelteppichen verwenden (einige dunkle Teppiche lassen sich möglicherweise nicht richtig kehren).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keine harten oder scharfen Gegenstände aufnimmt (z. B. Dekorationsabfälle, Glas, Nägel usw.)
- Verwenden Sie die Stoßstange nicht als Tragegriff, um das Gerät zu tragen.
- Reinigen oder warten Sie das Hauptgerät und die Ladestation nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet oder ohne Strom ist.
- Wischen Sie keine Teile des Produkts mit einem feuchten Tuch oder einer Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen oder auf Möbeln.
- Nehmen Sie den Wassertank beim Aufladen immer ab.


Sicherheitsalarm

Akkus und Aufladen


- Verwenden Sie keine Akkus, Ladestationen oder Ladegeräte von Drittanbietern.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Ladestation nicht selbst.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. eines Heizkörpers) auf.
- Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen der Ladekontakte kein nasses Tuch oder nasse Hände.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht auf eigene Faust, sondern lassen Sie sie von professionellen Recyclingunternehmen entsorgen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und kaufen Sie einen Ersatz über offizielle Kanäle.
- Wenn Sie das Produkt transportieren, achten Sie bitte darauf, dass das Hauptgerät ausgeschaltet ist und verwenden Sie die Originalverpackung.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte nach einer vollen Ladung aus, stellen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort und laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um zu vermeiden, dass sich der Akku zu sehr entlädt und beschädigt wird.

Produktbeschreibung


Packliste

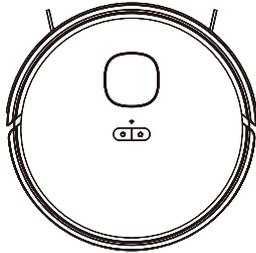


Hauptgerät

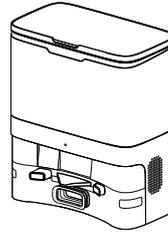


Ladestation

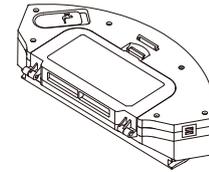


2 in 1 Staubbox & Wassertank

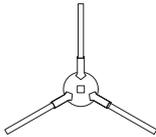


Seitenbürste

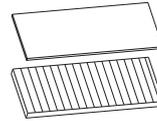

Hocheffizienter Filter+Schwamm



Adapter



Wischtuchhalter



Wischtuch



Reinigungsbürste

Produktbeschreibung

Hauptgerät




WIFI-Anzeige

- Licht aus: nicht verbunden
- Blinken: verbunden
- Immer eingeschaltet: verbunden



Einschalten/Ausschalten /Reinigen/Pause

- Kurzes Drücken zum Starten des Kehrens/Pausieren
- Langes Drücken für 3 Sekunden zum Ein- und Ausschalten

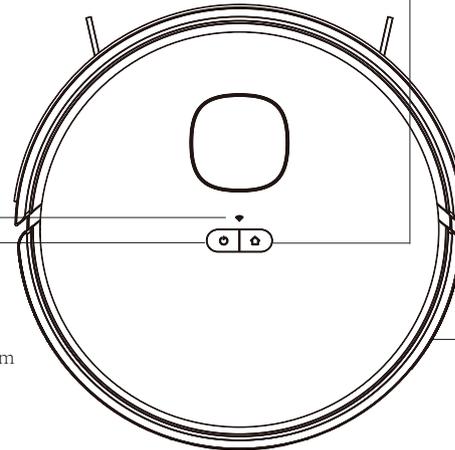

Aufladen



- Kurzes Drücken zum Aufladen

Reset System Reset-Taste

- Stecken Sie einen Fingerhut in das runde Loch, um den Schalter auszulösen; das Gerät schaltet sich aus und das System wird zurückgesetzt.


Produktbeschreibung

Sensor und Struktur

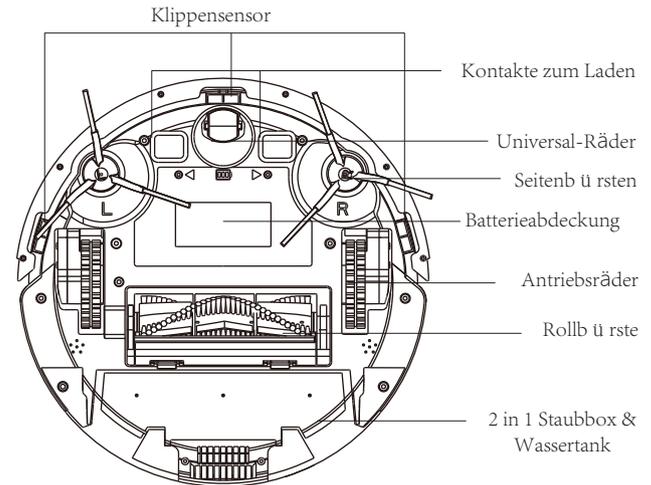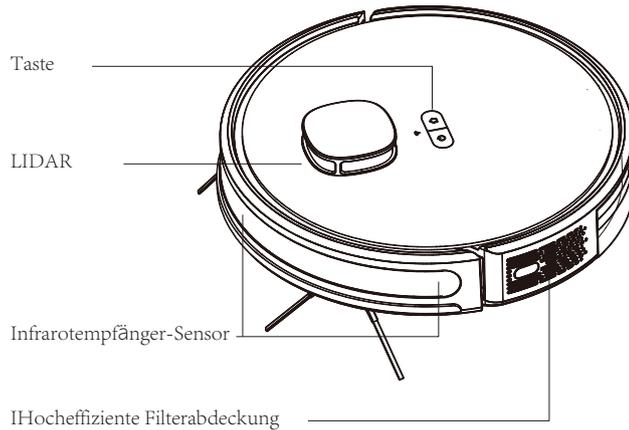


Produktbeschreibung

2 in 1 Staubbox & Wassertank

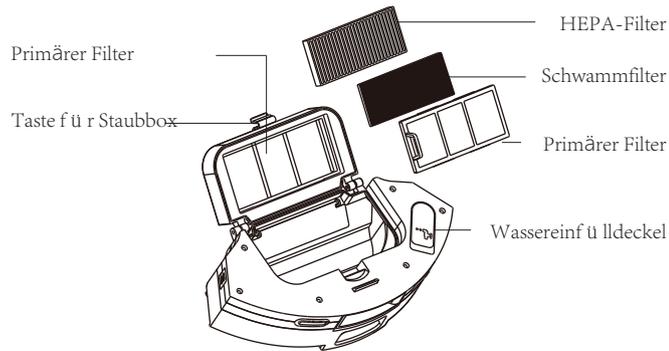


Ladestation

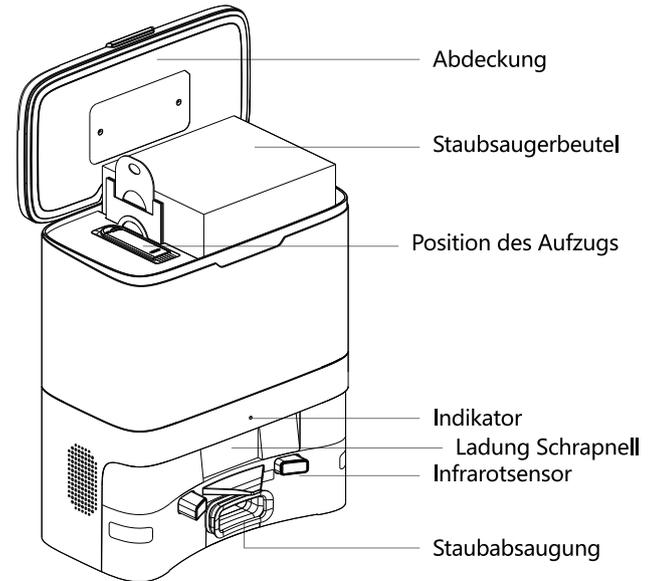


Installation und Verbindung mit der App


Vorsichtsmaßnahmen

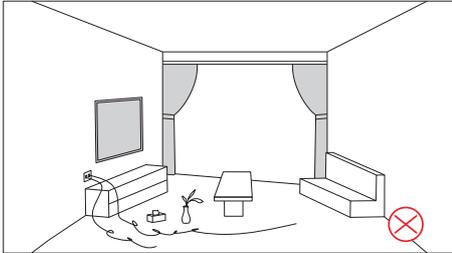


Bitte beseitigen Sie alle losen Kabel, Abfälle und zerbrechlichen, herunterfallenden, wertvollen und potenziell gefährlichen Gegenstände auf dem Boden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

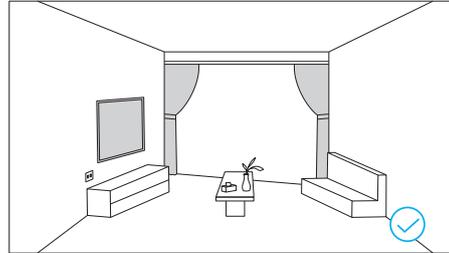

Vermeiden Sie Personen- oder Sachschäden, die durch Verwickeln, Hängenbleiben, Mitreißen oder Zusammenstöße mit dem Gerät verursacht werden

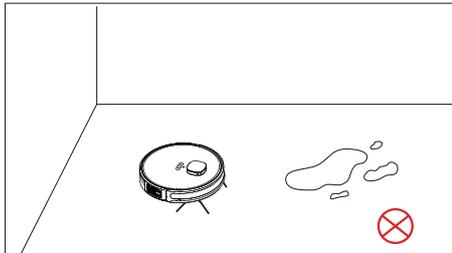


Bitte benutzen Sie dringend der Saugroboter, um Flüssigkeiten zu beseitigen.

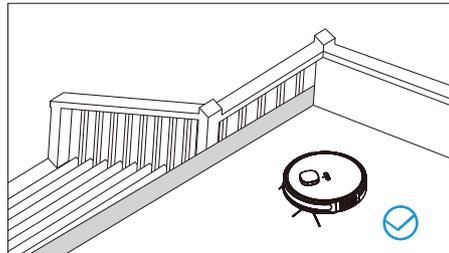

Wenn Sie dieses Produkt in einer hängenden Umgebung verwenden, bringen Sie bitte einen Schutz an, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, falls das Gerät versehentlich fallen gelassen oder gestoßen wird.


Installation und Verbindung mit der App

1. Entfernen Sie den Schutzstreifen

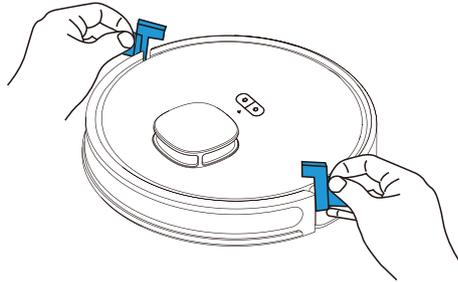


2. Installation der Seitenbürsten des Hauptgeräts

Drücken Sie die linke Bürste (L) und die rechte Bürste (R) so, dass sie den Buchstaben L und R auf dem Gehäuseboden entsprechen, und drücken Sie sie nach unten, bis das "Klick"-Geräusch ertönt, das anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist.

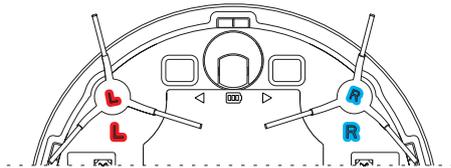


3. Stellen Sie die Staubabsaug- und Ladestation abseits der Stufen auf einer ebenen Fläche an die Wand, schalten Sie den Strom ein und schalten Sie die Basisstation ein.

Hinweis: Auf beiden Seiten mindestens 1 m und an der Vorderseite mindestens 2 m einplanen.
Die Statusanzeige leuchtet, wenn die Basisstation eingeschaltet ist.

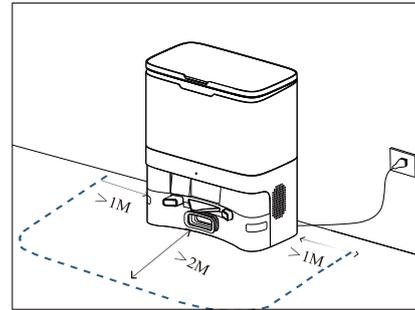


4. Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelaufwickelvorrichtung, um zu verhindern, dass das Gerät schleift oder verrutscht.

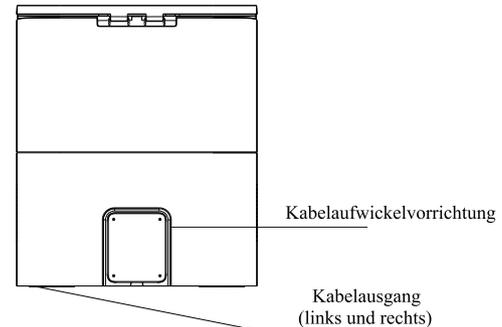


Installation und Verbindung mit der App

5. Bewegen Sie die Ladestation nicht und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Ladestation.

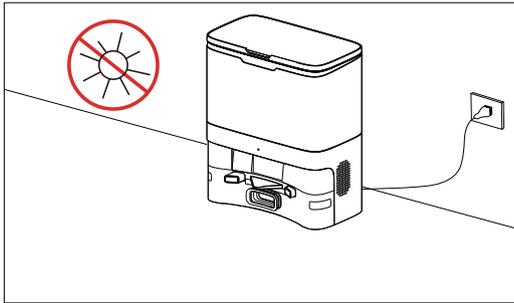

6. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie den Ladevorgang, indem Sie die Ladestange des Geräts auf die Ladkontakte der Basisstation ausrichten.

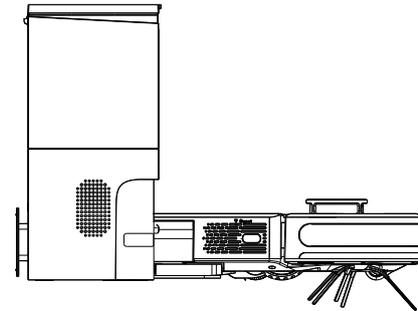


Hinweis:

- Das Gerät kann im ausgeschalteten Zustand nicht geladen werden.
- Die Ladezeit beträgt etwa 4-5 Stunden.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Reichweite der Basisstation, um zu verhindern, dass sich das Gerät nicht auflädt.


Installation und Verbindung mit der App

Installation des Wischmoduls


1. **Spülen Sie die Staubbox nicht** mit Wasser aus, um eine Beschädigung des Luftpumpenmotors durch eindringendes Wasser zu vermeiden, so dass beim Wischen des Bodens kein Wasser austritt.

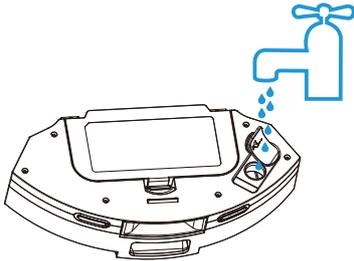


2. Installieren Sie die 2-in-1 Staubbox & Wassertank in das Gerät.

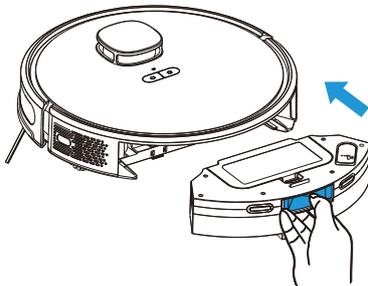

3. Befestigen Sie das Wischtuch am Wischtuchhalter

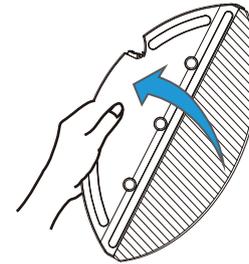


4. Befestigen Sie den Wischtuchhalter an der Unterseite von 2-in-1 Staubbox & Wassertank

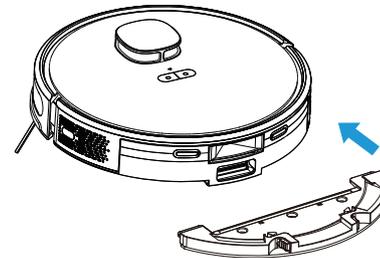


Installation und Verbindung mit der App

Schnelle Verbindung


1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk (*2.4 GHz) und schalten Sie Bluetooth ein.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie: Suchen Sie im App-Store nach "Smart Life"-App oder scannen Sie den QR-Code.
3. Registrieren Sie Ihr Konto: Öffnen Sie die "Smart Life"-App, stimmen Sie der "Benutzervereinbarung und Datenschutzrichtlinie" zu und registrieren Sie Ihr Konto.
4. In den Netzwerkstatus eintreten: Wenn der Saugroboter eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den "Schalter" + "Aufladetaste" für mehr als 3S gleichzeitig, dann beginnt das WiFi-Licht zu blinken, was bedeutet, dass das Gerät in den Netzwerkstatus eintritt.

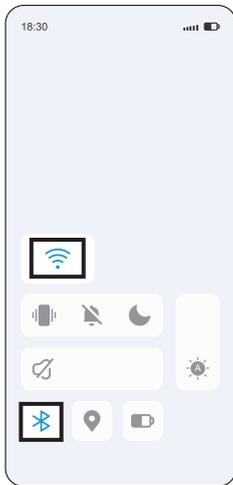

①

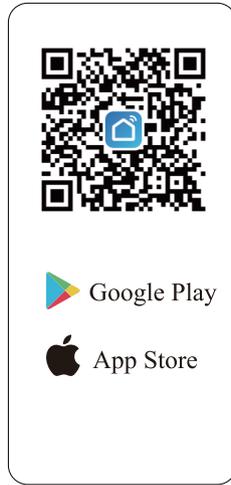


②

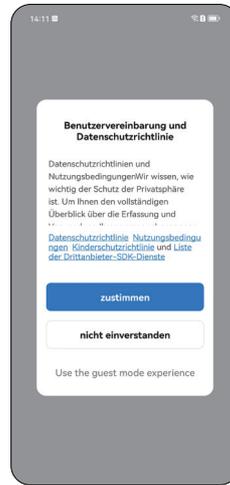

③



④

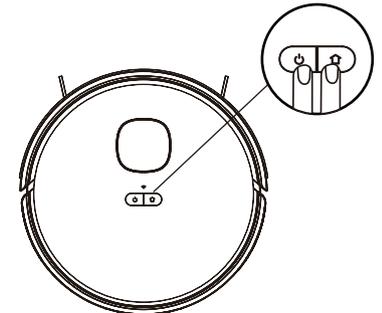


Installation und Verbindung mit der App

Schnelle Verbindung

5. Gerät hinzufügen: Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "{Gerät hinzufügen}"



6. Suche nach den Geräten: Lassen Sie der "Smart Life"-App zu, die entsprechenden Berechtigungen zuzugreifen, und klicken Sie dann auf "Hinzufügen" (es dauert normalerweise 8-10 Sekunden).

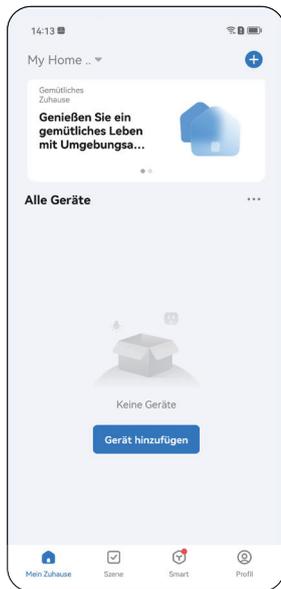

5



6

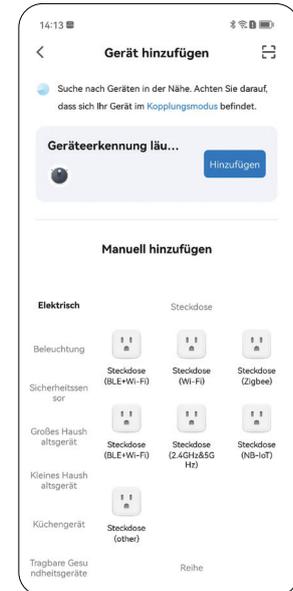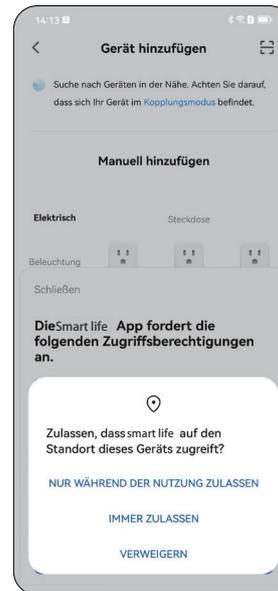

Installation und Verbindung mit der App

Schnelle Verbindung


7. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".

8. Warten Sie auf die automatische Verbindungsherstellung. Es dauert normalerweise 1-2 Minuten.


9. Klicken Sie auf "Fertigstellung" und melden Sie sich bei der App-Bedienungsseite an.



7

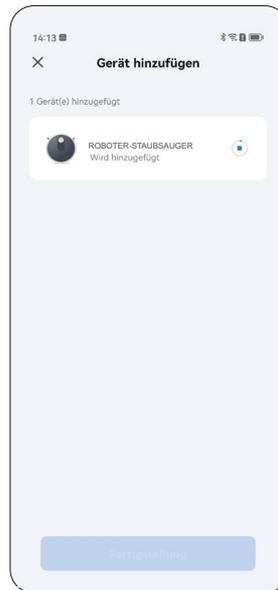

8

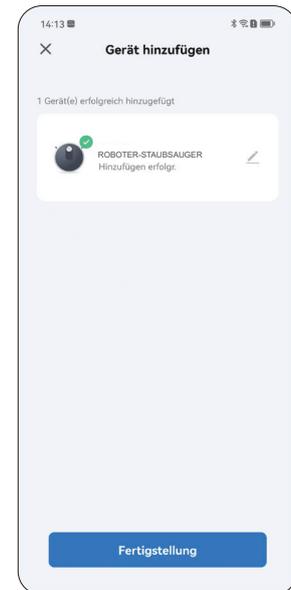

9

Installation und Verbindung mit der App


Langsame Verbindung

1. Schalten Sie Ihr mobiles WiFi ein, um eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netz herzustellen.
2. App Herunterladen: Suchen Sie im App-Shop nach Smart Life oder scannen Sie den QR-Code
3. Registrierung: Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich

4. Geben Sie die APP ein und klicken Sie auf die Taste „Gerät hinzufügen“/+.
5. Wählen Sie Kleingerät - Saugroboter wifi




1

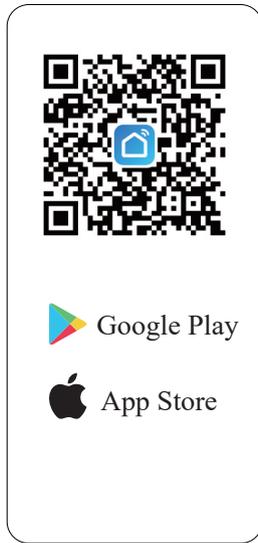


2



3

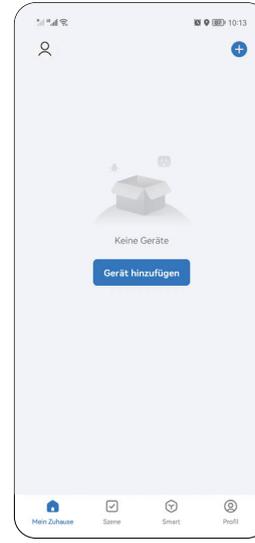

4

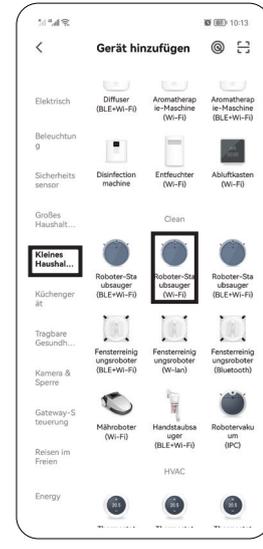

5

Installation und Verbindung mit der App


Langsame Verbindung

6. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Weiter


7. Drücken Sie die Einschalt- und Ladetaste gleichzeitig 3S, um das Blinken des Lichts zu starten und das Gerät in den Verteilungszustand zu versetzen.

8. Klicken Sie auf die Taste „Bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt“.


9. Wählen Sie die AP-Verbindung aus.

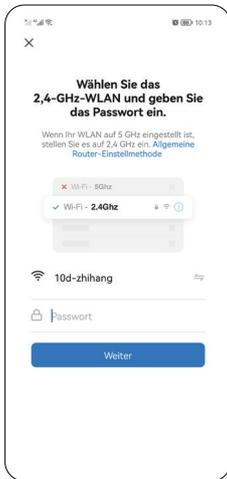

6

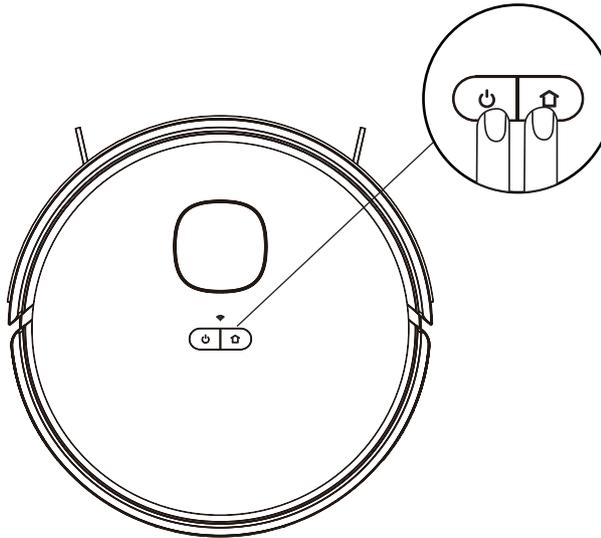

7

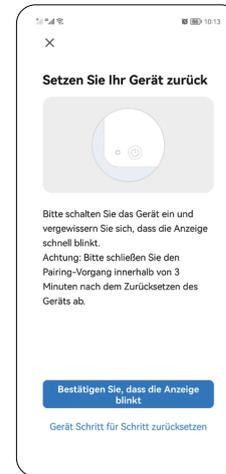

8



9

Installation und Verbindung mit der App

Langsame Verbindung

10. Klicken Sie auf Weiter

11. Wählen Sie als Nächstes Smart Life XXX und dann zurück

12. Warten Sie auf Verbindung


13. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die APP aufzurufen.




10



11

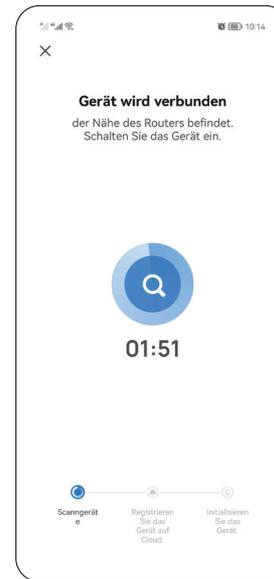

12

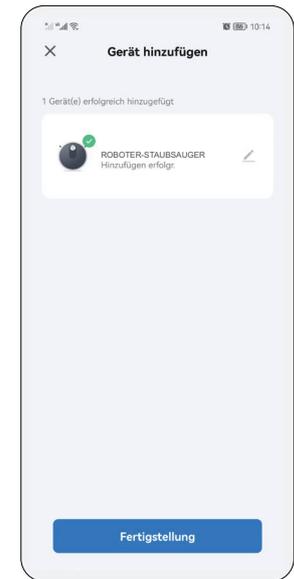

13

Gebrauchsanweisung

Ein/Ausschalten

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeigeleuchte leuchtet auf und das Gerät wird erfolgreich eingeschaltet. Halten Sie die Taste  im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeigeleuchte erlischt und das Gerät schaltet sich aus. Hinweis: Das Hauptgerät kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung/Pause

Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste  am Hauptgerät, oder verwenden Sie die mobile App, um die Reinigung zu starten.

Aufladen

Automatischer Modus: Nach der Reinigung kehrt das Gerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

Manueller Modus: Drücken Sie im Pausenzustand kurz die Taste , und das Gerät lädt sich auf. Oder verwenden Sie die mobile App zum Aufladen des Geräts.

Hinweis: Wenn der Roboter die Ladestation nicht findet, kehrt er automatisch in die Ausgangsposition zurück. Bitte stellen Sie den Roboter manuell zurück zur Ladestation.



Vorsicht:

- Der Saugroboter kann nicht für die Reinigung von Flüssigkeiten verwendet werden
- Wenn der Akku weniger als 15 % beträgt, kann die Reinigung nicht durchgeführt werden. Bitte laden Sie den Akku auf, bevor Sie fortfahren.
- Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs unter 15 % fällt, kehrt das Gerät automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück
- Bitte räumen Sie vor der Reinigung alle Kabel auf dem Boden auf (einschließlich des Netzkabels der Ladestation), um Stromausfälle, Schäden an Gegenständen oder Kabeln durch Ziehen beim Reinigen zu vermeiden.

Funktionsmodule

Funktion der Staubabsaugung

Nachdem der Roboter die Reinigung beendet hat, kehrt er automatisch zur Basisstation zurück, um sich aufzuladen und mit der aktiven Staubabsaugung zu beginnen.

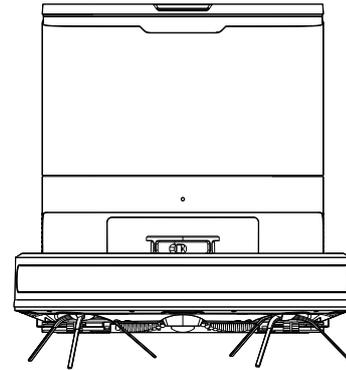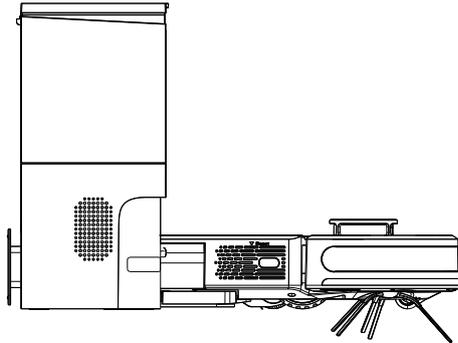


Hinweis:

- Die Statusanzeige blinkt, wenn die Basisstation geladen wird, und bleibt an, wenn sie vollständig geladen ist.
- Prüfen Sie vor dem Aufsammeln von Staub von der Basisstation, ob die Staubabdeckung geschlossen ist. Andernfalls leuchtet die Statusanzeige der Basisstation rot und die APP meldet einen Fehler und stoppt die Staubabsaugung.

Funktionsmodule

Intelligente Reinigung. (Standard)

1. Wenn der Saugroboter zum ersten Mal eingesetzt wird, scannt sie zunächst die Umgebung der Wohnung, erstellt eine Karte und teilt den Bereich intelligent ein.

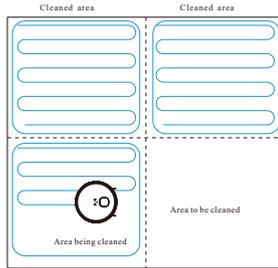


2. Auf der Grundlage der Teilung der vorhandenen Karte werden die eingeschlossenen Bereiche zunächst durch die Reinigung der Kanten gebildet und dann in Z-Form aufgefüllt. Füllen Sie dann die übrigen Bereiche nacheinander aus.
3. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Saugroboter in die Ladestation zurück, um sich wieder aufzuladen.

Achtung:

- Für eine bessere Kartenerstellung ist es am besten, mit der Ladestation zu beginnen, wenn Sie zum ersten Mal mit dem Saugroboter reinigen.
- Der Saugroboter darf während des Betriebs nicht bewegt werden, da dies dazu führen kann, dass der Saugroboter in einen neuen Positionierungsmodus übergeht; wenn die Positionierung fehlschlägt, bricht das Gerät die vorherige Aufgabe ab und lädt möglicherweise nicht ordnungsgemäß wieder auf.

Punkt-Reinigung

1. Verwenden Sie die mobile App, um die Funktion „Punkt-Reinigung“ auszuwählen.
2. Wählen Sie einen Punkt auf der Karte und klicken Sie auf  „Hierher“, um zu beginnen.

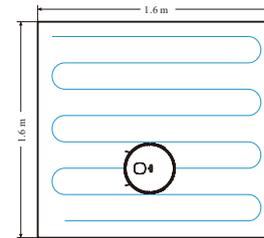


3. Der Saugroboter fährt an den vorgesehenen Ort und säubert eine quadratische Fläche von 1,6 m x 1,6 m mit sich selbst in der Mitte, säubert die Fläche zwei Mal hintereinander und kehrt danach zum Aufladen zurück.

Achtung: Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die fertige Karte in der APP haben.

Funktionsmodule

Ausgewählter Bereiche reinigen

1. Verwenden Sie die mobile App, um die Reinigungsfunktion für den ausgewählten Bereich auszuwählen.
2. Wählen Sie den zu reinigenden Bereich auf der Karte aus und klicken Sie auf „Ausgewählter Bereiche reinigen“.
3. Der Saugroboter wird den ausgewählten Bereich reinigen.

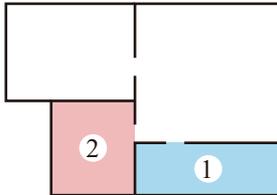

Achtung:


- Bitte entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Boden rund um den Planungsbereich, um sicherzustellen, dass der Saugroboter den entsprechenden Bereich erreichen kann.
- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die fertige Karte in der APP haben.

Zonenreinigung


Verwenden Sie die App, um die Zonenreinigungsfunktion auszuwählen, klicken Sie auf die rechte Seite der Karte „+ Reinigungsbereich“, um den zu reinigenden Bereich auszuwählen, klicken Sie auf  „Hierher“ und der Saugroboter reinigt den festgelegten Bereich.

Achtung:

- Bitte entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Boden rund um den Planungsbereich, um sicherzustellen, dass der Saugroboter den entsprechenden Bereich erreichen kann.
- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die fertige Karte in der APP haben.

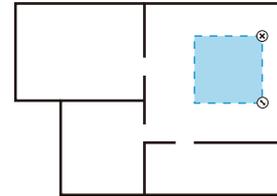

Customized Clean

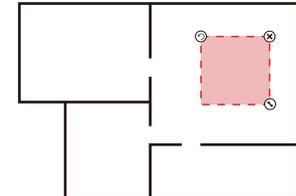

Restricted Area Setting

Einstellung des verbotenen Bereichs

Verwenden Sie die App, um die Funktion zur Einstellung des verbotenen Bereichs auszuwählen, wählen Sie den verbotenen Bereich auf der Karte aus, legen Sie sie fest und speichern Sie die Einstellungen, damit der Saugroboter den festgelegten Bereich nicht zur Reinigung betritt.


Note:

- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die fertige Karte in der APP haben.
- Der ausgewählte Bereich darf nicht zu nahe an der Ladestation liegen.
- Wenn der Saugroboter umgestellt wird oder sich die Umgebung Ihres Zuhauses erheblich verändert, funktioniert die Karte möglicherweise nicht mehr, und verbotene Bereiche können verloren gehen.


Tägliche Wartung

Es wird empfohlen, die Rollbürste alle 1-2 Wochen zu reinigen.

1. Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie den Clip an der Bürstenabdeckung, um die Bürstenabdeckung zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Bürste

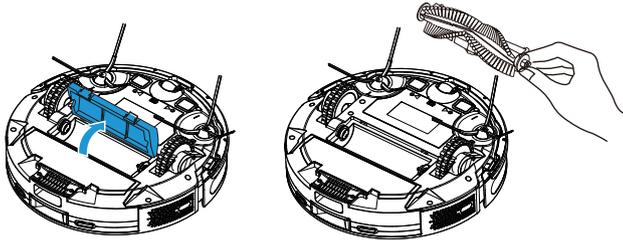


3. Reinigen Sie die Hauptbürste und den Bürstenraum mit der passenden Reinigungsbürste und befreien Sie die Bürsten von Verfilzungen.

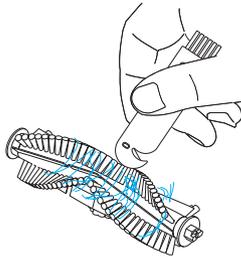

Seitenbürsten (wöchentliche Reinigung empfohlen)

1. Drehen Sie das Gerät um und ziehen Sie die Seitenbürsten senkrecht nach oben heraus.
2. Die verhedderten Haare und den Schmutz entfernen und wieder einlegen.
3. Setzen Sie die linke Seitenbürste (L) und die rechte Seitenbürste (R) wieder an ihren Platz mit den Buchstaben L bzw. R auf dem unteren Gehäuse.


Hinweis: Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 bis 6 Monate auszutauschen (vor allem, wenn die Seitenbürste stark verformt ist), um eine zufriedenstellende Reinigungswirkung zu erzielen.

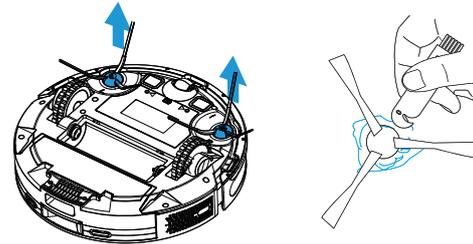


Tägliche Wartung

Staubbox und Filter (Reinigung alle 2-3 Tage empfohlen)

1. Drücken und halten Sie die Taste für Staubbox und ziehen Sie die Staubbox heraus

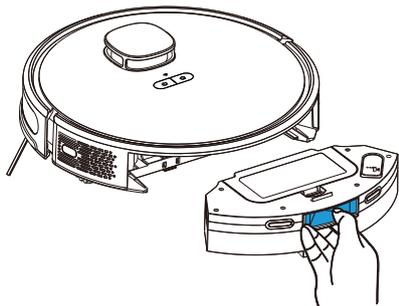

2. Halten Sie die Taste für Staubbox gedrückt, um die Staubbox zu öffnen und den Abfall zu entleeren.

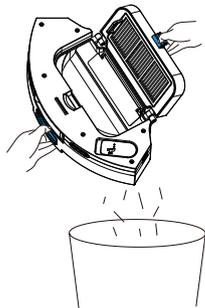


Reinigen Sie die Staubbox (Reinigung alle 1 Wochen empfohlen)

1. Reinigen Sie den Filter: Entfernen Sie den Filterschwamm und den Hocheffizienzfilter. Klopfen Sie sanft auf den hocheffizienten Filter, um den Staub zu entfernen.
2. Reinigen Sie das Innere der Staubbox: Öffnen Sie die Staubbox und nehmen Sie einen Pinsel oder Lappen zur Hand, um die Staubbox zu reinigen.



3. Wenn der Mülleimer stark verschmutzt ist, können Sie ihn mit einem trockenen Lappen reinigen. Trocknen Sie ihn vor der erneuten Verwendung bitte gründlich ab.

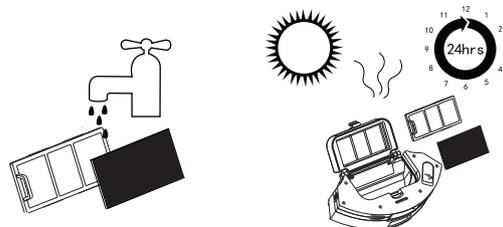


Hinweis:


1. Wenn Sie die Staubbox in Wasser waschen, fügen Sie kein Waschmittel hinzu. Und gründlich trocknen
2. Es wird empfohlen, die hocheffizienten Filter alle 3-6 Monate zu wechseln.

Tägliche Wartung


Reinigen Sie den Infrarot-Antikollisionssensor
(einmal pro Monat empfohlen)

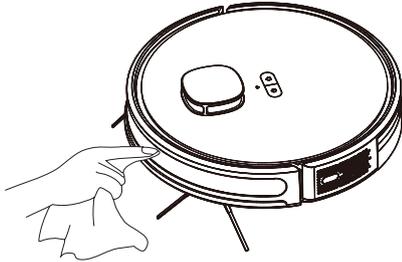

Reinigen Sie die Ladekontakte
(einmal pro Monat empfohlen)

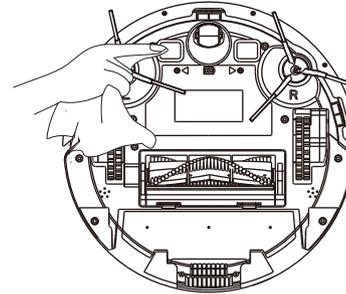


Es wird empfohlen, den Klippensensor einmal im Monat zu reinigen.

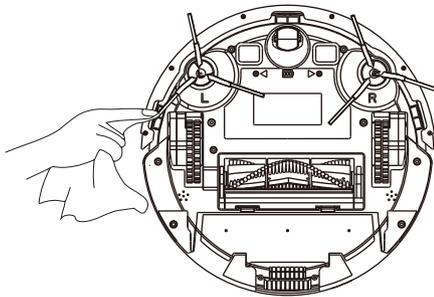


Routinemäßige Wartung


Wechseln des Staubbeutels

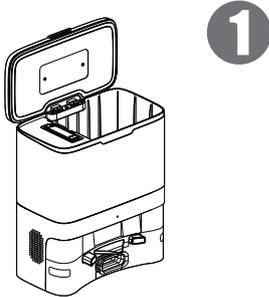


1. Ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie die Abdeckung des Auto-Entleerungsdocks.

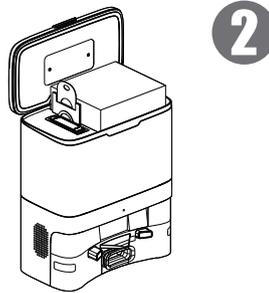


2. Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben.

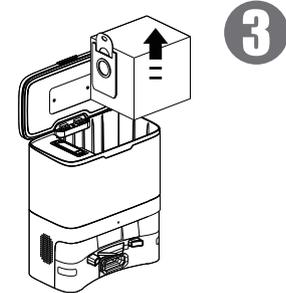


3. Entfernen Sie den Staubbeutel aus dem Dock.

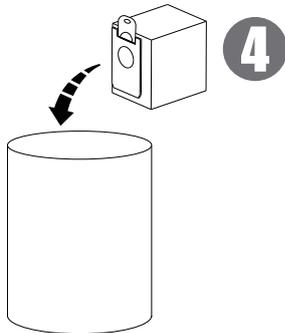

4. Werfen Sie den gebrauchten Stabsaugerbeutel in den Mülleimer.

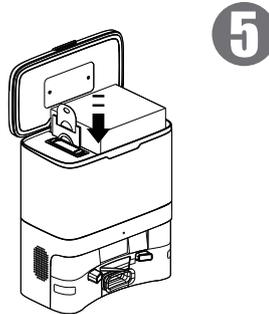

5. Setzen Sie den neuen Staubbeutel in das Dock ein und achten Sie darauf, dass der Griff des Staubbeutels nicht herausgezogen wird.

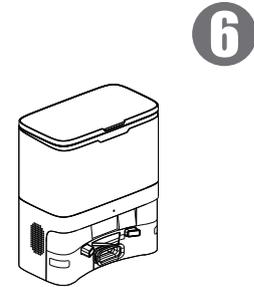


6. Schalten Sie die Stromversorgung ein, nachdem Sie das Auto-Entleerungs-Dock abgedeckt haben.

Routinemäßige Wartung

Reinigen Sie den Staubkanal der automatische Absaugstation


Wenn die Dock-Anzeige nach dem Auswechseln des Staubbeutels rot blinkt, ziehen Sie bitte den Stecker aus dem Dock. Überprüfen Sie durch das Sichtfenster des Staubkanals, ob der Staubkanal des Docks blockiert ist. Wenn der Staubkanal blockiert ist, entfernen Sie das Sichtfenster des Staubkanals mit einem Schraubendreher gemäß der folgenden Abbildung.

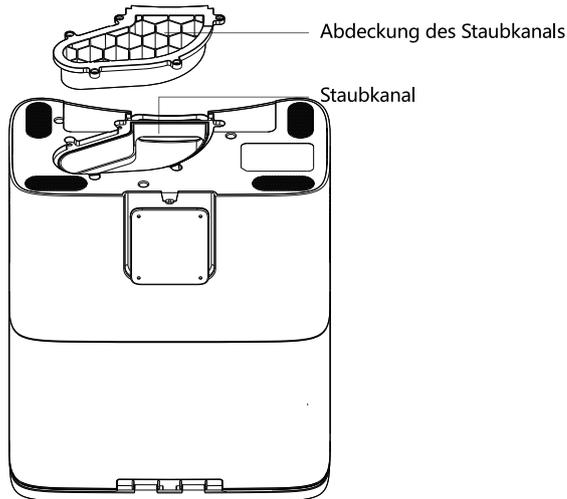

Vorsicht!
Eine gewaltsame Demontage ist strengstens untersagt.
Bitte setzen Sie ihn nach der Reinigung wieder ein.

Reinigen Sie den Infrarotsensor der Absaugstation/Ladekontaktsplitter


Wischen Sie die beiden Bereiche regelmäßig vorsichtig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

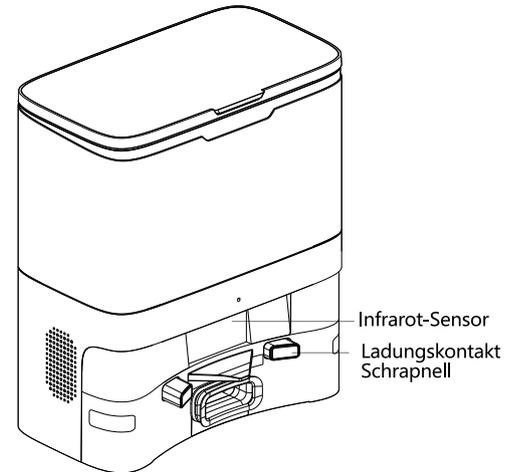

Tägliche Wartung

Reinigung des Signalbereichs der Ladestation

(einmal pro Monat empfohlen)

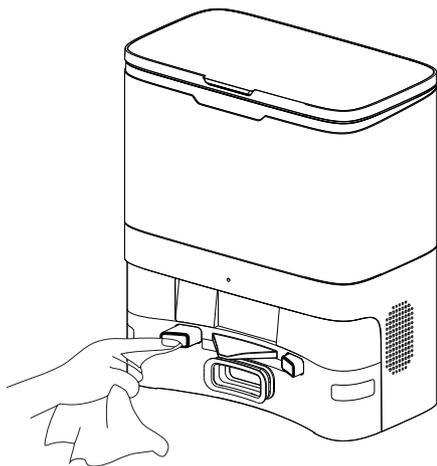

Akku

- Das Hauptgerät verfügt über einen eingebauten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Um die Leistung des Akkus aufrechtzuerhalten, sollten Sie den Mainframe bei täglichem Gebrauch aufgeladen halten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus, lagern Sie es und laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus durch Überentladung zu vermeiden.

Firmware-Upgrade

Rufen Sie die Firmware-Upgrade-Funktion über die mobile App auf und folgen Sie den Anweisungen, um die neue Firmware zu aktualisieren, sobald sie erkannt wird. Es wird empfohlen, das Gerät zum Upgrade der Firmware auf die Ladestation zu stellen.

Probleme und Fehlerbehebung

Art des Problems	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> •Wenn der Akku schwach ist, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation und richten Sie die Ladepole aus, dann schaltet sich das Gerät automatisch ein. •Die Umgebungstemperatur liegt unter 0°C oder über 40°C, bitte in einer Umgebung von 0-40°C verwenden
Kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none"> •Bitte nehmen Sie das Gerät heraus und überprüfen Sie, ob die Lampe der Ladestation leuchtet und ob beide Enden des Netzteils der Ladestation eingesteckt sind. •Schlechter Kontakt, bitte reinigen Sie die Ladekontakte an den Laschen der Ladestation und des Hauptgeräts oder ziehen Sie die Seitenbürste ab
Aufladen nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> •Das Hauptgerät ist zu weit von der Ladestation entfernt. Versuchen Sie, das Hauptgerät in der Nähe der Ladestation aufzustellen. •Zu viele Hindernisse auf dem Weg zum Aufladen
Abnormales Verhalten	Ausschalten und neu starten
Ungewöhnliche Geräusche beim Reinigen	Hauptbürste, Seitenbürsten oder Räder können sich mit Fremdkörpern verfangen, bitte anhalten und reinigen
Verringertes Reinigungsvermögen oder Staubabwurf	<ul style="list-style-type: none"> •Staubbox ist voll, bitte reinigen Sie die Staubbox. •Der Filter ist verstopft, reinigen oder ersetzen Sie den Filter. •Bürste hat sich in Fremdkörpern verfangen, reinigen Sie die Bürste. •Der Boden ist zu schmutzig, passen Sie die Saugleistung an.
Keine Verbindung zum WIFI möglich	<ul style="list-style-type: none"> •Das WIFI-Signal ist nicht gut, bitte stellen Sie sicher, dass sich der Host in einem Gebiet mit gutem WIFI-Signal befindet. •Die WIFI-Verbindung ist nicht normal, bitte setzen Sie das WIFI zurück und laden Sie den neuesten Handy-Client herunter, um die Verbindung erneut zu versuchen. •Fehler bei der Passworteingabe •Diese der Saugroboter unterstützt nur das 2.4GHz-Band
Terminreinigung funktioniert nicht	Die Leistung ist niedrig, die verbleibende Leistung $\geq 15\%$, bevor der Reinigungsvorgang beginnt.

Probleme und Fehlerbehebung

Störungstöne	Lösung
Staubsaugerbehälter einsetzen	Wenn die Staubbox beim Herausnehmen einen Kehrvorgang auslöst, setzen Sie die Staubbox bitte wieder ein.
Stellen Sie den Roboter vor dem Start auf den Boden	Heben Sie das Gerät auf; oder wenn das Gerät hängt, stellen Sie sie auf eine ebene Fläche und starten Sie sie erneut.
Stellen Sie den Roboter vor dem Start flach auf den Boden	Wenn das Gerät gekippt ist, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und und starten Sie sie erneut.
Vordere Stoßstange klemmt	Wenn der Kanten- oder Kollisionssensor klemmt, schieben Sie die Kollisionsplatte nach links oder rechts, um sicherzustellen, dass sie nicht klemmt.
Die Batterie ist schwach und muss aufgeladen werden	Stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen auf die Ladestation
Der Staubsauger ist blockiert	Bitte stellen Sie das Gerät vor dem Start auf eine freie Fläche.
Die Räder sind blockiert	Wenn das Hauptrad festsetzt oder sich verheddert hat, überprüfen Sie bitte das Hauptrad und befreien Sie es von Fremdkörpern
Hauptbürste klemmt	Die Rollbürste hat sich verheddert oder steckt fest, prüfen Sie die Bürste und reinigen Sie den Fremdkörper
Seitenbürste klemmt	Die Seitenbürsten sind verheddert oder stecken fest, prüfen Sie die Seitenbürsten und reinigen Sie den Fremdkörper

***Der Saugroboter ist in fünf Sprachen erhältlich**

Englisch (Standard), Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Sprachauswahl für die Sprachansage erfolgt über die mobile App "Smart Life" nach Ihren Bedürfnissen. "Einstellungen" - "Sprache und Ansage"

Consignes de sécurité

ATTENTION!

- Cet appareil ne peut être utilisé que pour le nettoyage du sol de la maison. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme le balcon ouvert), hors sol (comme le canapé), dans des environnements commerciaux ou industriels.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement suspendu (comme l'escalier, le balcon ouvert, le dessus de meuble) sans barrière.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement où la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C ou où il y a du liquide ou de la substance collante sur le sol.
- Avant utilisation, rangez les câbles sur le sol pour éviter de traîner les câbles lorsque l'appareil fonctionne.
- Rangez les objets fragiles et les articles gênants (tels que la vase et le sac en plastique) sur le sol pour éviter les dommages aux objets précieux causés par le blocage ou la collision.
- Ne laissez pas les personnes (y compris les enfants) souffrant de troubles physiques ou mentaux et les personnes insensibles à la douleur utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le robot aspirateur. Gardez les enfants et les animaux de compagnie éloignés du robot aspirateur pendant le fonctionnement.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage dans une zone accessible aux enfants.
- Ne placez rien (y compris les enfants, les animaux de compagnie) sur le robot aspirateur stationnaire ou en mouvement.
- Ne laissez pas les cheveux ou les poils d'animaux de compagnie, les doigts et autres parties à proximité du suceur pendant le fonctionnement.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets brûlants (comme les mégots de cigarette non éteints).
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les tapis en peluche (certains tapis de couleur foncée peuvent ne pas être nettoyés normalement).
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets durs ou tranchants (comme les déchets de décoration, le verre, les clous).
- Ne tenez pas le pare-chocs comme poignée pour déplacer l'appareil.
- Nettoyez ou entretenez l'appareil et la base de charge dans l'état éteint ou débranché.
- N'essayez aucune partie du produit avec un chiffon humide ou un liquide.
- Utilisez le produit conformément au manuel d'instructions. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas la fonction de nettoyage humide sur les tapis et les dessus de meuble.
- Retirez le réservoir d'eau pendant la charge.


Consignes de Sécurité

Batterie & Charge

- N'utilisez pas de batteries, de bases de charge ou de chargeurs non agréés.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la batterie ou la base de charge sans autorisation.
- Ne placez pas la base de charge près d'une source de chaleur (comme le radiateur).
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas les bornes de la base de charge avec un chiffon humide ou des mains mouillées.
- Ne jetez pas la batterie usagée à volonté. Veuillez l'envoyer au site de recyclage spécial.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou cassé, arrêtez de l'utiliser immédiatement et achetez un câble de remplacement via les canaux officiels.
- Pour le transport du produit, assurez-vous que l'appareil est éteint. Il est recommandé d'utiliser le carton d'emballage d'origine.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez l'éteindre après une charge complète et le garder dans un endroit frais et sec. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter des dommages à la batterie causés par une décharge excessive.

Présentation du produit


Liste d'Emballage

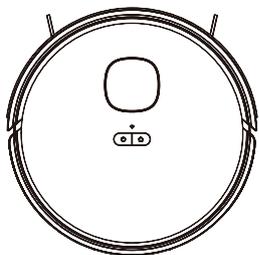


Robot Aspirateur




Base de Charge

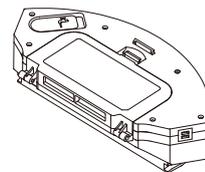


Boîte à poussière & Réservoir d'eau 2-en-1

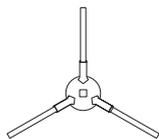

Brosse Latérale

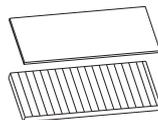

Filtre à haute efficacité + éponge



Adaptateur



Porte-serpillère




Serpillère Wischtuch



Brosse de Nettoyage



Présentation du produit

Robot Aspirateur

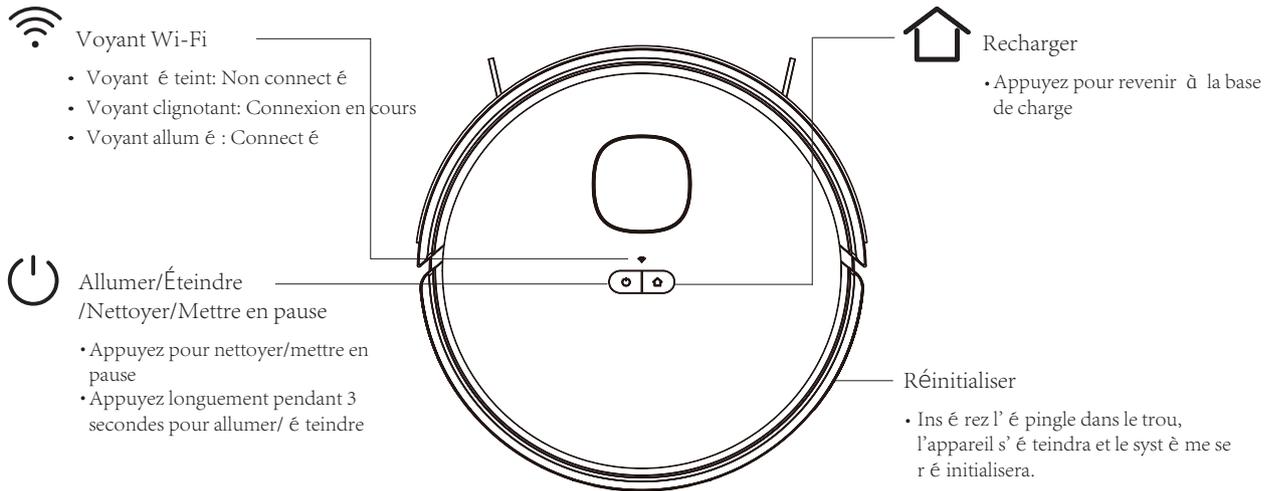


Présentation du produit

Capteur & Structure

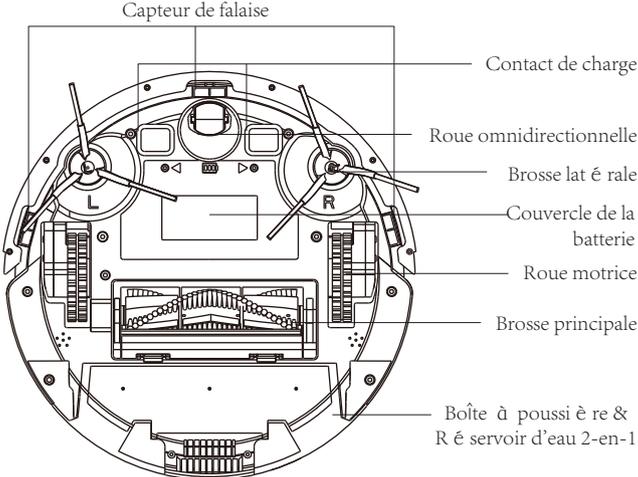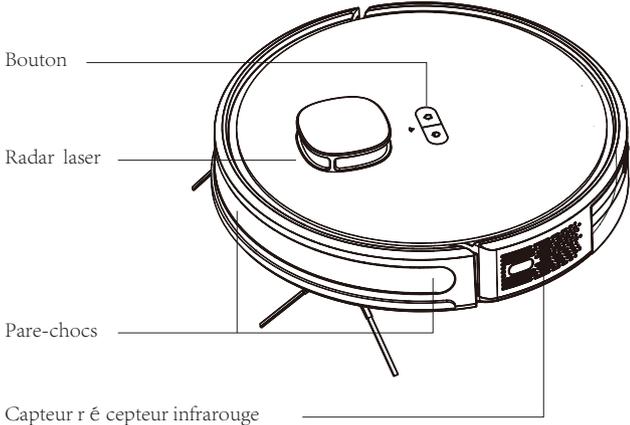


Présentation du produit

Boîte à poussière & Réservoir d'eau 2-en-1

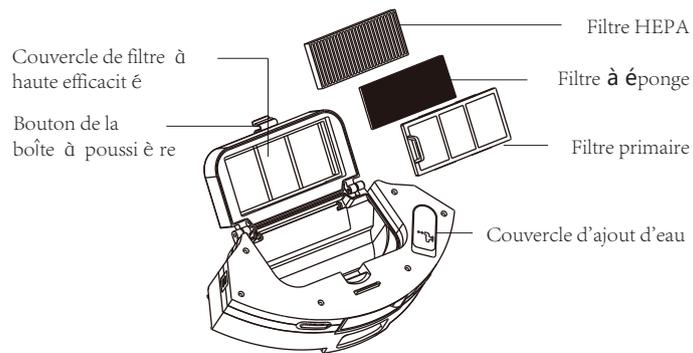


Base de Charge

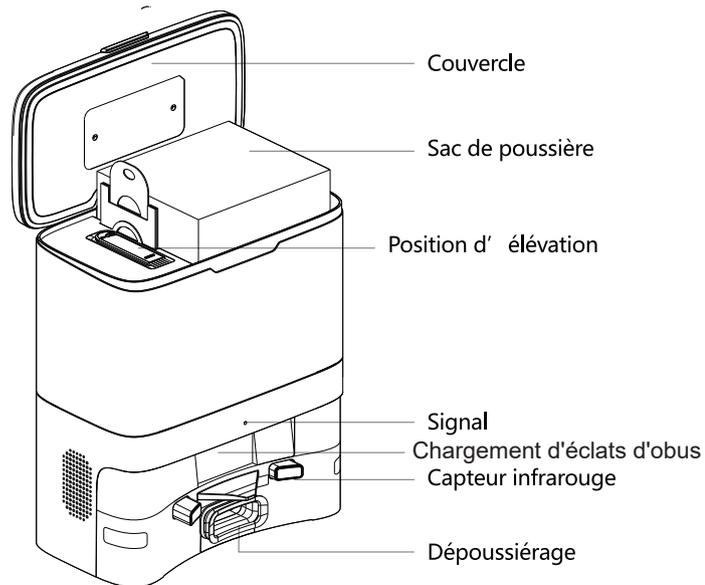


Installation et connexion APP


Précautions

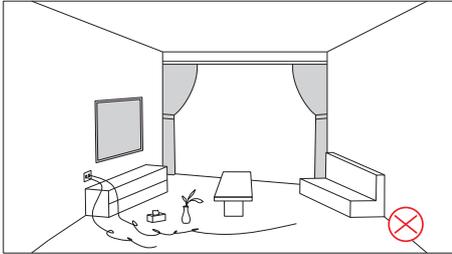


Veillez ranger les fils dispersés au sol, les débris et les objets fragiles, faciles à tomber, prudemment et soigneusement avant de démarrer l'appareil.

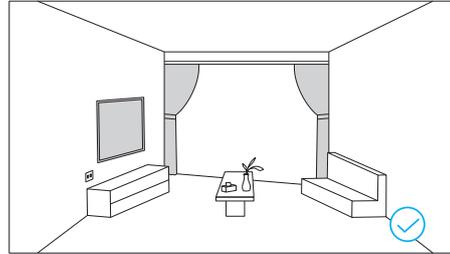

Évitez les blessures corporelles et les dégâts matériels résultant de l'enchevêtrement, le coincement, le traînage au sol ou le choc de l'appareil.

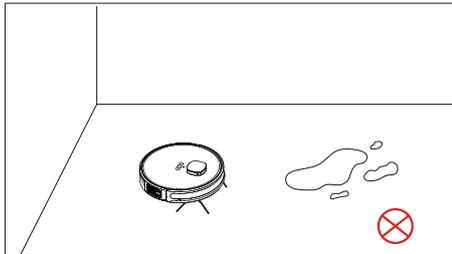


N'utilisez pas de robot aspirateur pour nettoyer les liquides.

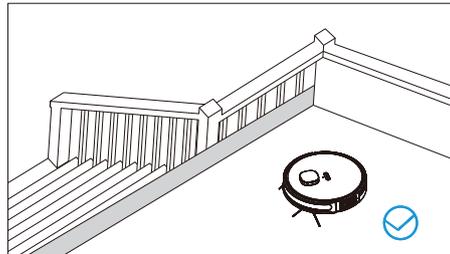

Si vous voulez utiliser le robot aspirateur dans un environnement suspendu, veuillez prévoir une barrière pour éviter les dommages corporels ou matériels causés par la chute accidentelle d'appareil ou d'articles.


Installation et connexion APP

1. Retirez la feuille de protection du robot aspirateur.

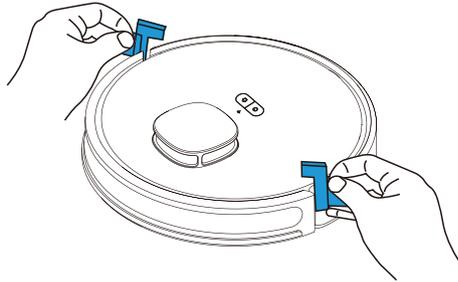


2. Installez la brosse latérale

Installez la brosse latérale gauche (L) et la brosse latérale droite (R) respectivement dans les positions L et R sur la coque inférieure jusqu'à ce que vous entendiez un clic, et les brosses latérales sont bien installées.

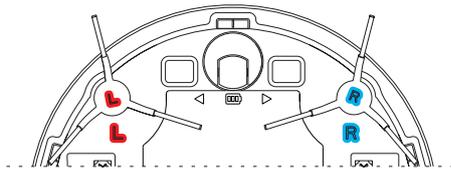


3. Éloignez la station de base de recharge à poussière du perron et placez-la au sol plat près du mur. Allumez la station de base en la connectant à la source électrique.

Attention: réservez une distance de plus d'un mètre à deux côtés bilatéraux et de plus de 2 mètres à l'avant.

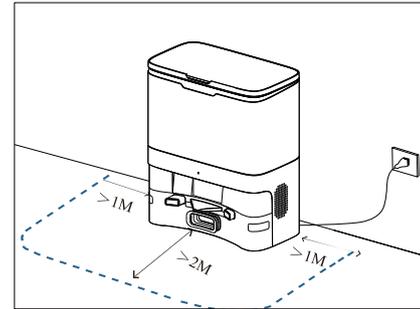

4. Rassemblez les cordes d'alimentation électrique au support d'encerclement des cordes pour ne pas traîner et bouger l'appareil.

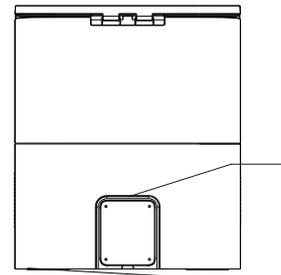


Support d'encerclement des cordes


Sortie de la rainure des cordes
(la sortie des cordes peut être à gauche ou à droite)

Installation de produit et connexion d'APP

5. Ne déplacez pas la base de charge à volonté. Évitez la lumière directe du soleil.

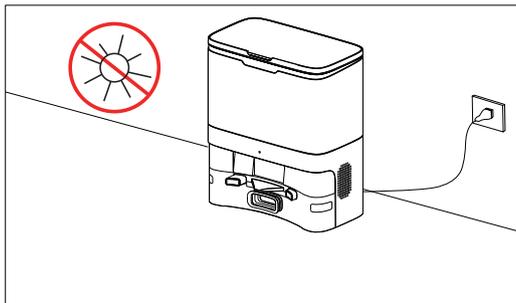

6. Allumez la source électrique, visez la pièce de polarité de rechargement d'électricité de l'appareil au point de contact de rechargement d'électricité de la station de base et commencez.

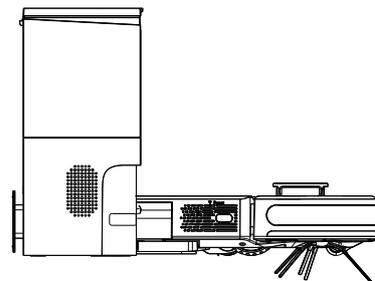


Attention:

- L'appareil ne peut pas être rechargé sous l'état d'arrêt.
- La durée de rechargement est de 4 à 5 heures.
- Ne mettez aucun objet dans le domaine de la station de base pour éviter que le rechargement de retour de l'appareil soit échoué.


Installation et connexion APP

Installer le module de nettoyage humide


1. Ne rincez pas le bac à poussière avec de l'eau afin d'éviter d'endommager le moteur de la pompe à air en raison de l'entrée d'eau, ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui sort lorsque l'on passe la serpillière sur le sol.

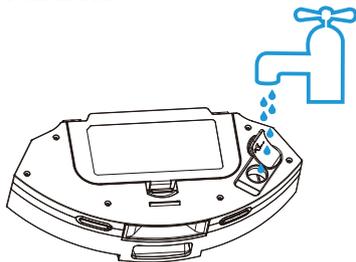


2. Installez la boîte à poussière & réservoir d'eau 2-en-1 dans l'appareil.

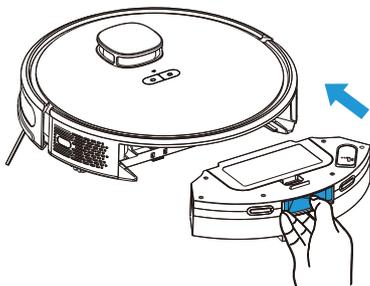

3. Installez la Serpillière sur la Porte-serpillière.

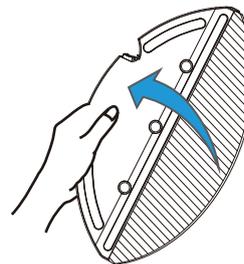

4. Installez la Porte-serpillière au dessous de la boîte à poussière & réservoir d'eau 2-en-1.

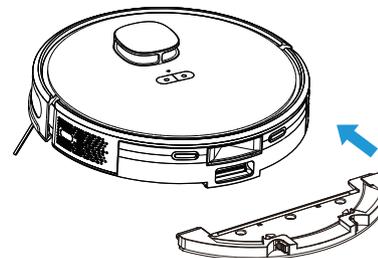

*La fonction de nettoyage humide ne peut pas être utilisée sur le tapis, sinon cela mouillerait le tapis. Vous pouvez régler une zone interdite ou effectuer le nettoyage dans la zone sélectionnée pour éviter les tapis.


Installation et connexion APP

Connexion Rapide


1. Connectez le téléphone au réseau WiFi (*2.4GHz) et activez Bluetooth.
2. Téléchargez l'application et installez-la : recherchez "smart life" dans la boutique d'applications ou scannez le code QR.
3. Enregistrez votre compte : ouvrez l'application et complétez l'enregistrement.
4. Entrez dans l'état de réseau : lorsque l'aspirateur robot est allumé, appuyez et maintenez l'interrupteur + le bouton de chargement pendant plus de 3 secondes en même temps, puis la lumière WiFi commencera à clignoter, ce qui signifie que le robot entre dans l'état de réseau.





①

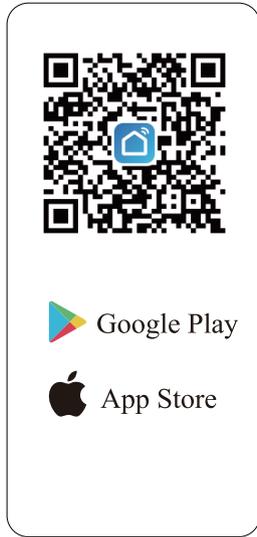

②

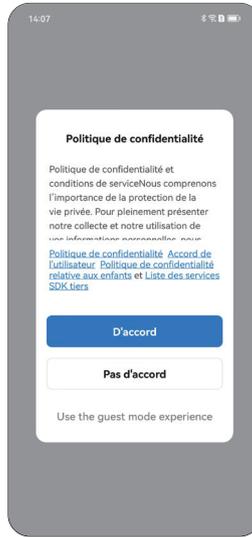

③

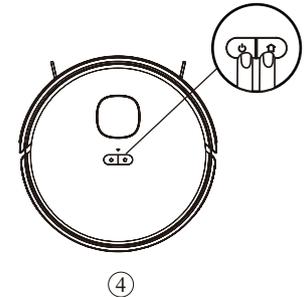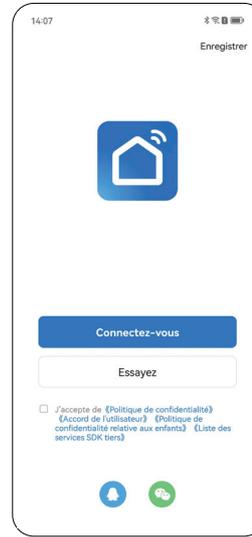

Installation et connexion APP


Connexion Rapide

5. Ajouter un appareil : entrez dans l'APP et cliquez sur "{Ajouter un appareil}"


6. Recherchez l'aspirateur robot : trouvez l'appareil, cliquez sur "Ajouter" (**patience 8-10s)



5

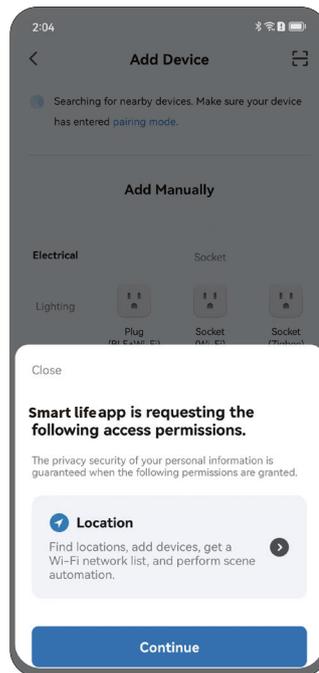

6

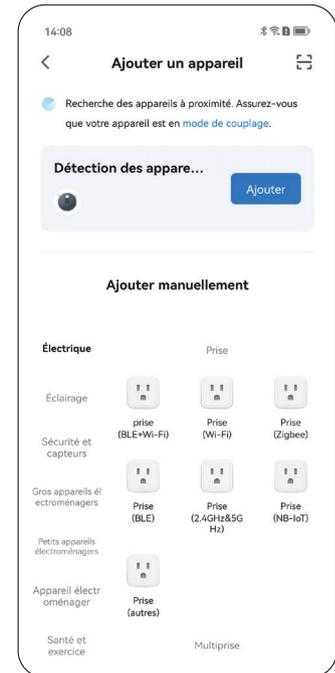


Installation et connexion APP

Connexion Rapide


7. Entrez le mot de passe et cliquez sur Suivant.

8. Attendez la connexion automatique.


9. Cliquez sur "Terminer" pour accéder à l'interface opérationnelle de l'APP.

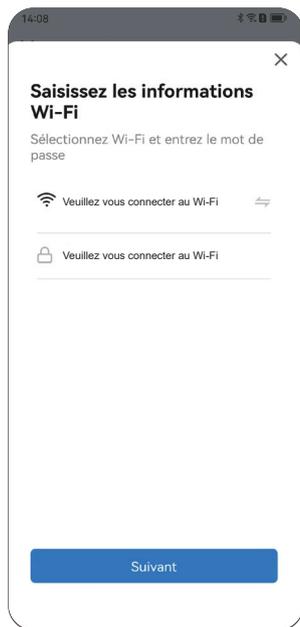

7

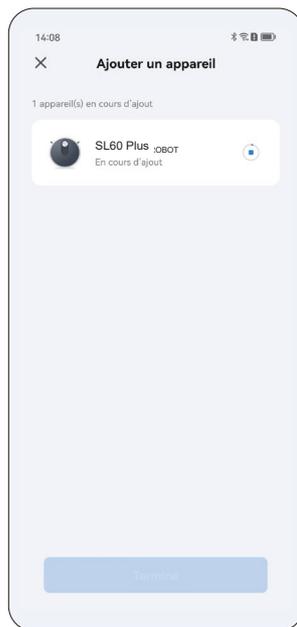

8

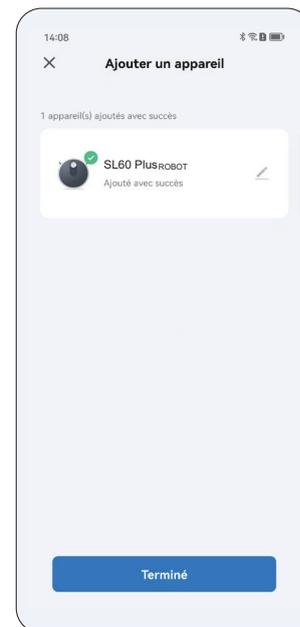


9


Installation et connexion APP

Connexion Normale


1. Activez votre Wi-Fi du téléphone pour connecter au 2.4GHz.
2. Téléchargez l'app: Recherchez "Smart Life" dans la plateforme de téléchargement d'applications ou scannez le code QR.
3. Inscrivez-vous: Ouvrez l'app et inscrivez-vous.
4. Ouvrez l'app et cliquez sur le bouton "Ajouter un appareil" ou bien "+".
5. Sélectionnez "Petit Électroménager" – Aspirateur Robot (Wi-Fi).

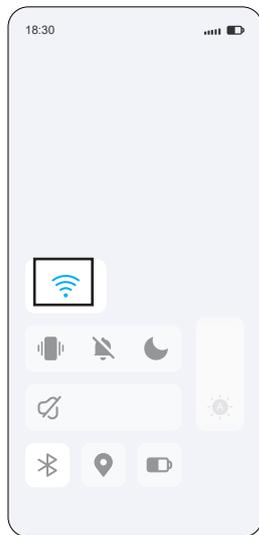

1

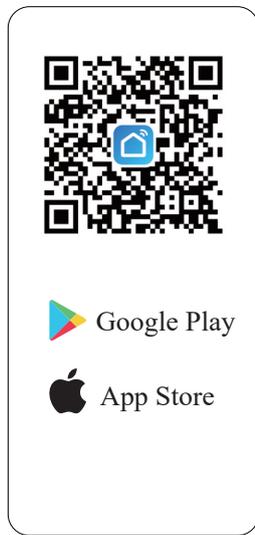


2

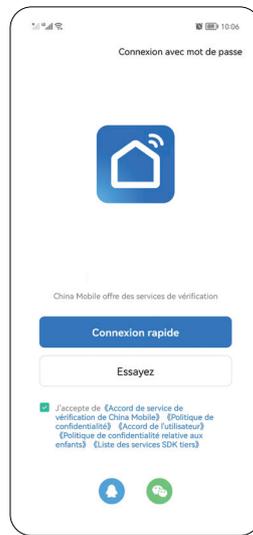

3



4

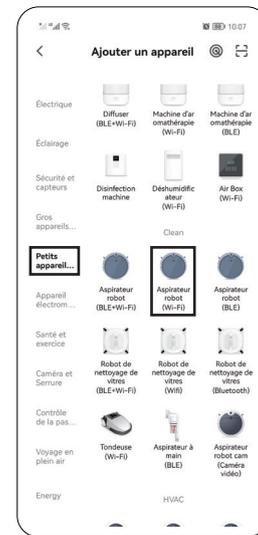

5

Installation et connexion APP

Connexion Normale

6. Entrez le mot de passe et cliquez sur “Suivant”.


7. Appuyez sur les boutons “Allumer” et “Charger” pour 3 secondes et le voyant clignote pour indiquer que l'appareil entre dans l'état de configuration réseau.

8. Cliquez sur le bouton “ Vérifiez que le voyant clignote ”.

9. Sélectionnez “ le mode AP ”



6

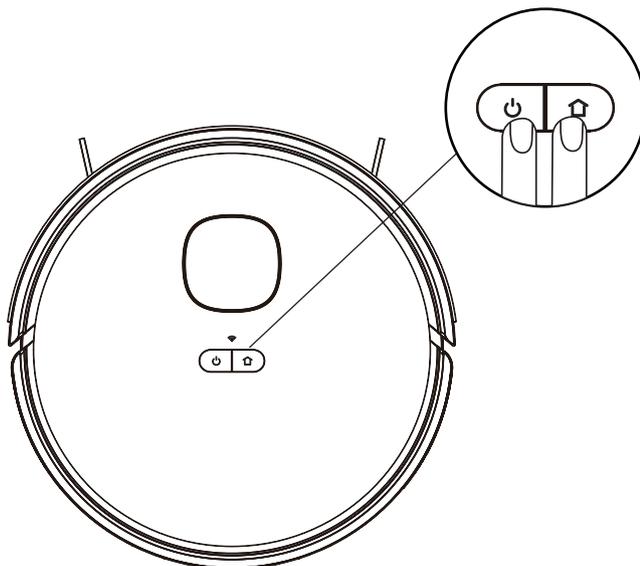

7



8



9

Installation et connexion APP



Connexion Normale

10. Cliquez sur “Continuer”

11. Ensuite, sélectionnez “SMATR LIFE XXX” et retournez.

12. Attendez la connexion.

13. Cliquez sur “Terminé” et entrez dans l'app.

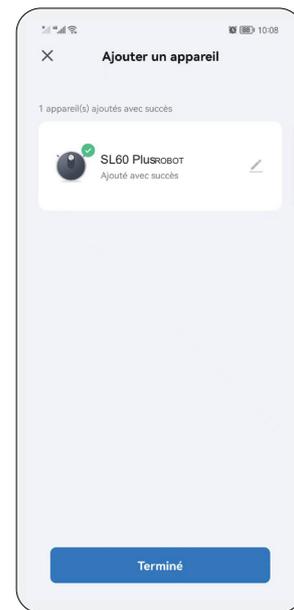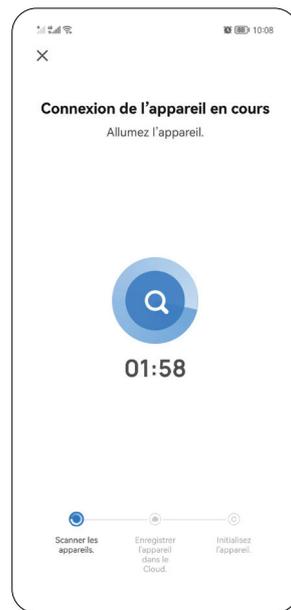

Instructions d'utilisation

Allumer/Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton  pendant 3 secondes, le voyant est allumé et l'appareil s'allume.

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez longuement sur le bouton  pendant 3 secondes, le voyant est éteint et l'appareil s'éteint.

ATTENTION! L'appareil ne peut pas être éteint pendant la charge.

Nettoyer/Mettre en pause

Après que l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton  de l'appareil ou l'app pour commencer à nettoyer.

Charger

Mode automatique: Après le nettoyage, l'appareil reviendra automatiquement à la base de charge pour se recharger.

Mode manuel: Dans l'état de pause, appuyez sur le bouton  ou l'app pour revenir à la base de charge.

Remarque: Si l'appareil ne trouve pas la base de charge, il reviendra automatiquement à la position de départ. Veuillez placer manuellement l'appareil sur la base de charge pour le chargement



ATTENTION!

- L'appareil ne peut pas être utilisé pour nettoyer les liquides.
- Si le niveau de batterie est inférieur à 15%, l'appareil ne pourra pas nettoyer. Chargez l'appareil avant le nettoyage.
- Si le niveau de batterie est inférieur à 15% pendant le nettoyage, l'appareil reviendra automatiquement à la base de charge pour se recharger.
- Avant le nettoyage, enlevez les câbles sur le sol (y compris le câble d'alimentation de la base de charge) pour éviter l'arrêt soudain et les dommages aux articles ou aux câbles causés par le traînage pendant le nettoyage.

Instructions d'utilisation

Fonction de rassemblement de la poussière

Après le balayage robotique, la machine va rentrer à la station de base pour le rechargement et commencer à rassembler de la poussière.

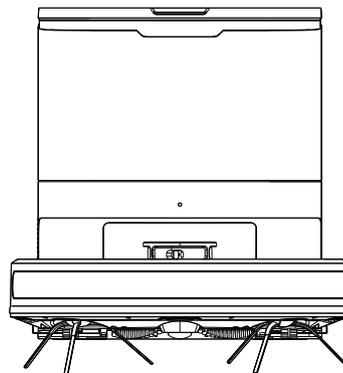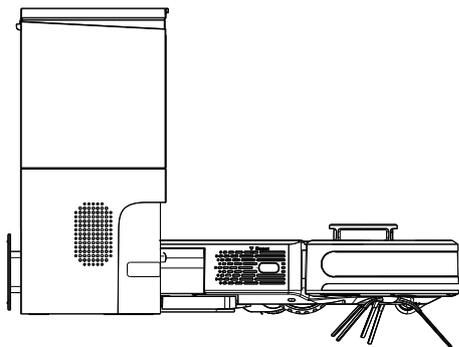

Attention:


- sous l'état de rechargement de la station de base, l'indicateur lumineux d'état respire et s'allume. Quand la machine est rechargée pleinement, l'indicateur lumineux va s'allumer à long terme.

Module de Fonction

Nettoyage intelligent (Par défaut)



1. Lorsque le robot est utilisé pour la première fois, il scanne l'environnement de la maison, crée une carte et ensuite la diviser intelligemment en différentes zones.

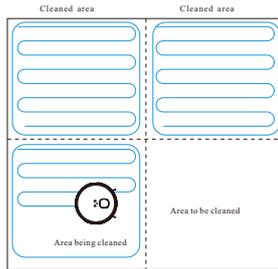

2. Selon les zones de la carte, le robot commence par le nettoyage par bord pour former une zone fermée, puis nettoie la zone fermée en zigzag. Ensuite, il nettoie les zones rest une par une.
3. Après le nettoyage, le robot retourne à la base de charge pour se recharger.


Remarque:

- Pour mieux créer la carte, il vaut mieux de commencer par la base de charge lorsque vous utilisez l'aspirateur robot pour la première fois.
- Pendant le fonctionnement, ne déplacez pas l'appareil manuellement, sinon, l'appareil va entrer dans l'état de repositionnement. Si le repositionnement échoue, l'appareil abandonnera la tâche précédente, et il ne peut pas se recharger correctement.

Nettoyage autour du point



1. Ouvrez l'app pour sélectionner la fonction "Nettoyage autour du point".
2. Sélectionnez un point sur la carte qui doit être nettoyé et cliquez sur "Aller ici" pour commencer le nettoyage.

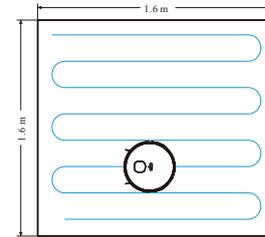


3. Le robot se déplacera vers le point désigné et nettoiera la zone carrée de 1,6m×1,6m avec lui-même comme centre. Il nettoiera la zone deux fois de suite et retournera à la base de charge après avoir terminé.

Remarque: Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir une carte déjà créée dans l'app.

Module de Fonction

Sélectionner une zone à nettoyer

1. Sélectionnez la fonction de nettoyage de la zone sélectionnée dans l'app.
2. Sélectionnez la zone à nettoyer sur la carte et cliquez sur « Nettoyer la zone sélectionnée ».
3. Le robot nettoiera la zone sélectionnée.

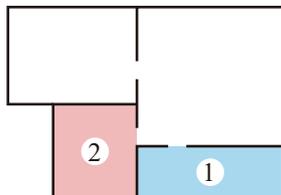

Remarque:


- Enlevez les obstacles au sol autour de la zone sélectionnée afin que l'appareil puisse entrer dans la zone.
- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir une carte déjà créée dans l'app.

Nettoyer une zone désignée


Ouvrez l'app pour sélectionner la fonction de nettoyage de zone désignée, cliquez sur “+ zone à nettoyer”, sélectionnez la zone à nettoyer sur la carte, cliquez sur “Aller ici”, l'aspirateur robot nettoiera la zone désignée

Remarque:

- Enlevez les obstacles au sol autour de la zone désignée afin que l'appareil puisse entrer dans la zone.
- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir une carte déjà créée dans l'app.

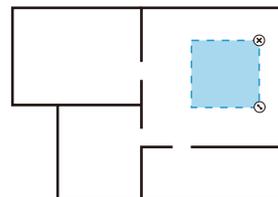

Customized Clean

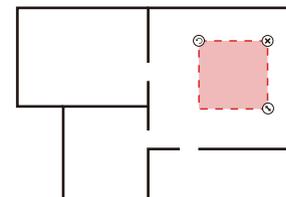

Restricted Area Setting

Régler une zone interdite

Ouvrez l'app pour sélectionner la fonction de la zone interdite, sélectionnez et réglez la zone interdite de nettoyage sur la carte, et conservez les réglages, et l'appareil n'entrera pas dans la zone interdite pour le nettoyage.


Remarque:

- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir une carte déjà créée dans l'app.
- La zone sélectionnée ne peut pas être trop proche de la base de charge.
- Lorsque le robot est déplacé ou que l'environnement de la maison change de manière significative, la carte peut être inutile et la zone interdite peut être perdue.


Entretien de routine

Il est recommandé de nettoyer la brosse principale toutes les 1 à 2 semaines.

1. Retournez l'appareil et appuyez sur la boucle du couvercle de la brosse principale pour retirer le couvercle de la brosse principale.
2. Retirez la brosse principale.

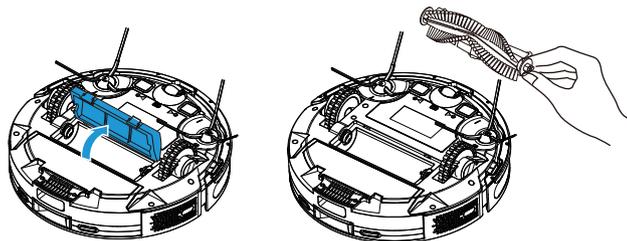


3. Nettoyez la brosse principale et la brosse roulante à l'aide de l'outil fourni et enlever les débris enchevêtrés sur la brosse roulante.

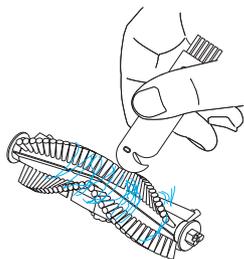

Il est recommandé de nettoyer la brosse latérale une fois par semaine

1. Retournez l'appareil et retirez la brosse latérale verticalement.
2. Nettoyez les poils emmêlés et la saleté, puis remettez la brosse latérale.
3. Placez la brosse latérale gauche (L) et la brosse latérale droite (R) respectivement dans les positions L et R sur la coque inférieure, et appuyez vers le bas pour les installer.


Remarque : Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois (en particulier lorsque la brosse latérale est gravement déformée) afin d'obtenir un effet de nettoyage satisfaisant.

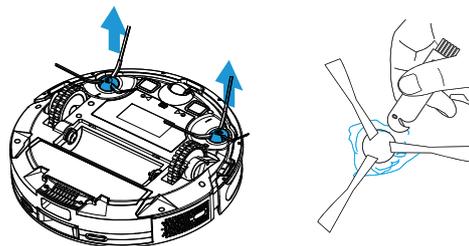


Entretien de routine

Il est recommandé de nettoyer la boîte à poussière et le filtre tous les 2 à 3 jours.

1. Appuyez sur le bouton de la boîte à poussière et retirez la boîte à poussière.

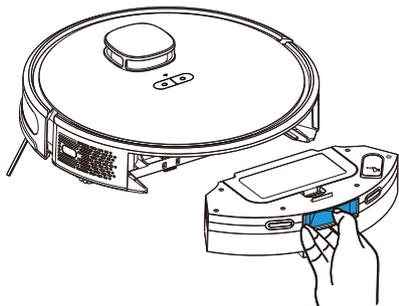

2. Appuyez sur la boucle de la boîte à poussière pour ouvrir la boîte à poussière et sortir les ordures.

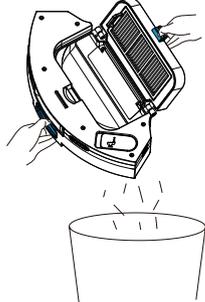


Il est recommandé de nettoyer la boîte à poussière toutes les 1 semaines.

1. Nettoyer le filtre: Retirez l'éponge filtrante et le filtre HEPA. Tapez doucement le filtre HEPA pour secouer la poussière.
2. Nettoyer l'intérieur de la boîte à poussière: Ouvrez la boîte à poussière et nettoyez-la avec une brosse ou un chiffon.



3. Si la poubelle est trop sale, vous pouvez la nettoyer avec un chiffonsec. Veuillez la sécher soigneusement avant de la réutiliser.

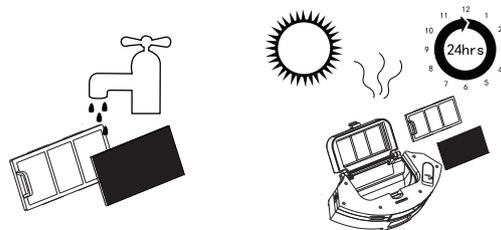


Remarque:


1. Vous pouvez nettoyer la boîte à poussière avec de l'eau, mais sans aucun détergent. Séchez-la avant la prochaine utilisation.
2. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les 3 à 6 mois.

Entretien de routine


Il est recommandé de nettoyer le capteur anti-choc infrarouge une fois par mois.

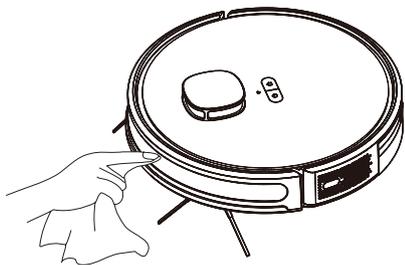

Il est recommandé de nettoyer le contact de charge une fois par mois.

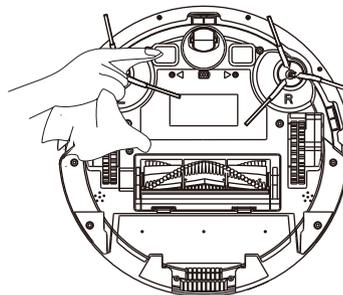


Il est recommandé de nettoyer le capteur de falaise une fois par mois.

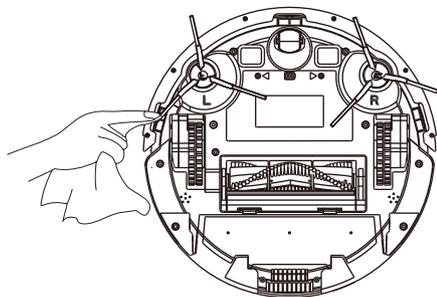


Routine Maintenance

Comment Changer de Sac de Dépoussiérage

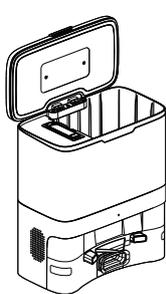


1

1. Débranchez la source électrique ou ouvrez le couvercle de la.

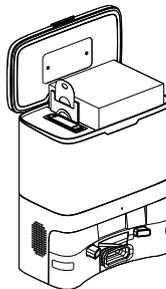


2

2. Tirez la manche du sac de dépoussiérage.

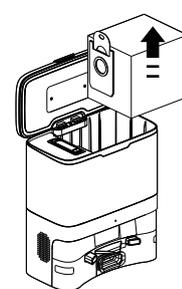


3

3. Enlevez le sac de dépoussiérage de station d'auto-vidage.

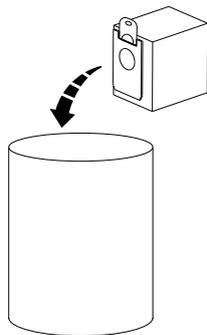


4

4. Jetez le sac de dépoussiérage usé à la poubelle.

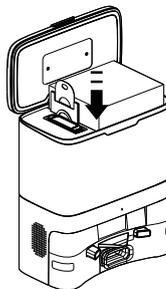

5

5. Installez le nouveau sac de dépoussiérage à la base pour assurer que la manche du sac de dépoussiérage ne soit pas tirée.

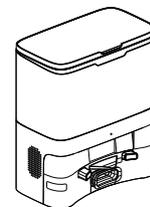


6

6. Couvrez bien le couvercle de la station d'auto-vidage et démarrez la source électrique.

Entretien courant

Nettoyez l'accès de poussière de la station d'auto-vidage


Si la lumière indicatrice de la base s'allume en rouge après avoir changé de sac de dépoussiérage, arrachez le sac et renversez la base, examinez si l'accès de poussière de la base est embouteillé à travers la fenêtre perspective de l'accès de poussière. Si il est embouteillé, déplacez la fenêtre perspective de l'accès de poussière par un tournevis selon le diagramme ci-dessous le montre.

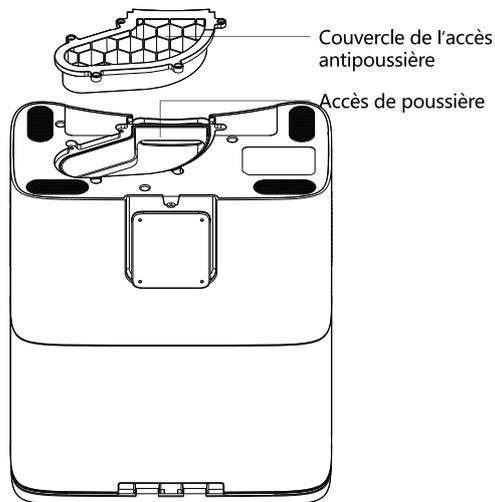

Avertissement:
Il est interdit de le démonter violemment. Réinstallez-la après le nettoyage.


Nettoyez le capteur infrarouge de la station d'auto-vidage / la feuille élastique de chargement des points de touche

Essuyez ces deux parties doucement par un tissu doux et propre. Il vous est conseillé de les nettoyer une fois par mois.

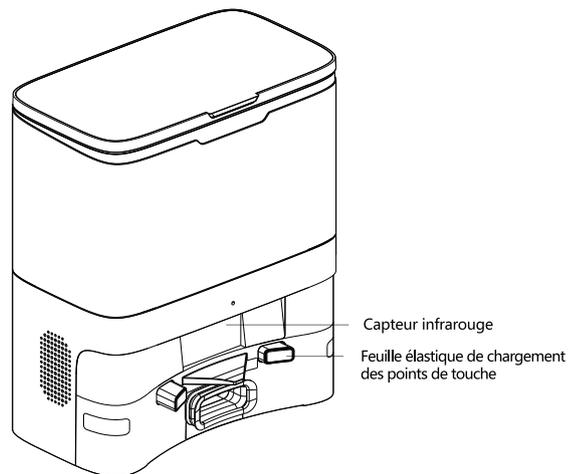

Entretien de routine

Il est recommandé de nettoyer la zone de transmission du signal de la base de charge une fois par mois.

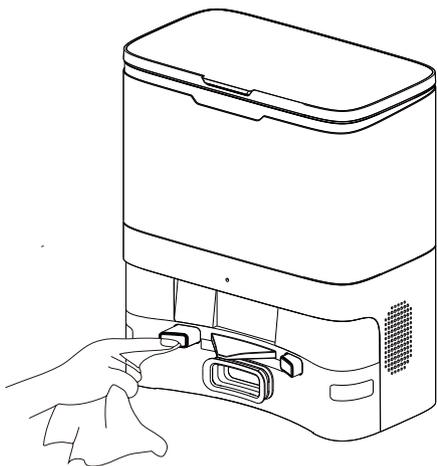

Batterie

- L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable de haute performance. Afin de garantir les performances de la batterie, veuillez garder l'appareil chargé lors de l'utilisation quotidienne
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le conserver correctement. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter des dommages à la batterie causés par une décharge excessive.

Mise à jour du firmware

Accédez à l'interface de mise à jour du firmware via l'app. Lorsque le nouveau firmware est détecté, effectuez la mise à jour selon le message-guide. Pendant la mise à jour, le niveau de batterie doit être supérieur à 50%. Il est recommandé de placer l'appareil sur la base de charge pour la mise à jour.

Problèmes et dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne peut pas être allumé	<ul style="list-style-type: none">• Si la batterie est faible, placez correctement l'appareil sur la base de charge et l'appareil s'allumera automatiquement.• Si la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, utilisez-le dans un environnement de 0-40°C.
L'appareil ne peut pas être chargé	<ul style="list-style-type: none">• Déplacez l'appareil et vérifiez que le voyant de la base de charge est allumé. Assurez-vous que les deux extrémités de l'adaptateur de la base de charge sont bien branchées.• Si le contact n'est pas bon, nettoyez les bornes de la base de charge et les contacts de charge de l'appareil ou tournez la brosse latérale.
L'appareil ne peut pas revenir à la base de charge	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est trop éloigné de la base de charge. Veuillez approcher l'appareil de la base de charge et réessayer.• Il y a trop d'obstacles sur le chemin du retour à la base de charge.
L'appareil fonctionne anormalement	Éteignez l'appareil et redémarrez-le.
Il y a un bruit étrange lors du nettoyage	Il peut y avoir des corps étrangers emmêlés autour de la brosse principale, de la brosse latérale ou de la roue. Éteignez l'appareil et enlevez-les.
L'effet de nettoyage n'est pas bon ou la poussière s'échappe	<ul style="list-style-type: none">• La boîte à poussière est pleine, nettoyez-la.• Le filtre est obstrué, nettoyez-le ou remplacez-le.• Il peut y avoir des corps étrangers emmêlés autour de la brosse principale. Nettoyez-la.• Le sol est trop sale. Réglez l'aspiration en mode Puissante.
L'appareil ne peut pas être connecté au Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Le signal Wi-Fi n'est pas bon. Assurez-vous que l'appareil se trouve dans une bonne zone de couverture du signal Wi-Fi.• La connexion Wi-Fi est anormale. Réinitialisez le Wi-Fi et téléchargez la dernière app pour réessayer.• Le mot de passe est incorrect.• Ce robot aspirateur ne supporte que le réseau 2.4GHz.
Le nettoyage programmé ne peut pas être effectué	La batterie est faible. Le nettoyage programmé ne peut être effectué que lorsque le niveau de batterie est supérieur à 15%.

Problèmes et dépannage

Message vocal	Solutions
Mise en place du bac à poussière	Le nettoyage est effectué lorsque la boîte à poussière est retirée. Remettez la boîte à poussière.
Placer l'aspirateur sur le sol avant de commencer	L'appareil est soulevé ou suspendu. Mettez l'appareil à plat sur le sol avant de le démarrer.
Placez l'appareil à plat sur le sol avant de commencer démarrage	L'appareil s'incline. Mettez l'appareil à plat sur le sol avant de le démarrer.
Le pare-chocs avant est coincé	Le pare-chocs ou le capteur anti-choc est bloqué. Tapez doucement le pare-chocs ou le capteur anti-choc.
La batterie est faible et doit être rechargée	Placez l'appareil sur la base de charge.
L'aspirateur est coincé	Déplacez l'appareil dans un environnement plus spacieux avant de le démarrer.
Roue coincée	La roue est coincée ou il y a des corps étrangers emmêlés. Vérifiez la roue et enlevez les corps étrangers.
Brosse principale bloquée	La brosse principale est coincée ou il y a des corps étrangers emmêlés. Vérifiez la brosse principale et enlevez les corps étrangers.
Brosse latérale coincée	La brosse latérale est coincée ou il y a des corps étrangers emmêlés. Vérifiez la brosse latérale et enlevez les corps étrangers.

*La Machine Contient Cinq Langues

Anglais (par défaut), Allemand, Français, Italien, Espagnol, choisissez la langue de diffusion vocale comme vous le voulez via l'application "SMART LIFE" - "Paramètres" - "Voix et Annonces"

Avvertenze di sicurezza

Restrizioni all'uso

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo per la pulizia dei pavimenti in ambienti domestici, non all'aperto (ad es. balconi aperti), non su superficie diverso dal pavimento (ad es. divani), in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare in ambienti sospesi (ad es. piani duplex, balconi aperti, piani di mobili) senza parapetti.
- Non utilizzare a temperature superiori a 40°C, inferiori a 0°C o in presenza di sostanze liquide o viscosi sul pavimento.
- Mettere via i cavi sul pavimento prima dell'uso per evitare di trascinarli quando il dispositivo è in funzione.
- Mettere da parte gli oggetti fragili e piccoli (ad es. vasi, sacchetti di plastica, ecc.) sul pavimento per evitare di danneggiare gli oggetti di valore a causa di ostruzione o di un piccoli impatti durante il funzionamento del dispositivo.
- Non permettere a persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali (compresi i bambini) di utilizzare il prodotto.
- Non permettere ai bambini di usare il robot come un giocattolo e assicurarsi che i bambini e gli animali domestici siano tenuti il più lontano possibile quando il robot è in funzione.
- Non collocare la spazzola in una zona accessibile ai bambini.
- Non collocare nulla (compresi bambini e animali domestici) sul dispositivo mentre è fermo o in movimento.
- Tenere lontani i peli umani o di animali domestici, dita, ecc. all'apertura di aspirazione del dispositivo mentre è in funzione.
- Non utilizzare per pulire oggetti in fiamme (ad es. mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non utilizzare su tappeti a pelo lungo (alcuni tappeti scuri potrebbero non essere puliti correttamente)
- Non lasciare che il dispositivo raccolga oggetti duri o affilati (ad es. rifiuti decorativi, vetro, chiodi, ecc.).
- Non utilizzare il paraurti come maniglia per trasportare il dispositivo.
- Pulire o effettuare la manutenzione dell'unità principale e della base di ricarica quando l'apparecchio è spento o non alimentato
- Non strofinare nessuna parte del prodotto con un panno bagnato o con qualsiasi liquido.
- Utilizzare il prodotto in conformità alle istruzioni contenute nel manuale; eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio sono di esclusiva responsabilità dell'utente.
- Non effettuare la pulizia su tappeti o sui mobili.
- Rimuovere sempre il serbatoio dell'acqua durante la ricarica


Avvertenze di sicurezza

Batteria e ricarica


- Non utilizzare batterie, supporti di ricarica o caricabatterie di terze parti.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria o la base di ricarica.
- Non collocare la base di ricarica vicino a una fonte di calore (ad esempio un radiatore).
- Non utilizzare un panno bagnato o le mani bagnate per pulire le linguette a scatto della base di ricarica.
- Non smaltire la batteria usata a proprio piacimento, ma rivolgersi a organizzazioni di riciclaggio professionali.
- Se il cavo di alimentazione è rotto o guasto, smettere immediatamente di usarlo e acquistarne uno di ricambio attraverso i canali ufficiali.
- Quando si trasporta il prodotto, assicurarsi che il dispositivo sia spento e utilizzare l'imballaggio originale.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo dopo averlo caricato completamente e riporlo in un luogo fresco e asciutto; caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente e che si danneggi.

Panoramica del prodotto


Contenuto della confezione

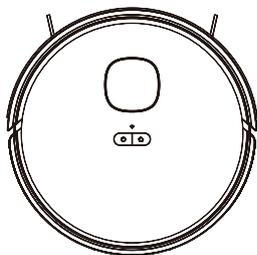


Dispositivo

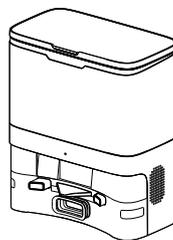


Base di ricarica

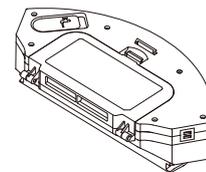


Contenitore Raccogli-polvere & Serbatoio d'acqua 2-in-1

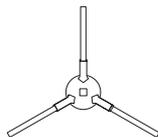

Spazzola laterale

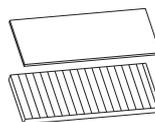

Filtro ad alta efficienza+spugna



Adattatore Adaptateur



Supporto Portamocio




Mocio



Spazzola per la pulizia



Panoramica del prodotto

Dispositivo

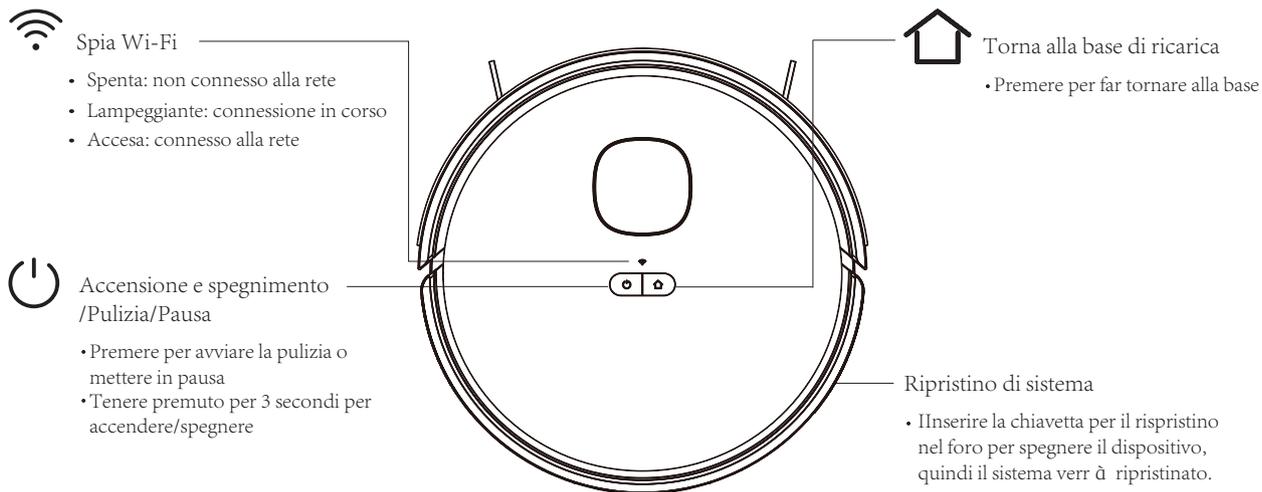


Panoramica del prodotto

Sensori e componenti

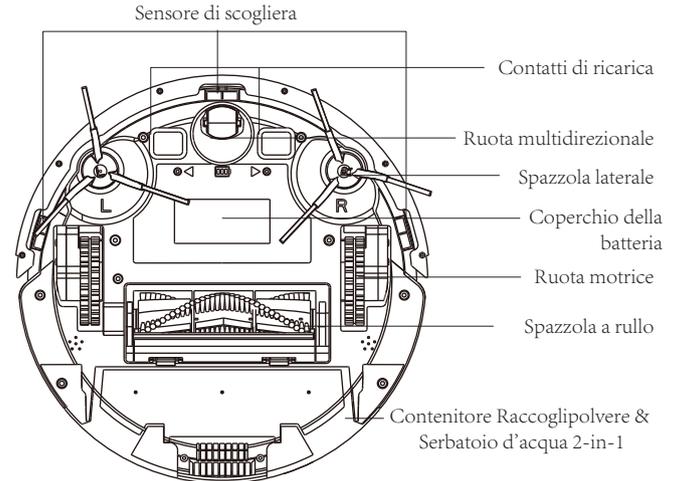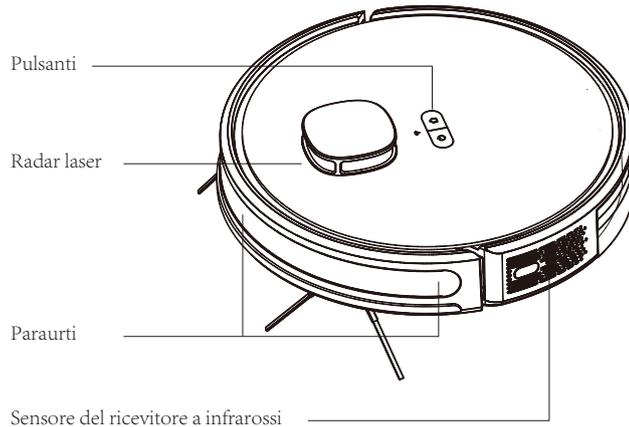


Panoramica del prodotto

Contenitore Raccogli-polvere & Serbatoio d'acqua 2-in-1

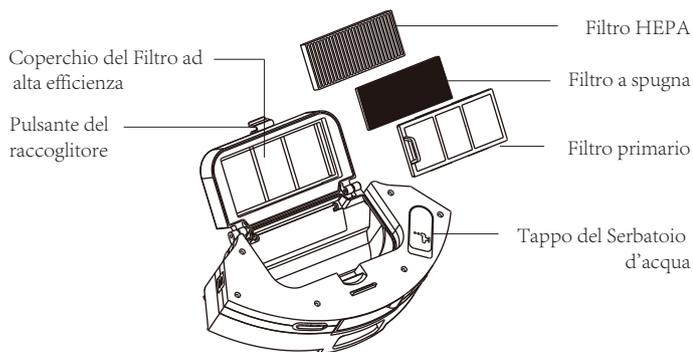


Stazione base di ricarica

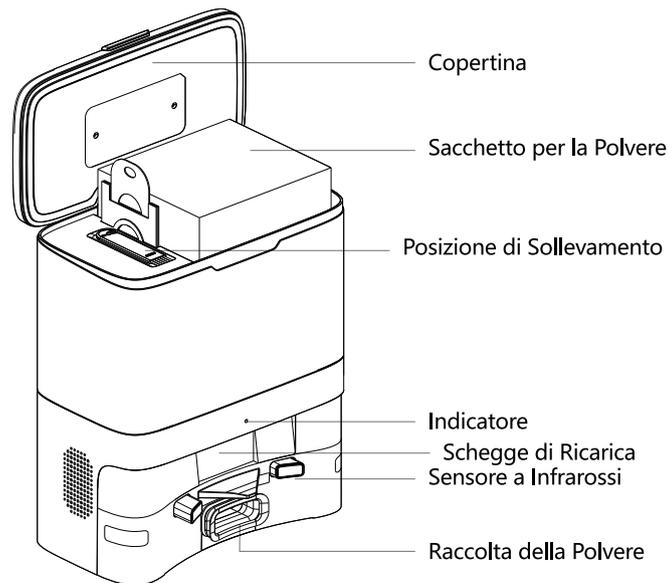


Installazione e connessione all'App


Installazione

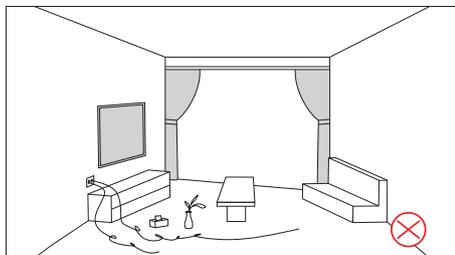


Prima di avviare l'apparecchio, mettere in ordine i cavi, i detriti e gli oggetti fragili, di valore, che cadono e potenzialmente pericolosi presenti sul pavimento.

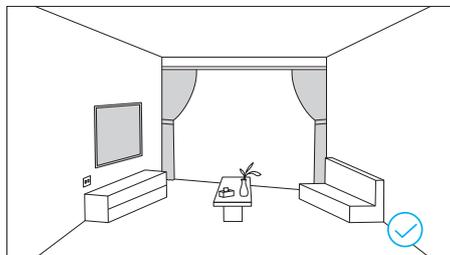

Evitare lesioni personali o danni alle cose causati da intrappolamento, inceppamento, trascinamento o urto durante il funzionamento del prodotto.

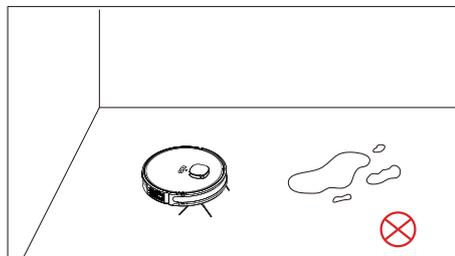


Non utilizzare il robot per pulire i liquidi.

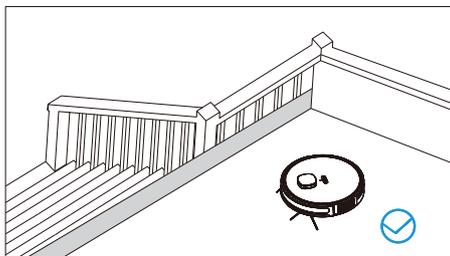

Se si utilizza il dispositivo in un ambiente sospeso, installare ringhiere per evitare che il dispositivo cada accidentalmente o spinga oggetti a cadere causando danni a persone o cose.


Installazione e connessione all'App

1. Rimuovere le strisce di protezione .

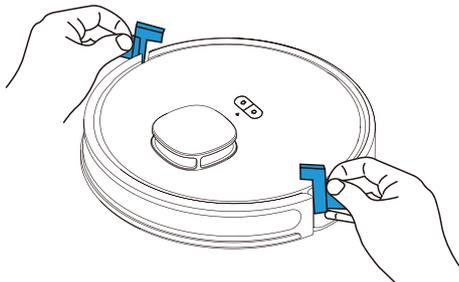


2. Installare le spazzole laterali

Allineare la spazzola sinistra (L) e quella destra (R) rispettivamente alle lettere L e R sul fondo, premere finché non si sente un "clac" per completare l'installazione.

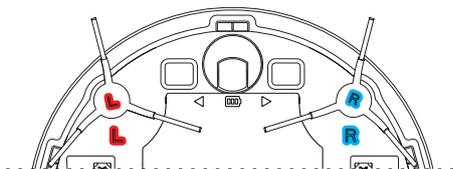


3. Posizionare la stazione base di raccolta della polvere e di ricarica lontano dai gradini, su una superficie piana contro la parete, accendere l'alimentazione e la stazione base.

Nota: prevedere almeno 1 metro su entrambi i lati e almeno 2 metri nella parte anteriore. L'indicatore di stato si accende quando la stazione base è accesa.

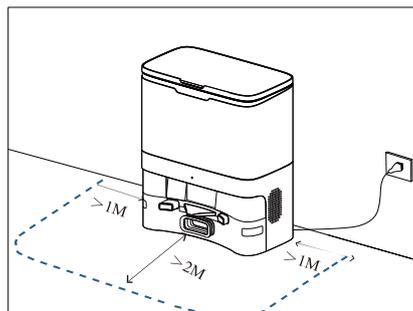


4. Inserire il cavo di alimentazione nel supporto di avvolgimento del cavo per evitare che il robot si trascini o si sposti.

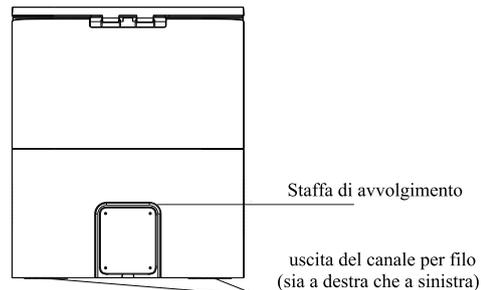


Installazione del prodotto & connessione all'app

5. Non spostare la base di ricarica se non necessario, evitare la luce solare diretta sulla base di ricarica.

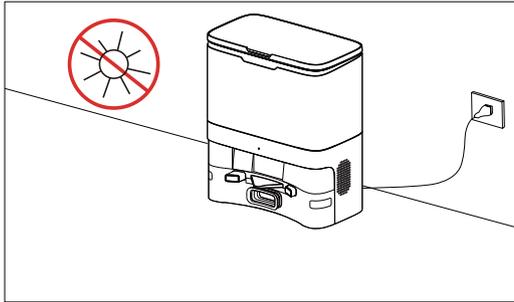

6. Accendere il robot e avviare la ricarica allineando i poli di ricarica del robot con i pali di ricarica della stazione base.

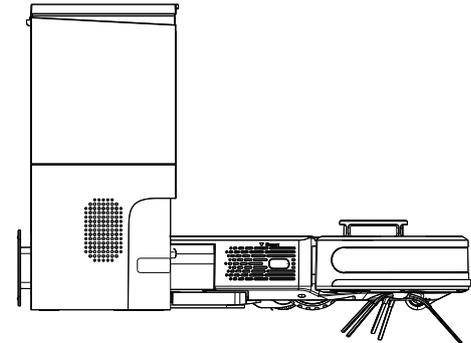

Nota:

- Il robot non può essere ricaricato in stato di spegnimento.
- Il tempo di ricarica è di circa 4H-5H.
- Non collocare oggetti nel raggio d'azione della stazione base per evitare che il robot non si ricarichi.


Installazione e connessione all'App

Installazione dell'Accessorio del Lavaggio Pavimento


1. **Non risciacquare il contenitore della polvere** con acqua per evitare di danneggiare il motore della pompa dell'aria a causa dell'ingresso dell'acqua, che non fuoriesce quando si lava il pavimento.




2. Installare il contenitore raccogli-polvere & serbatoio d'acqua 2-in-1 nell'apparecchio.

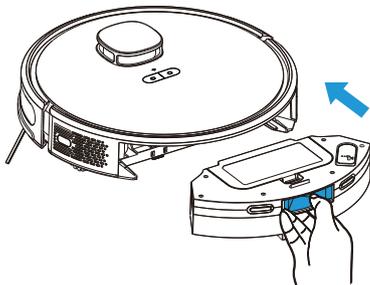

3. Fissare il mocio al supporto portamocio.

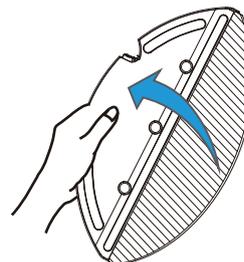

4. Fissare il supporto portamocio al fondo del contenitore raccogli-polvere & serbatoio d'acqua 2-in-1.

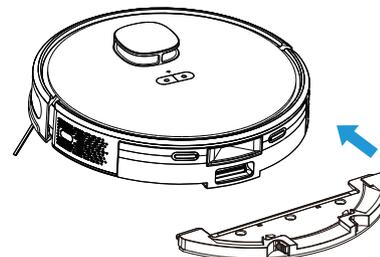


*Non utilizzare la funzione di lavaggio pavimento sul tappeto per evitare di bagnarlo. Si possono effettuare impostazioni come zone vietate/ zone specifiche da pulire per evitare il tappeto.

Installazione e connessione all'App

Connessione Rapida

1. Collegare il telefono alla rete WiFi (*2,4GHz) e attivare il Bluetooth.
2. Scaricare l'app e installarla: cercare "smart life" nell'app shop o scansionare il codice QR.
3. Registrare il proprio account: aprire l'app e completare la registrazione.
4. Entrare nello stato di rete: quando il robot aspirapolvere è acceso, tenere premuto il pulsante "interruttore" + "pulsante di ricarica" per più di 3s contemporaneamente, quindi la luce WiFi inizierà a lampeggiare, il che significa che il robot entra nello stato di rete.

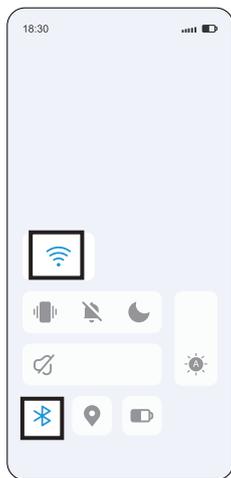


①



②



③

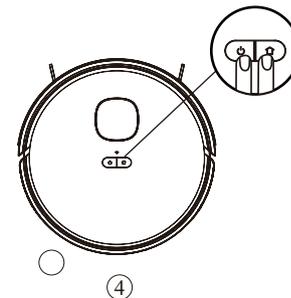

Installazione e connessione all'App



Connessione Rapida

5. Aggiungere un dispositivo: inserire l'APP e fare clic su "{Aggiungi dispositivo}"

6. Cercare il robot aspirapolvere: trovare il dispositivo, fare clic su "Aggiungi" (Aspetta 8-10s)



5

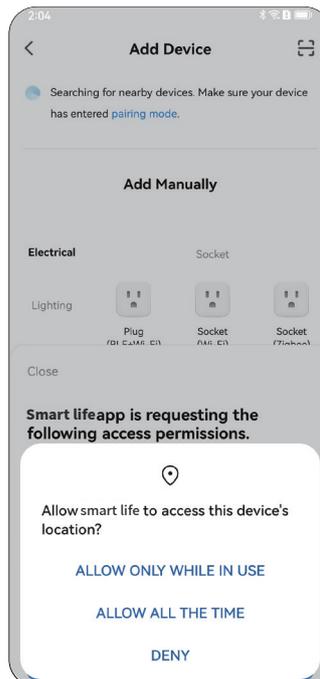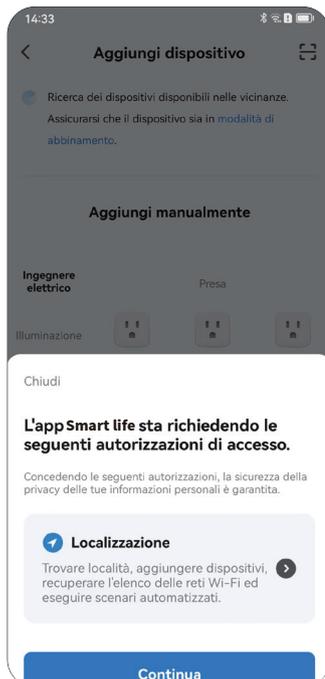

6




Installazione e connessione all'App

Connessione Rapida


7. Inserire la password e fare clic su Avanti

8. Attendere la connessione automatica. (Aspetta 1-2min)


9. Fare clic su "Fine" per accedere all'interfaccia operativa dell'APP.

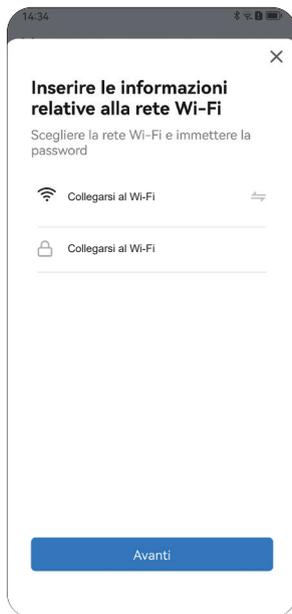

7

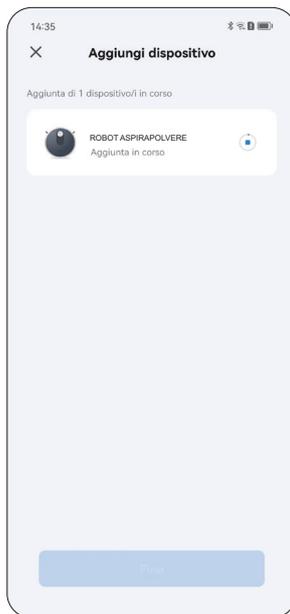

8

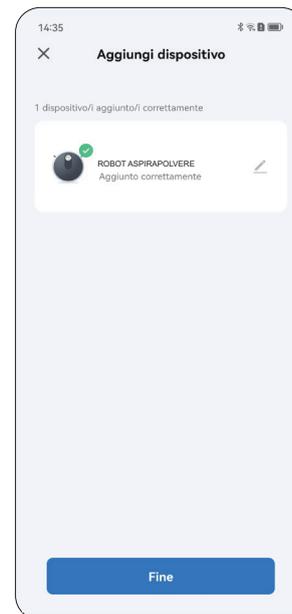

9

Installazione e connessione all'App

Connessione Normale

1. Attivare la funzione Wi-Fi dello smartphone e connetterlo a una rete a 2,4GHz.
2. Scaricare l'APP: Cercare "Smart Life" in App Store o scansionare il codice QR.
3. Registrazione: Aprire l'APP e registrarsi.
4. Accedere all'APP, toccare il pulsante "Aggiungi Dispositivo" o il pulsante " + "
5. Scegliere Piccoli Elettrodomestici - Wi-Fi del robot aspirapolvere.




1




2



3

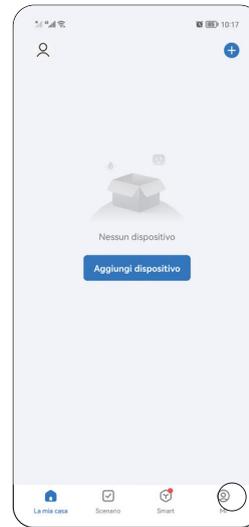

4

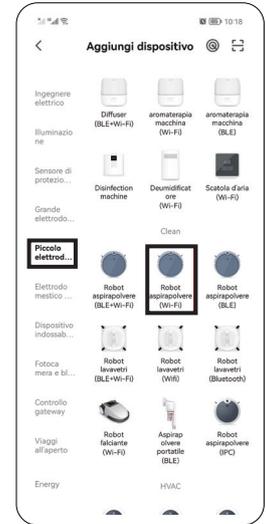

5

Installazione e connessione all'App

Connessione Normale

6. Inserire la password, toccare Avanti.


7. Premere contemporaneamente i pulsanti "Accende" e "Ricarica" per 3 secondi, la spia inizierà a lampeggiare, indicando che l'apparecchio è andato in modalità connessione rete.

8. Fare clic su "Verificare che la spia stia lampeggiando"

9. Selezionare "la modalità AP"




6

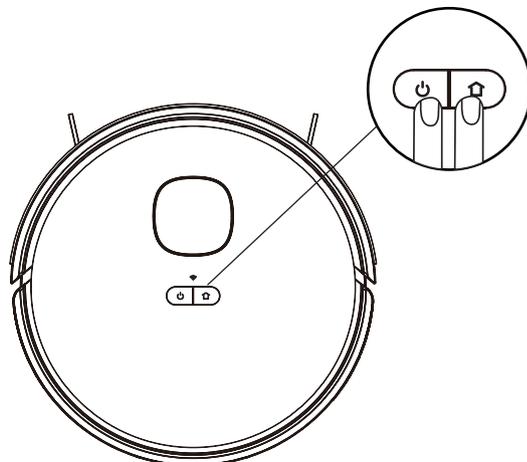

7



8

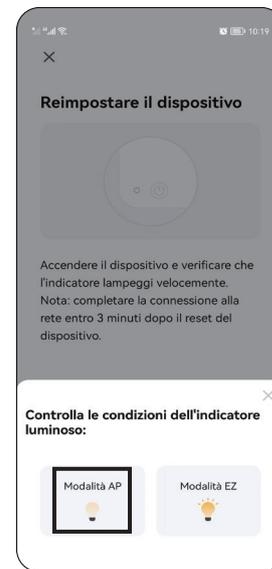

9

Installazione e connessione all'App

Connessione Normale

10. Fare clic su "Continua"

11. Di seguito, scegliere "SMATR LIFE XXX", quindi tornare indietro

12. Attendere la connessione.


13. Fare clic su "Fatto" e accedere all'applicazione.




10



11

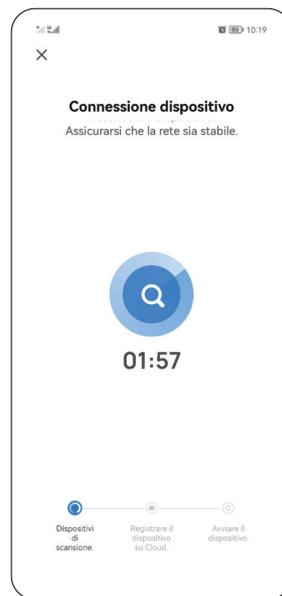

12

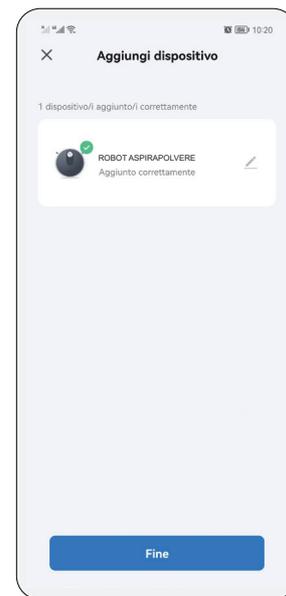

13

Istruzioni per l'uso

Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi, la spia si accende indicando che il dispositivo viene acceso correttamente. Tenere nuovamente premuto il pulsante  per 3 secondi, la spia si spegne indicando che il dispositivo è spento. Nota: il dispositivo non può essere spento durante la ricarica.

Pulizia/Pausa

Dopo l'accensione, premere il pulsante  sul dispositivo / l'app per avviare la pulizia.

Ricarica

Modalità automatica: una volta completata la pulizia, il dispositivo torna automaticamente alla base di ricarica per essere ricaricato.

Modalità manuale: nello stato di pausa, premere il tasto  o l'app per mandare il dispositivo alla base per effettuare la ricarica..

Nota: se il dispositivo non trova la base di ricarica, tornerà automaticamente al punto di partenza, in tale caso portare manualmente il dispositivo alla base per ricaricare.


Attenzione:

- Il robot non può essere utilizzato per pulire i liquidi
- Se la batteria è inferiore al 15%, la pulizia non può essere eseguita, ricaricare il robot prima di avviare la pulizia.
- Durante la pulizia quando la batteria è scesa al 15%, il robot torna automaticamente alla base di ricarica per caricarsi.
- Disporre o mettere in ordine tutti i tipi di cavi sul pavimento (incluso il cavo di alimentazione della base di ricarica) prima della pulizia, in modo da evitare interruzioni di corrente degli apparecchi elettrici e danni agli oggetti o ai cavi causati da trascinalenti durante la pulizia.

Istruzioni per l'uso

Funzione di raccolta della polvere

Al termine della pulizia, il robot torna automaticamente alla stazione base per ricaricarsi e iniziare la raccolta attiva della polvere.

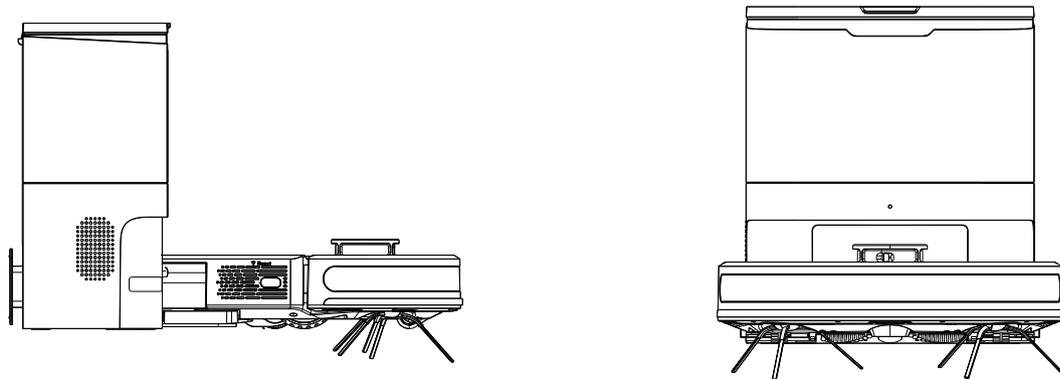


Nota:

- La "la spia tremolante" quando la stazione base è in carica e l'indicatore luminoso è sempre acceso dopo che è completamente carico.
- Verificare che il coperchio sia chiuso prima di raccogliere la polvere dalla stazione base, altrimenti l'indicatore di stato della stazione base diventerà rosso e l'APP segnalerà un errore e interromperà la raccolta della polvere.

Moduli Funzionali

Pulizia Intelligente (Per Impostazione Predefinita)

1. Quando il robot aspirapolvere viene utilizzato per la prima volta, esegue una scansione dell'ambiente della casa prima, crea una mappa e divide le zone in modo intelligente.

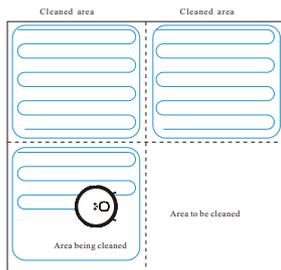


2. In base alla divisione delle zone sulla mappa esistente, pulisce prima lungo i bordi per formare una zona chiusa, poi riempire la zona chiusa seguendo un percorso a forma di Z, e poi pulisce le zone rimanenti una per una.
3. Una volta terminata la pulizia, il robot aspirapolvere tornerà alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

NOTA:

- Per una migliore creazione della mappa, è meglio partire dalla stazione di ricarica quando si effettua la pulizia con il robot aspirapolvere per la prima volta.
- Non spostare manualmente il robot aspirapolvere mentre è in funzione, in quanto il robot aspirapolvere potrebbe localizzare di nuovo; se la localizzazione non è riuscita, il robot aspirapolvere abbandonerà l'attività di pulizia precedente e potrebbe non tornare correttamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

Pulizia a Punto

1. Scegliere la funzione "Pulizia a Punto" con l'APP sullo smartphone.
2. Scegliere un punto da pulire sulla mappa, poi toccare  "Vai qui" per avviare la pulizia.

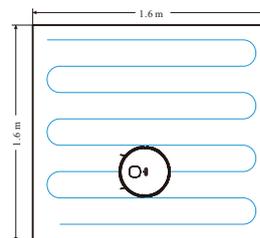


3. Il robot aspirapolvere si sposta nella posizione specificata e pulisce una zona di 1,6m x 1,6m centrata su se stesso. Dopo aver completato due pulizie di questa zona, il robot aspirapolvere torna alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

NOTA: Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che sia già creata una mappa nell'APP.

Moduli Funzionali

Pulizia di Zone Selezionate

1. Scegliere la funzione Pulizia di Zone Selezionate nell'APP sullo smartphone.
2. Scegliere le zone da pulire sulla mappa e toccare "Pulizia di Zone Selezionate".
3. Il robot aspirapolvere pulirà le zone selezionate.

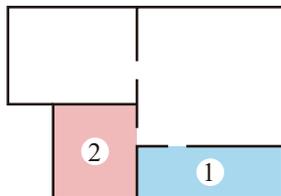

NOTA:


- Rimuovere prima eventuali ostacoli dal pavimento intorno alla zona pianificata per garantire che il robot aspirapolvere possa accedere all'area corrispondente.
- Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che sia già creata una mappa nell'APP.

Pulizia di Zone Pianificate


Scegliere la funzione Pulizia di Zone Pianificate nell'APP, toccare "+ zone da pulire" a destra, scegliere le zone da pulire sulla mappa, toccare  "Vai qui", il robot aspirapolvere pulirà le zone pianificate.

NOTA:

- Rimuovere prima eventuali ostacoli dal pavimento intorno alla zona pianificata per garantire che il robot aspirapolvere possa accedere all'area corrispondente.
- Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che sia già creata una mappa nell'APP.

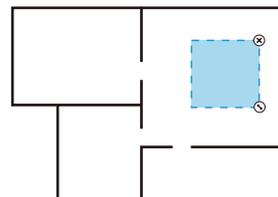

Customized Clean

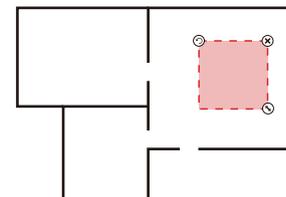

Restricted Area Setting

Impostazione delle Zone Vietate

Scegliere la funzione di impostazione delle zone vietate nell'APP sullo smartphone, scegliere e impostare le zone vietate sulla mappa e salvare le impostazioni, il robot aspirapolvere non entrerà nelle zone impostate per la pulizia.


NOTA:

- Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che sia già creata una mappa nell'APP.
- Non scegliere una zona troppo vicina alla stazione di ricarica.
- Se il robot aspirapolvere viene spostato o un cambiamento evidente nel Suo ambiente domestico, la mappa potrebbe essere invalida e le zone vietate potrebbero andare perse.


Manutenzione

Si consiglia di pulire la spazzola a rullo una volta ogni 1-2 settimane.

1. Capovolgere il dispositivo e rimuovere il coperchio della spazzola premendo le linguette sul coperchio stesso.
2. Estrarre la spazzola a rullo

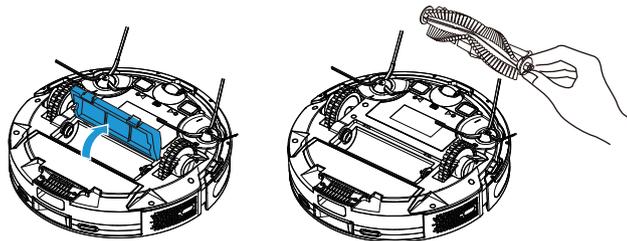


3. Utilizzare la spazzola di pulizia fornita per spazzare via la polvere dalla spazzola a rullo e dal vano della spazzola, quindi pulire i grovigli dalla spazzola.

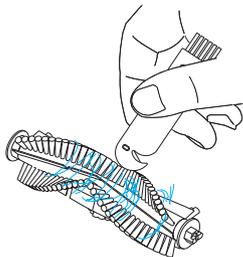

Spazzole laterali (si consiglia la pulizia settimanale)

1. Girare il dispositivo ed estrarre le spazzole laterali verticalmente verso l'alto.
2. Pulire i peli aggrovigliati e lo sporco e reinserire le spazzole
3. Posizionare la spazzola sinistra (L) e la spazzola destra (R) in linea con le lettere L e R sul fondo del dispositivo e premere verso il basso per installarle.

Nota: si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi (soprattutto quando la spazzola laterale è gravemente deformata) per garantire un effetto di pulizia soddisfacente.

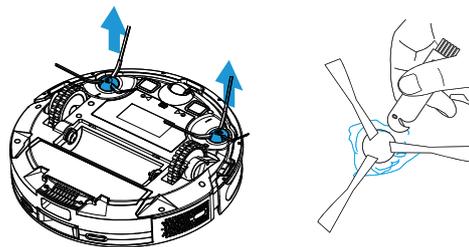


Manutenzione


Raccoglitore di polvere e filtro a rete

(si consiglia di pulirli ogni 2-3 giorni)

1. Tenere premuto il pulsante del raccoglitore di polvere ed estrarre il raccoglitore.

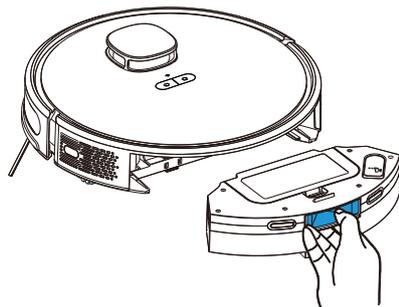

2. Tenere premuto il pulsante del raccoglitore di polvere e aprire il raccoglitore per svuotarlo dallo sporco.

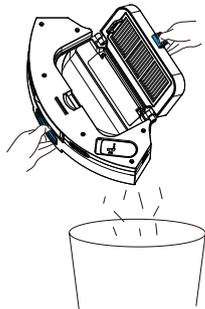


Pulisci il raccoglitore di polvere (si consiglia di pulirlo ogni 1 settimana)

1. Pulire il filtro: rimuovere la spugna filtrante e il filtro a rete ad alta efficienza. Picchiettare delicatamente il filtro a rete per rimuovere la sporcizia.
2. Pulire l'interno del raccoglitore: aprire il raccoglitore e pulirlo con una spazzola o un panno.



3. Se il cestino è troppo sporco, puoi pulirlo con uno straccio asciutto. Asciugalo accuratamente prima di riutilizzarlo.

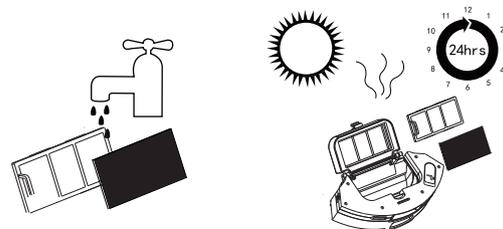


Attenzione:


1. Se si lava il raccoglitore di polvere con acqua, non usare detersivo. Asciugarlo bene prima dell'uso.
2. Si consiglia di sostituire il filtro a rete ad alta efficienza ogni 3-6 mesi

Manutenzione


Pulire il sensore anticollisione a infrarossi
(si consiglia di pulirlo una volta al mese)

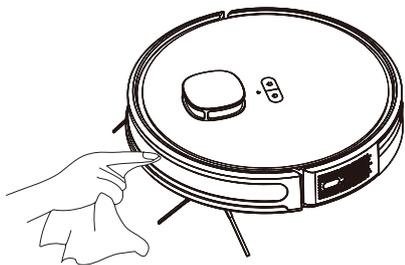

Pulire i contatti di ricarica
(si consiglia di pulirli una volta al mese)

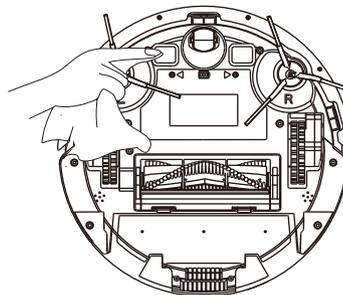


Si consiglia di pulire il sensore di scogliera una volta al mese.

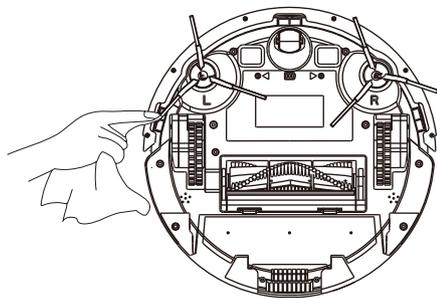


Manutenzione Ordinaria

Come Sostituire il Sacchetto per la Polvere

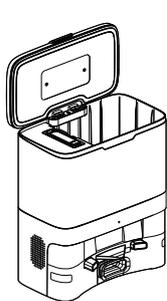


1

1. Scollegare l'alimentazione, aprire il coperchio della base vuoto automatico.

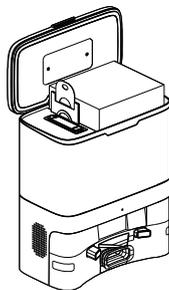


2

2. Tirare verso l'alto la maniglia del sacchetto per la polvere.

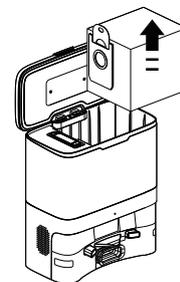


3

3. Rimuovere il sacchetto per la polvere dalla base.

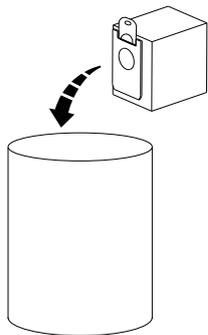


4

4. Getta il sacchetto per la polvere usato nella spazzatura.

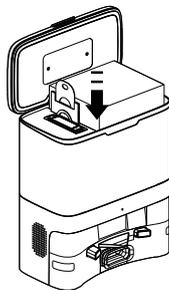

5

5. Installare il nuovo sacchetto per la polvere nella base, assicurandosi che la maniglia del sacchetto non sia estratta.

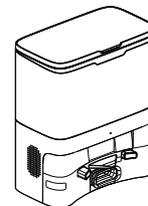


6

6. Dopo aver coperto la stazione per svuotamento automatico, accendere l'alimentatore.

Manutenzione Ordinaria


Pulire il canale della polvere della stazione autosvuotante

Se l'indicatore del dock lampeggia in rosso dopo aver sostituito il contenitore della polvere, scollegarlo. Invertire il dock, attraverso la finestra prospettica del canale della polvere, controllare se il canale della polvere del dock è bloccato. Se il canale della polvere è bloccato, rimuovere la finestra prospettica del canale della polvere con un cacciavite secondo la seguente figura.

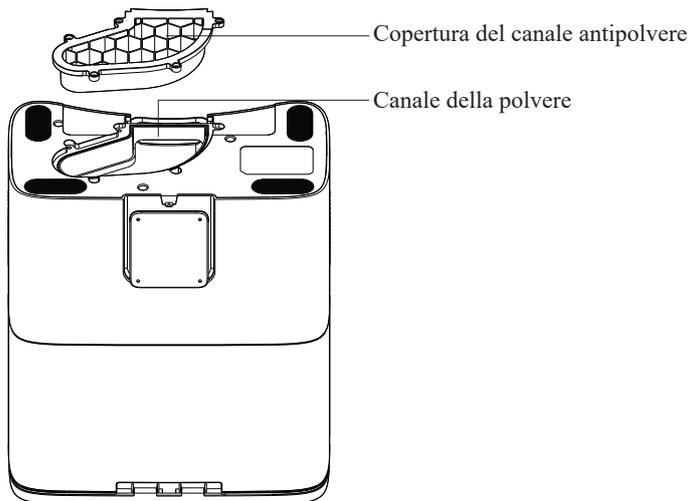

Pulire il sensore a infrarossi della stazione di autosvuotamento/le schegge del contatto di ricarica

Pulisci regolarmente le due aree delicatamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Si consiglia di pulirle una volta al mese.

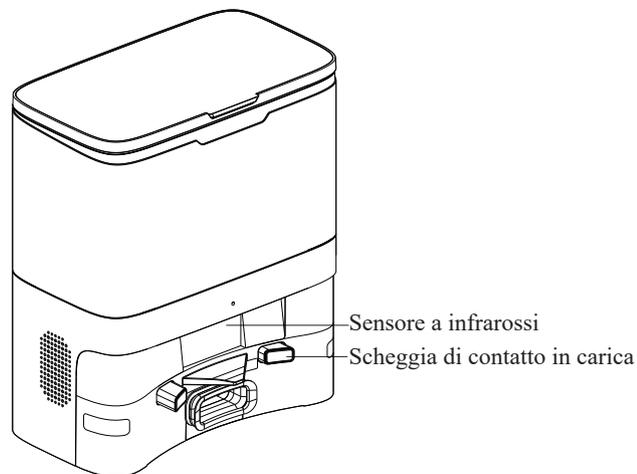


Attenzione:

lo smontaggio violento è severamente vietato.
Si prega di reinstallarlo dopo la pulizia

Manutenzione

Pulire l'area di emissione del segnale della base di ricarica
(si consiglia di pulirla una volta al mese)

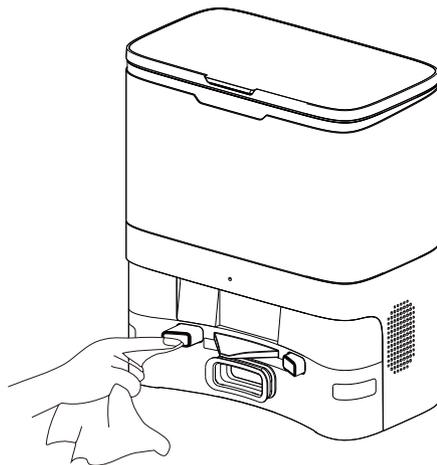

Batteria

- il dispositivo dispone di una batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ad alte prestazioni. Per conservare le prestazioni della batteria, mantenere il dispositivo in carico per l'uso quotidiano.
- Se non lo si utilizza per molto tempo, spegnere il dispositivo e caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti a un'eccessiva scarica.

Aggiornamento del firmware

Tramite l'app, entrare nella funzione di aggiornamento del firmware. Dopo aver rilevato la nuova versione di firmware, seguire le istruzioni per l'aggiornamento. L'aggiornamento del firmware richiede un'alimentazione $\geq 50\%$. Si consiglia di posizionare il dispositivo sulla base di ricarica per eseguire l'aggiornamento.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Se la batteria è scarica, posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e allineare l'asta di ricarica, il dispositivo si accenderà automaticamente.• La temperatura ambiente è inferiore a 0°C o superiore a 40°C; utilizzare in un ambiente compreso tra 0 e 40°C.
Non si ricarica	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere l'unità e verificare che la spia della base di ricarica sia accesa e che entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione della base di ricarica siano collegate.• Se il contatto è scarso, pulire i contatti di ricarica sulle linguette della base di ricarica e sul dispositivo o spostare le spazzole laterali.
Non torna alla base	<ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo è troppo lontano dalla base di ricarica; provare a posizionare dispositivo vicino alla base di ricarica.• Troppi ostacoli sul percorso di ritorno.
Comportamenti anomali	Spegnere riavviare
Rumore durante la pulizia	La spazzola principale, le spazzole laterali o le ruote possono essere impigliate in oggetti estranei; spegnerlo e pulirlo.
La pulizia non è efficiente oppure perde la sporcizia	<ul style="list-style-type: none">• Il raccoglitore di polvere è pieno, bisogna pulirlo.• Il filtro a rete è intasata, pulire o sostituire il filtro a rete.• La spazzola è rimasta impigliata in oggetti estranei, bisogna pulirla.• Il pavimento è troppo sporco, aumentare l'aspirazione.
Non si connette al Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Il segnale Wi-Fi non è buono, assicurarsi che il dispositivo si trovi in un'area di buona copertura del segnale.• La connessione Wi-Fi è anomala, resettare il Wi-Fi e scaricare l'app dell'ultima versione per provare a connettersi di nuovo.• Errore di password• Questo robot supporta solo la banda Wi-Fi 2.4GHz
La pulizia pianificata non funziona	Livello di batteria basso, pulisce a patto che la batteria sia $\geq 15\%$

Risoluzione dei problemi

Segnale acustico di guasto	Soluzione
Installazione del contenitore della polvere	Si avvia la pulizia quando il raccogliitore di polvere è stato rimosso, rimettere il raccogliitore al suo interno
Posizionare l'aspirapolvere sul pavimento prima di iniziare	Dispositivo è stato sollevato o è sospeso, spostare il dispositivo su una superficie piana e riavviarlo
Posizionare l'unità in piano sul pavimento prima di iniziare avvio	Il dispositivo è inclinato, spostare il dispositivo su una superficie piana e riavviarlo
Il paraurti anteriore è bloccato	Il bordo o il sensore di collisione è bloccato, spingere la piastra di collisione a sinistra e a destra per assicurarsi che non ci sia bloccato.
La batteria è scarica e deve essere ricaricata	Collegare il dispositivo sulla base di ricarica per ricaricarlo.
Aspiratore bloccato	Spostare il dispositivo su una superficie libera di ostacoli poi riavviarlo.
Rullo inceppato	Se la ruota principale è bloccata o aggrovigliata, liberarla dai corpi estranei.
Spazzola principale inceppata	Se la spazzola a rullo è aggrovigliata o incastrata, liberarla dai corpi estranei.
Spazzola laterale inceppata	Se le spazzole laterali sono aggrovigliate o incastrate, liberarle dai corpi estranei.

*La Macchina è Disponibile in Cinque Lingue

Inglese (predefinito), tedesco, francese, italiano e spagnolo. possibile selezionare la lingua desiderata tramite l'applicazione mobile "SMART LIFE". "Impostazioni" - "Voce e volume"

Advertencia de seguridad

entornos comerciales o industriales

- No lo use en un ambiente suspendido sin barandas (como pisos dúplex, balcones abiertos, cubiertas de gabinetes)
- No lo use a temperaturas superiores a 40 °C, inferiores a 0 °C, o en suelos con líquidos o pegajosos
- Cuelgue los cables del suelo antes del uso para evitar los arrastres del cable durante el funcionamiento del robot
- Organice los objetos frágiles y diversos (como jarrones, bolsas de plástico, etc.) del suelo para evitar que el robot se bloquee o colisione levemente durante el funcionamiento y cause daños a los objetos de valor
- No permita que personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, incluidos los niños, utilicen u operen este producto
- No permita que los niños jueguen con el aparato y supervise a niños o mascotas lo más lejos posible durante el funcionamiento del aparato
- Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No coloque nada (incluidos niños o mascotas) encima de robots estacionarios o en movimiento
- Mantenga el cabello o los dedos de personas o mascotas alejados de la abertura de succión mientras el dispositivo está en funcionamiento
- No lo use para limpiar objetos en llamas (por ejemplo, colillas de cigarrillos sin apagar)
- No lo use para limpiar alfombras de pelo largo (es posible que no limpie correctamente en algunas alfombras oscuras)
- No permita que el robot succione objetos duros o afilados (por ejemplo, desechos decorativos, vidrio, clavos, etc.)
- No utilice el parachoques como asa para mover el robot
- No limpie ni mantenga el robot o la base de carga con la energía apagada o desenchufada.
- No limpie ninguna parte de este producto con un paño húmedo o líquidos
- Utilice este producto de acuerdo con las instrucciones del manual, cualquier daño o pérdida causada por un uso inadecuado correrá a cargo del usuario
- No utilice la función de fregado en alfombras o encimeras de muebles
- Asegúrese de sacar el tanque de agua durante la carga


Advertencia de seguridad

Batería y carga


- No utilice batería, base de carga o cargador de terceros
- No desmonte, repare ni modifique la batería o la base de carga sin autorización
- Mantenga la base de carga alejada de fuentes de calor como radiadores
- No frote ni limpie los conectores de la base de carga con trapo húmedo o manos mojadas
- No deseche baterías usadas a voluntad, debe presentarlas al punto de reciclaje profesional
- Deje de usarlo si el cable de alimentación está dañado o roto, compre uno de repuesto a través de los canales oficiales
- Asegúrese de que el robot esté apagado durante el transporte, se recomienda utilizar la caja original
- Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, cárguelo por completo, luego apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Cárguelo cada tres meses para evitar daños por descarga excesiva en la batería

Presentación del producto


Lista del paquete

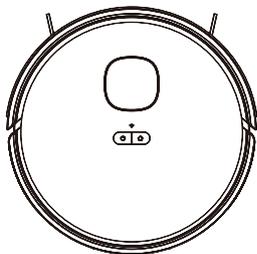


Robot

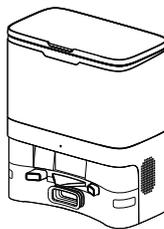


Base de carga

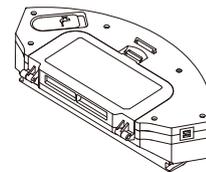


Caja de polvo y depósito de agua 2 en 1

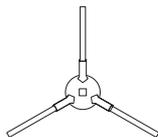

Cepillo lateral

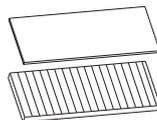

Filtro de alta eficacia+esponja



Adaptador



Soporte para fregona



Fregona



Cepillo de limpieza

Presentación del producto

Robot



Indicador WIFI

- Luz apagada: sin conexión
- Luz parpadeante: conexión en curso
- Luz fija: conectado




Interruptor/Limpieza
/Pausa

- Premere per avviare la pulizia o mettere in pausa
- Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spengere



Recarga

- Pulsar brevemente puede realizar la recarga


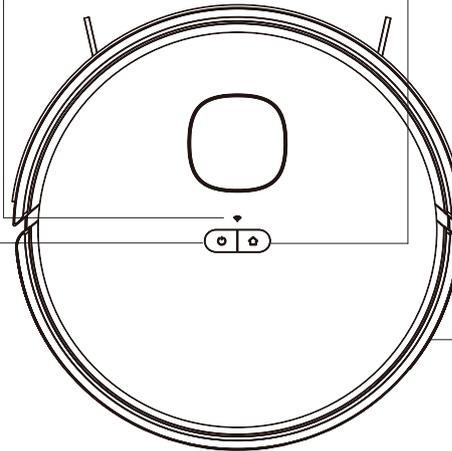


Botón restablecimiento del sistema

- Inserte con agujero el orificio para activar el interruptor, el aparato se apaga y, el sistema se restablecerá.


Presentación del producto

Sensori e componenti

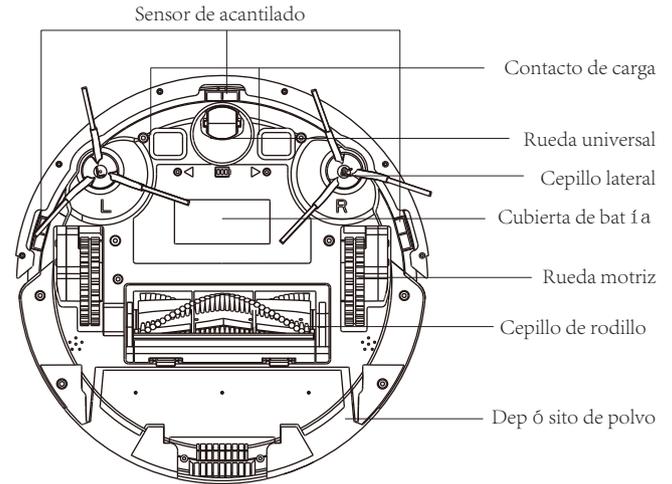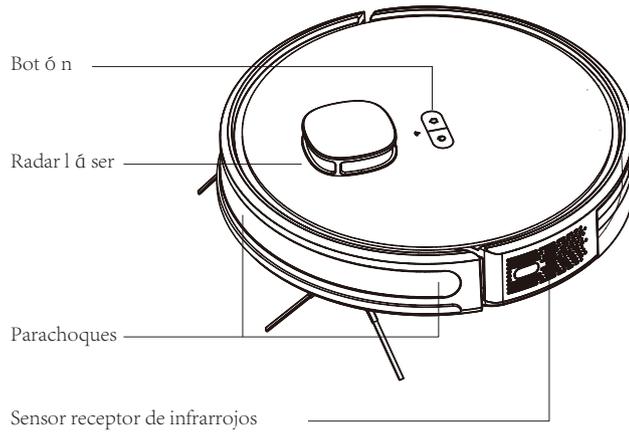


Presentación del producto

Ensamblaje del depósito de polvo

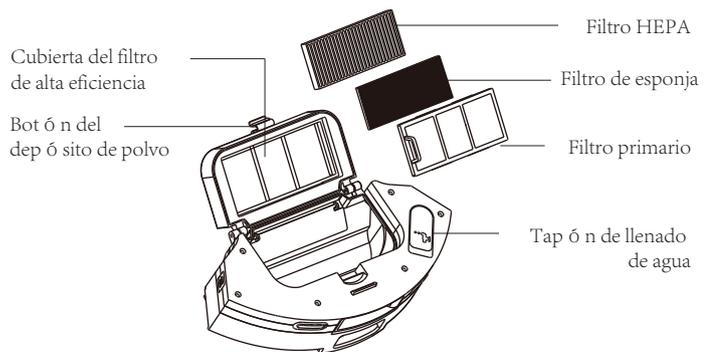


Base de Carga

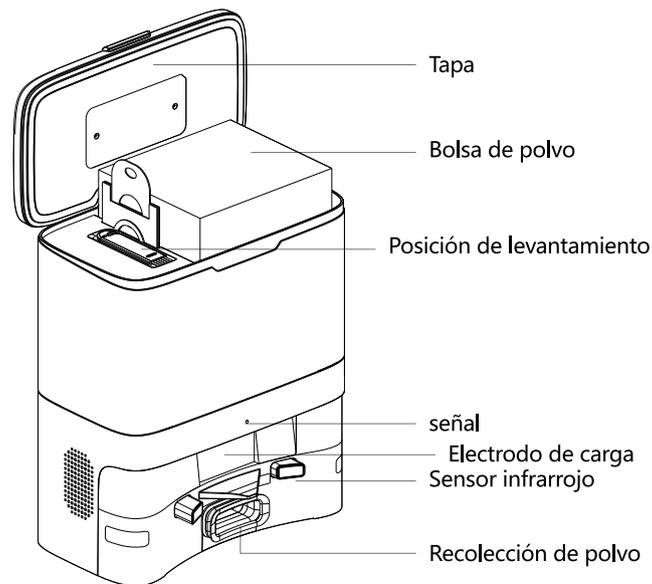


Instalación y conexión de la aplicación


Precauciones

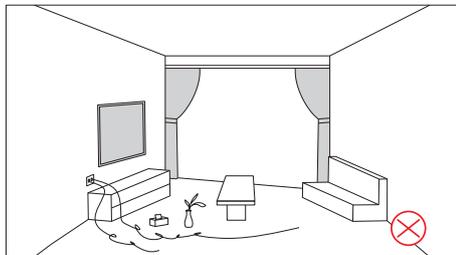


Antes de poner en marcha el aparato, organice los cables, los artículos diversos y los elementos frágiles, volcados, valiosos y potencialmente peligrosos esparcidos por el suelo.

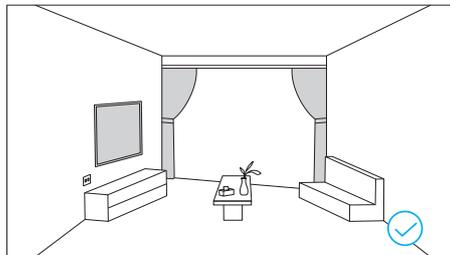

Evite lesiones personales y daños a la propiedad debido a que el aparato se enrede, atasque, arrastre o golpee.

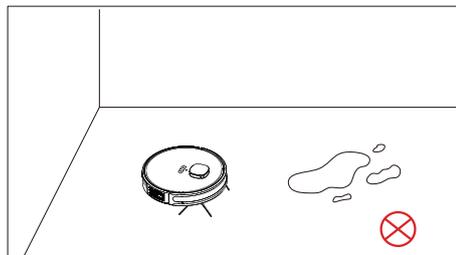


No limpie el líquido usando el robot aspirador

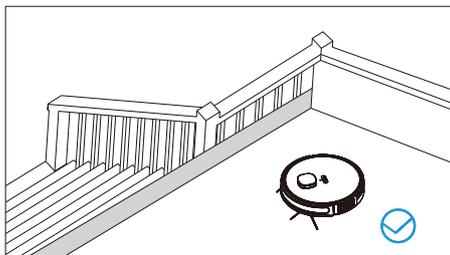

Si utiliza este producto en un entorno suspendido, instale barandillas para evitar que el dispositivo se caiga accidentalmente o empuje objetos hacia abajo, causando lesiones personales o pérdidas a la propiedad.


Instalación y conexión de la aplicación

1. Retire las tiras protectoras del robot

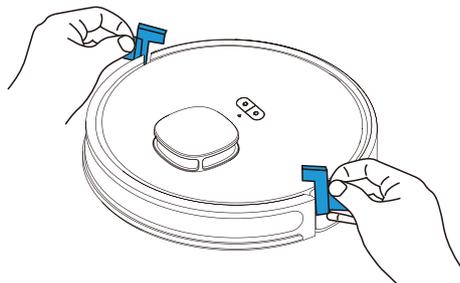

2. Instale los cepillos laterales del robot

Corresponda respectivamente el cepillo lateral izquierdo (L), el derecho (R) a las letras L y R de la carcasa inferior, la instalación está exitosa cuando escuche un “clic”

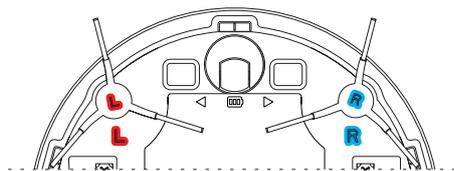


3. Coloca la base de carga colectora de polvo lejos de los escalones, sobre una superficie plana contra la pared, conecta la alimentación y enciende la base de carga.


Nota:

Deja más de 1m a ambos lados y más de 2m al frente.

El indicador de estado se iluminará cuando la base de carga esté encendida.

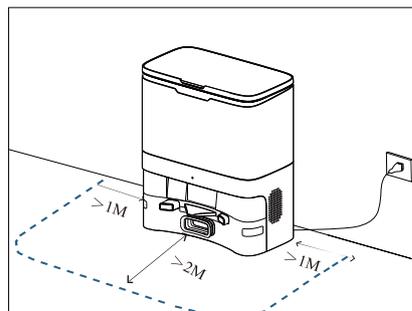


4. Mete el cable de alimentación en el soporte de enrollador para evitar arrastrar o mover el robot.

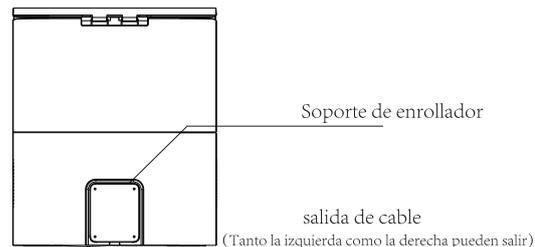


Instalación y Conexión de la App

5. No traslade la base de carga a voluntad y evite la luz solar directa.

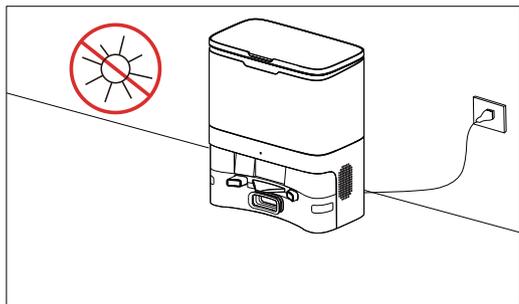

6. Conecta la alimentación e inicia la carga alineando los electrodos de carga con los contactos de carga de la base de carga.

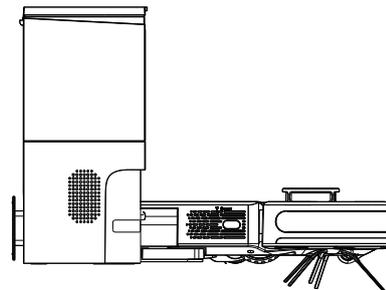


Nota:

- El robot no se puede cargar cuando está apagado.
- El tiempo de carga es de unas 4-5 horas.
- No coloques objetos dentro del alcance de la base de carga para evitar que el robot no se recargue.


Instalación y conexión de la aplicación

Instalación del módulo de fregado


1. No enjuague el recogedor con agua para evitar daños en el motor de la bomba de aire causados por la entrada de agua, lo que provocaría que no saliera agua al fregar el suelo.

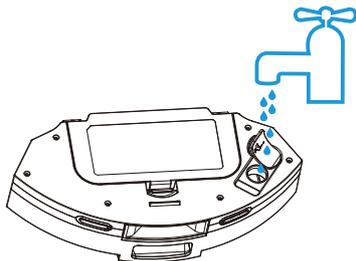


2. Instalar la caja de polvo & agua 2 en 1 en el robot aspirador.

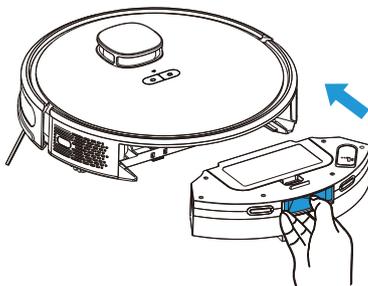

3. Colocar la toallita en el soporte de toallitas

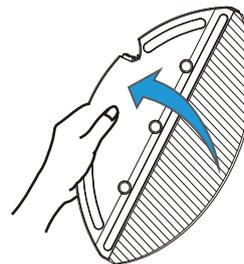

4. Colocar el soporte para fregona en la parte inferior del cubo de la basura 2 en 1 y el depósito de agua.

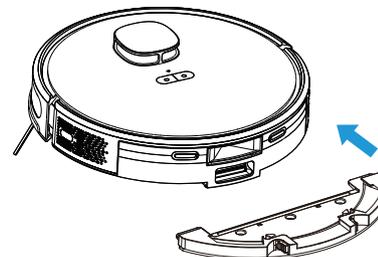

*Se prohíbe el uso en la alfombra, que pueden mojarse. Puede configurar el barrido de límite/en zonas seleccionadas, etc. para evitar las alfombras.


Instalación y conexión de la aplicación

Conexión Rápida


1. Conecta tu teléfono a una red WiFi (*2.4GHz) y activa Bluetooth.
2. Descarga e instala la aplicación: Busca "Smart Life" en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR.
3. Registre su cuenta: Abre la aplicación "Smart Life", acepta el "Política de privacidad" y registra tu cuenta.
4. Introduce el estado de la red: Cuando el robot aspirador está encendido, mantenga pulsado el "Interruptor" + "Botón de carga" durante más de 3S al mismo tiempo, entonces la luz WiFi comenzará a parpadear, lo que significa que el dispositivo está entrando en el estado de red.




①

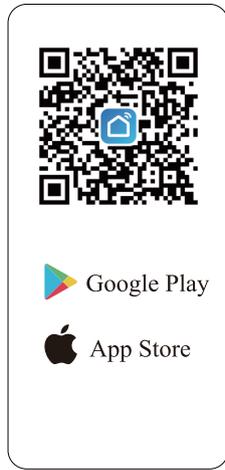

②

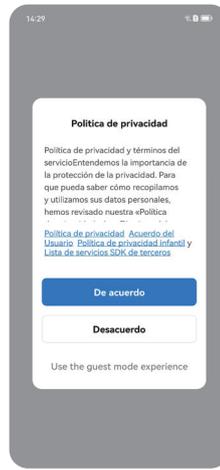

③

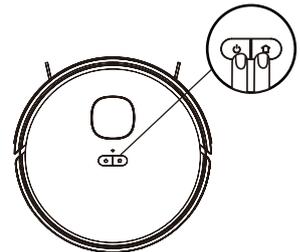

④

Instalación y conexión de la aplicación

Conexión Rápida

5. Añadir dispositivo: Abra la APP y haga clic en "{Añadir dispositivo}".
6. Busque los dispositivos: Permita que la APP "Smart Life" acceda a los permisos correspondientes y, a continuación, haga clic en "Añadir" (esto suele tardar entre 8 y 10 segundos).



5




6




Instalación y conexión de la aplicación

Conexión Rápida


7. Introduzca la contraseña y haga clic en "Siguiente".
8. Espere a que se establezca la conexión automática. Suele tardar entre 1 y 2 minutos.
9. Haga clic en "Finalizado" e inicie sesión en la página de funcionamiento de la aplicación.

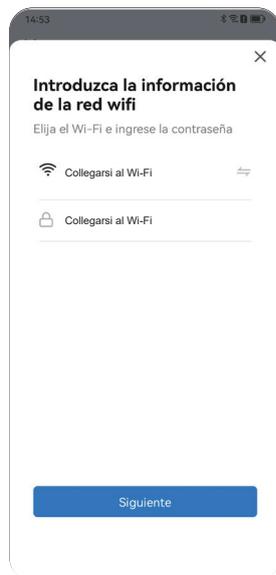

7

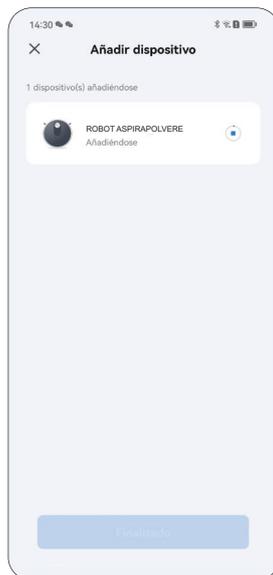

8

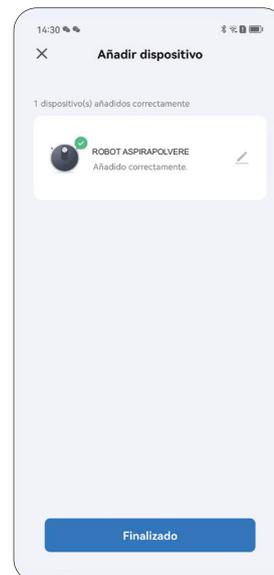


9


Instalación y conexión de la aplicación

Conexión Normal

1. Enciende el WiFi de tu móvil para conectarte a la red de 2,4GHz
2. Descarga la aplicación: Busca Smart Life en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR
3. Registro: Abra la aplicación y regístrese
4. Introduzca la APP, haga clic en el botón "Añadir dispositivo"/+.
5. Seleccione pequeños electrodomésticos - Robot Aspirador wifi

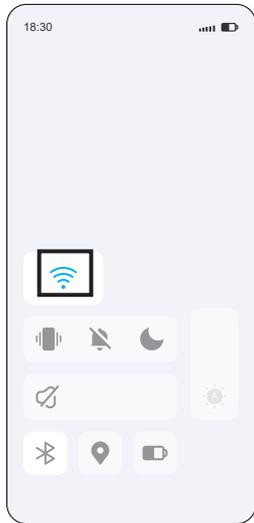

1

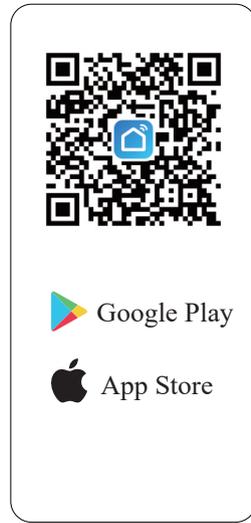


2



3



4

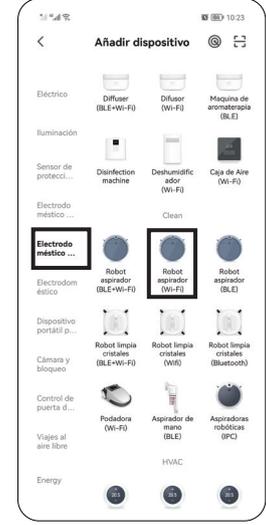

5

Instalación y conexión de la aplicación


Conexión Normal

6. Introduzca la contraseña, haga clic en siguiente
7. Mantenga pulsado el botón "Encender + Cargar" al mismo tiempo 3 segundos y la luz empezaza parpadear, así el robot aspirador entre en el estado de conexión a la red.

8. Pulse el botón "Verifique que la luz indicadora esté parpadeando".
9. Seleccione la Conexión AP




6

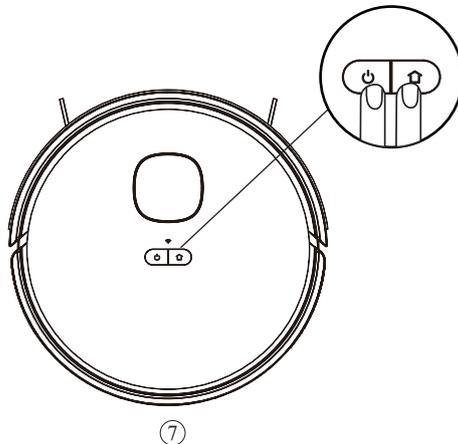

7



8

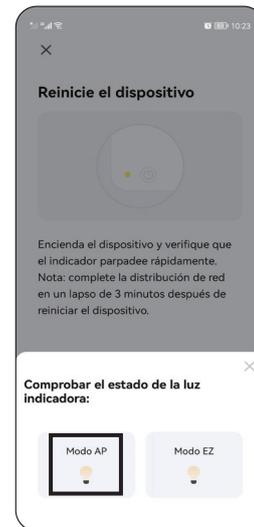

9

Instalación y conexión de la aplicación

Conexión Normal

10. Haga clic en Continuar

11. A continuación, seleccione Smart Life XXXX, y luego vuelva atrás

12. Esperar a la conexión


13. Pulse Completar para entrar en la APP




10



11

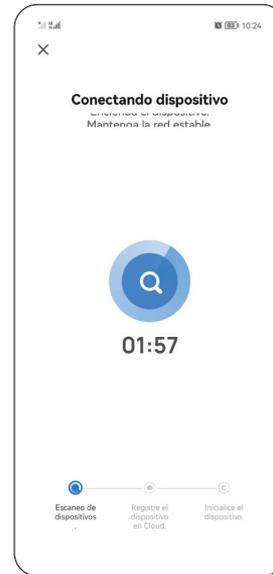

12

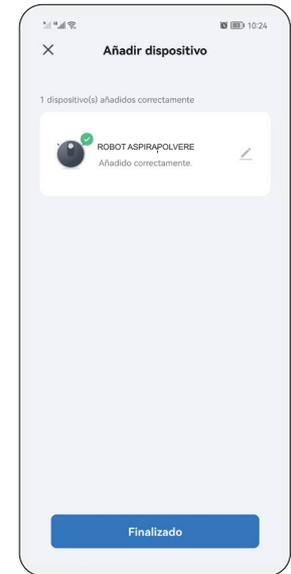

13

Instrucciones de uso

Encender/apagar

Pulse y mantenga el botón  durante 3s, se enciende el indicador luminoso, el aparato está encendido con éxito, pulse y mantenga el botón  durante 3 segundos durante la espera del aparato, el indicador luminoso se apaga y el robot también.

Nota: no se puede apagar durante la carga del robot

Limpieza/Pausa

Una vez encendido, pulse brevemente el botón  del robot o utilice la aplicación móvil para arrancar la limpieza

Cargar

Modo automático: el robot regresará automáticamente a la base de carga para cargar después de finalizar la limpieza

Modo manual: en el estado de pausa, pulse y mantenga el botón  para recargar o arranque la recarga a través de la aplicación móvil

Nota: si no se encuentra la base de carga, el robot regresará automáticamente a la posición inicial, ponga manualmente el robot en la base de carga para cargar.



Nota:

- No puede utilizar el robot aspirador para limpiar los líquidos
- No se puede ejecutar la tarea de limpieza si la carga de batería es inferior al 15%, cargue primero antes de continuar la limpieza
- Si la carga de batería es inferior al 15% durante la limpieza, el aparato regresará automáticamente a la base de carga para cargar
- Organice bien diversos cables (incluido cable de alimentación de la base de carga) en el suelo antes de limpiar para evitar cortes de energía, daños a objetos o cables causados por el arrastre cuando el robot está limpiando

Módulos de Funciones

Función de recolección de polvo

Cuando el robot termine de limpiar, volverá automáticamente a la base de carga para cargarse e iniciar la recolección de polvo activa.

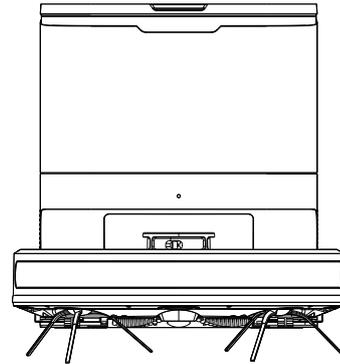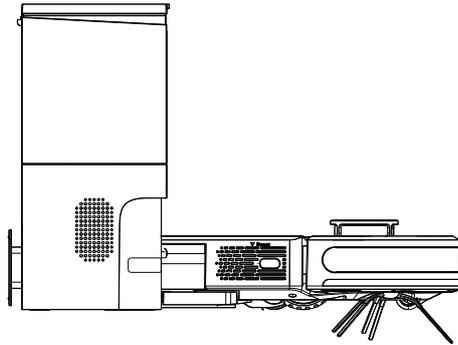


Nota:

- El "indicador de estado parpadea de forma respiratoria" cuando la base de carga se está cargando y permanece encendido cuando está completamente cargada.
- Antes de recoger el polvo de la base de carga, comprueba si la tapa está cerrada; de lo contrario, el indicador de estado de la base de carga se vuelve rojo y la APP informará un error y detendrá la recolección de polvo.

Módulos de Función.

Limpeza Inteligente. (por defecto)

1. Cuando el Robot Aspirador se utiliza por primera vez, primero escanea el entorno doméstico, genera un mapa y divide la zona de forma inteligente.

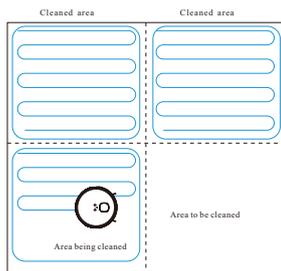

2. De acuerdo con la partición del mapa existente, primero se barre por el borde hasta formar un intervalo cerrado y, a continuación, se limpia rellenando la zona cerrada en forma de Z. A continuación, complete las zonas restantes una a una.
3. Una vez finalizada la limpieza, el Robot Aspirador vuelve a la base de carga para cargarse.


NOTA:

- Para un mejor mapeo, es mejor empezar con la estación de carga cuando limpie con el robot aspirador por primera vez.

No debe mover el Robot Aspirador la persona mientras el robot aspirador está trabajando, ya que esto puede provocar que el robot aspirador entre en un estado de reposicionamiento; si falla el posicionamiento, el dispositivo abandonará la tarea anterior y puede que no se recargue correctamente.

Limpeza de manchas

1. Utilice la aplicación móvil y seleccione la función "Limpeza de manchas".
2. Seleccione un punto en el mapa y haga clic en  "Ir aquí" para empezar el modo.

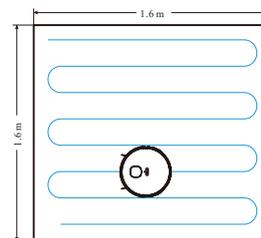


3. El Robot se desplazará al lugar designado y limpiará un área cuadrada de 1,6 m x 1,6 m con él mismo como centro, limpiará el área 2 veces seguidas y se recargará una vez terminada la función.

NOTA: Antes de poder utilizar esta función, debe tener un mapa completo en la aplicación.

Módulos de Función

Limpieza de zona seleccionada

1. Utilice la aplicación móvil para seleccionar la función de limpieza de la zona seleccionada.
2. Seleccione en el mapa la zona que quiera limpiar y haga clic en "Seleccionar zona a limpiar".
3. El Robot aspirador limpiará la zona seleccionada.

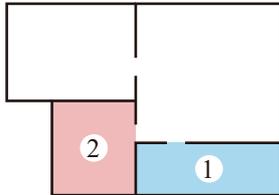

NOTA:


- Retire cualquier obstáculo en el suelo alrededor de la zona de planificación para garantizar que el robot aspirador pueda entrar en la zona correspondiente.
- Antes de utilizar esta función, hay que haber la mapa construido en el APP.

Limpieza por zona


Utilice la aplicación para seleccionar la función de limpieza por zona, haga clic en  "+Zona" a la derecha, seleccione la zona que quiera limpiar en el mapa, haga clic en "Ir aquí" y el robot aspirador limpiará en la zona definida.

NOTA:

- Retire cualquier obstáculo en el suelo alrededor de la zona de planificación para garantizar que el robot aspirador pueda entrar en la zona correspondiente.
- Antes de utilizar esta función, hay que haber la mapa construido en el APP

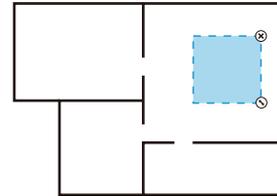

Customized Clean

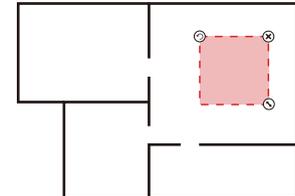

Restricted Area Setting

Establecimiento de una zona prohibida

Utilice la aplicación móvil para seleccionar la función de establecimiento de zona prohibida, seleccione y establezca la zona prohibida para la limpieza en el mapa y guarde la configuración, el robot aspirador no entrará en la zona establecida para la limpieza.


NOTA:

- Antes de utilizar esta función, hay que haber la mapa construido en el APP.
- La zona seleccionada no debe estar demasiado cerca de la estación de carga.
- Cuando el Robot Aspirador se desplaza o el entorno de tu casa cambia significativamente, el mapa puede perder su función y la zona de exclusión puede perderse al mismo tiempo.


Mantenimiento diario

Cepillo de rodillo(Limpiar cada 1-2 semanas)

1. Voltee el aparato y presione la hebilla de la tapa del cepillo para sacar la cepillo de rodillo.
2. Saque el cepillo de rodillo.

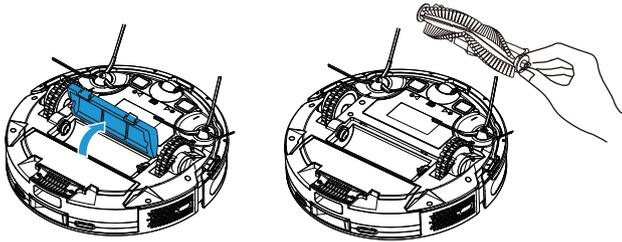


3. Use el cepillo de limpieza a juego para limpiar el cepillo principal y la cavidad del cepillo de rodillo, luego limpie los enredos en el cepillo de rodillo.

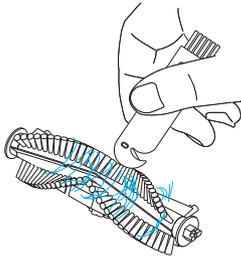

Cepillos laterales (Limpiar cada semana)

1. Voltee el aparato y saque verticalmente hacia arriba los cepillos laterales.
2. Limpie los cabellos enredados y las suciedades, luego lo instale de nuevo.
3. Corresponda respectivamente el cepillo lateral izquierdo (L) y el derecho (R) a las letras L y R, presione hacia abajo para instalarlos.


Nota: Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 3~6 meses (especialmente cuando el cepillo lateral está muy deformado) para que el efecto de limpieza sea satisfactorio.

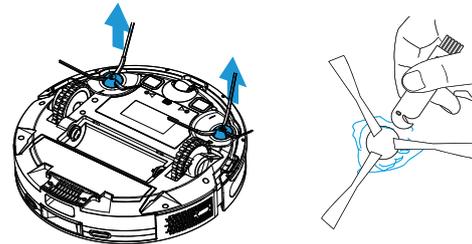


Mantenimiento diario

Depósito de polvo y filtro (Limpiar cada 2-3 días)

1. Pulse y mantenga el botón de depósito de polvo para retirarlo.

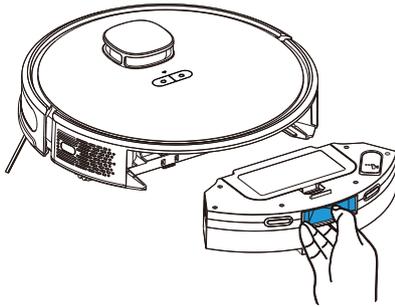

2. Pulse y mantenga el interruptor del depósito de polvo para abrirlo y verter las basuras.

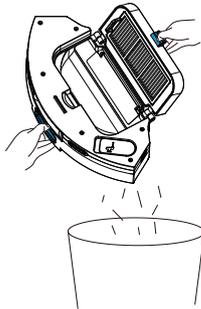


Limpieza del depósito de polvo(Limpiar cada 1 semanas)

1. Limpieza del filtro: saque la esponja de filtración y el HEPA. Golpee suavemente el HEPA para eliminar el polvo
2. Limpieza del interior del depósito de polvo: abra el depósito de polvo, lo limpie con cepillo o trapo.



3. Si el bote de basura está demasiado sucio, puedes limpiarlo con un trapo seco. Sécalo bien antes de volver a usarlo.

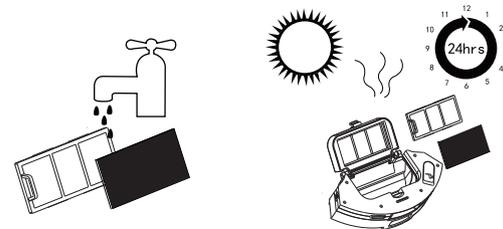


Attenzione:


1. No agregue detergente si lava el depósito de polvo con agua. Asegúrese de secarlo por completo
2. Se recomienda reemplazar el HEPA cada 3-6 meses

Mantenimiento diario


Limpieza del sensor infrarrojo anticollisión
(Limpiar cada mes)

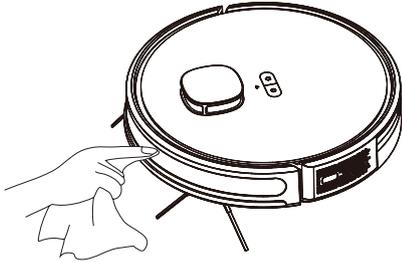

Limpieza de los puntos de carga
(Limpiar cada mes)

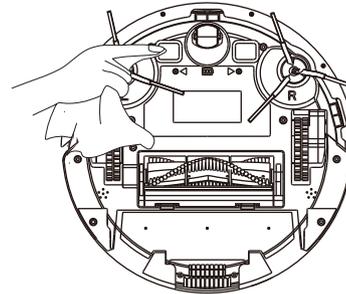


Se recomienda limpiar el sensor de acantilado una vez al mes.

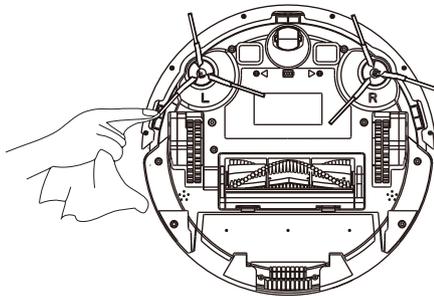


Routine Maintenance


Cómo reemplazar la bolsa de polvo

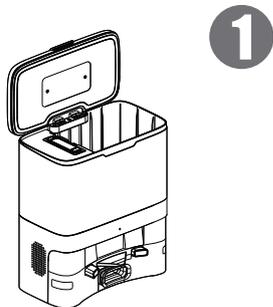


1. Desconecte la alimentación y abra la tapa de la base de polvo automática.

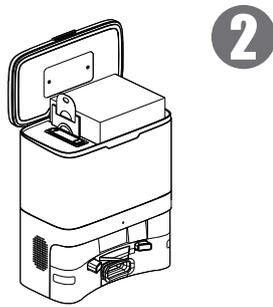


2. Levante el asa de la bolsa de polvo.

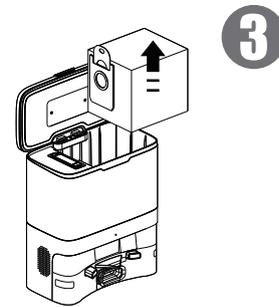


3. Retire la bolsa de polvo de la base de recolección de polvo automática.

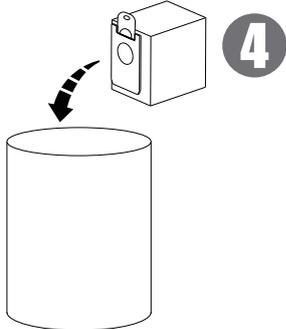

4. Deseche la bolsa usada a la basura.

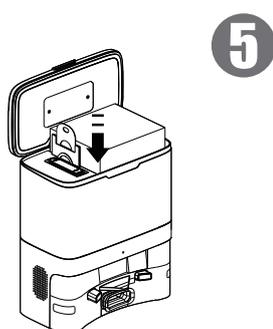

5. Instale la nueva bolsa en la base, asegurándose de que el asa de la bolsa no se extraiga.

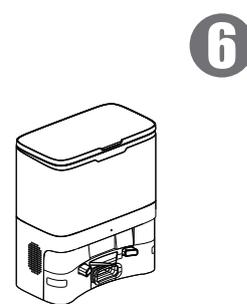


6. Después de cerrar la tapa de la base de recolección de polvo automática, encienda la alimentación.

Mantenimiento rutinario

Limpiar el canal de polvo de la base de recolección de polvo automática


Si la luz indicadora de la base parpadea en rojo después de reemplazar la bolsa de polvo, desenchúfela e invierta la base, inspeccione el canal de polvo de la base a través de la ventana perspectiva para ver si está obstruido, en caso afirmativo, retire con destornillador la ventana perspectiva del canal de polvo de acuerdo con la siguiente figura.

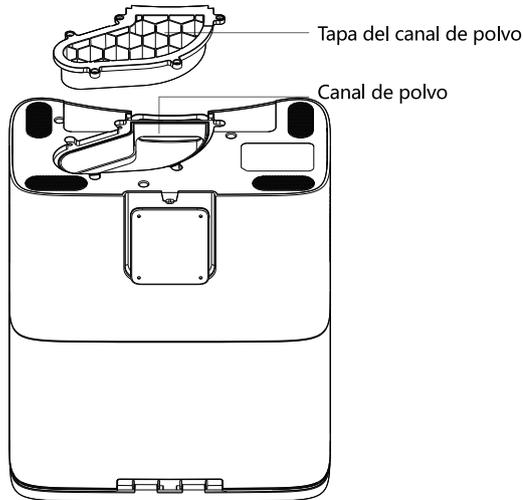

Advertencia:
está estrictamente prohibido el desmantelamiento violento.
Vuelva a instalarlo después de la limpieza.


Limpiar el sensor infrarrojo/electrodo de contacto de carga de la base de recolección de polvo automática

Limpie periódicamente con el paño seco limpio y suave estas dos áreas. Se recomienda limpiar una vez cada mes.

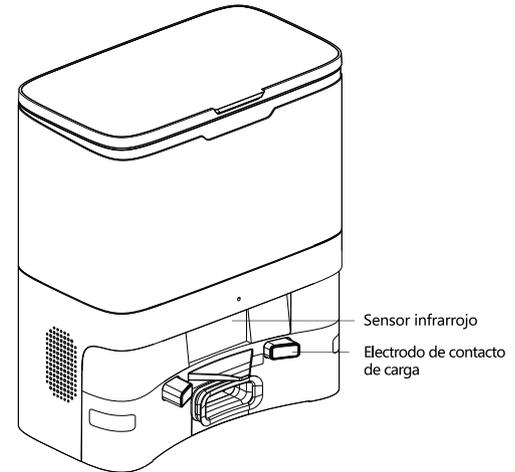

Mantenimiento diario

Limpieza de la zona emisora de señal de la base de carga (Limpiar cada mes)

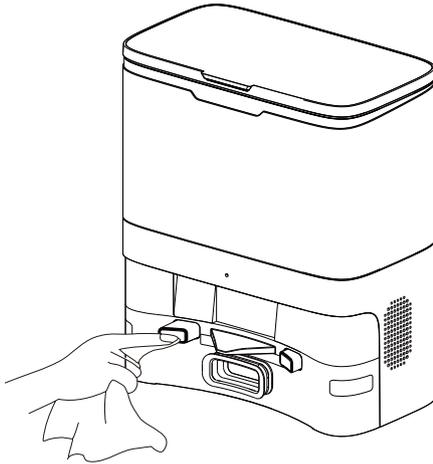

Batería

- El robot tiene un paquete de baterías de iones de litio recargables de alto rendimiento incorporado. Para mantener el rendimiento de las baterías, deje que el robot mantenga el estado de carga durante el uso diario
- Si no se utilizará durante mucho tiempo, guárdelo apagado y cárguelo al menos una vez cada tres meses para evitar daños causados por una descarga excesiva de la batería.

Actualización de firmware

Ingrese a la función de actualización de firmware a través de la aplicación móvil. Cuando se detecte un nuevo firmware, siga el tutorial para actualizarlo.

Al actualizar el firmware, la energía de la batería debe ser superior al 50%. Se recomienda colocar el robot en la base de carga para actualizar

Problemas y solución de problemas

Tipo de problema	Solución
No se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente energía de batería, ponga el aparato en la base de carga alineándose los conectores de carga, el aparato se encenderá automáticamente • La temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 40 °C, utilícelo en un entorno de 0-40 °C
No se puede cargar	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el aparato, verifique el indicador luminoso de la base de carga para ver si se enciende, asegúrese de que ambos extremos del adaptador de corriente de la base de carga estén bien enchufados • Contacto deficiente, limpie los conectores de la base de carga y los contactos de carga del robot o desenchufe los cepillos laterales
No se puede recargar	<ul style="list-style-type: none"> • El robot se queda demasiado lejos de la base de carga, coloque el robot cerca de la base de carga e inténtelo de nuevo • Hay demasiados obstáculos en la ruta de recarga
Comportamiento anormal	Apagar y reiniciar
Ruido extraño durante la limpieza	Hay enredos por los cepillos principal, laterales o las ruedas. Detenga el aparato y limpie los enredos
Capacidad reducida de la limpieza o caída de polvo	<ul style="list-style-type: none"> • El depósito de polvo está lleno, límpielo • El filtro está obstruido, límpielo o reemplácelo • El cepillo de rodillo está enredado por objetos extraños, límpielo • El suelo es demasiado sucio, aumente la succión
No se puede conectar a WIFI	<ul style="list-style-type: none"> • Mala señal de WIFI, asegúrese de que el robot se encuentre en buena cobertura de señal WIFI • Conexión anormal de WIFI, restablezca la WIFI y descargue la aplicación móvil a la última versión, luego intente de nuevo para la conexión • La contraseña introducida es incorrecta • Este robot solo admite la banda de frecuencia de 2,4GHz
La limpieza programada no tiene efecto	Insuficiente energía de batería, solo se arrancará la limpieza programada cuando la energía restante no es inferior al 15%

Problemas y solución de problemas

Sonido de fallo	Solución
Inserte el cubo de la basura	La limpieza está activada al sacar el depósito de polvo, vuelva a instalarlo
Coloque el robot en el suelo antes de empezar	Levante el aparato; o deje suspender el aparato, mueva el aparato al suelo plano para iniciarlo
Coloque el robot en el suelo antes de empezar	El aparato está inclinado, mueva el aparato al suelo plano para iniciarlo
El parachoques delantero está atascado	Los bordes o el sensor anticolidión está atascado, empuje hacia la izquierda o hacia la derecha la placa anticolidión para asegurarse de que no esté atascada
La batería está baja, va a recargarse	Coloque el robot sobre la base de carga para cargar
El aspirador está atascado	Mueva el robot al suelo abierto antes de iniciarlo
Las ruedas están atascadas	Las ruedas principales están atascadas o enredadas, verifique las ruedas principales y limpie los objetos extraños
Cepillo principal atascado	El cepillo de rodillo está enredado o atascado, verifíquelo y limpie los objetos extraños
Cepillo lateral atascado	Los cepillos laterales están enredados o atascados, verifíquelos y limpie los objetos extraños

***El robot aspirador está disponible en cinco idiomas**

Inglés (por defecto), alemán, francés, italiano y español. La selección del idioma para el anuncio de voz se realiza a través de la aplicación móvil "Smart Life" según sus necesidades.
"Ajustes" - "Idioma y anuncio"

Customer Service

Please contact us if you need any help as following:

- Technical Support
- Package is NOT in perfect condition
- Parts missing
- Any other quality issues

If the above problem occurs look at the bottom of the robot and scan QR code



Tiger-Zhou UG (haftungsbeschränkt)
Leipzig HRB 37896 Shukowstr. 6 04347 Leipzig Deutschland
Email: Tiger-Zhou@web.de (Not customer service email)



HAIWAI CONSULTING LTD
113, GloucesterPlace, Fly, London, England, W1U 6JR
Email: haiwaiconsultingltd@gmail.com (Not customer service email)



MADE IN CHINA